說明書

感謝您購買此 Samsung 產品。
為了獲得更完善的服務，請於下列網頁註冊您的產品：
www.samsung.com/register
型號_____ 序號_____

目錄

說明書

檢視 e-Manual

1 捲動頁面

1 使用頂端圖示

1 返回首頁

2 搜尋頁面

2 關閉 e-Manual

2 跳至功能表項目

2 更新說明書

連接

天線連接

3 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

3 適用於 S9, 9000 型號

視訊裝置連接

HDMI 連接

5 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

6 適用於 S9, 9000 型號

色差端子連接

7 適用於 LED 7500 系列型號

7 適用於 LED 8000, 8200, 8500 系列型號

8 適用於 S9, 9000 型號

AV 連接

9 適用於 LED 7500 系列型號

10 適用於 LED 8000, 8200, 8500 系列型號

11 適用於 S9, 9000 型號

音訊裝置連接

12 數位音訊（光學）連接

12 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

13 適用於 S9, 9000 型號

音訊輸出端子連接

14 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

14 適用於 S9, 9000 型號

ARC（音頻回傳頻道）

15 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

15 適用於 S9, 9000 型號

電腦連線

16 HDMI 連接

16 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

16 適用於 S9, 9000 型號

17 HDMI 轉接 DVI 連線

17 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

17 適用於 S9, 9000 型號

連接智慧型手機

18 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

19 適用於 S9, 9000 型號

Evolution Kit

19 僅適用於 7500、8000、8200、8500 系列

在視訊來源之間切換

設定節目

21 自動調頻

21 天線

22 手動調頻

頻道管理

24 移除頻道

24 變更編號

24 頻道鎖定

24 頻道解鎖

24 重新命名類比頻道

音頻選項

喜愛頻道

26 新增頻道

26 移除頻道

27 重新排列喜愛頻道清單

27 重新命名喜愛頻道清單

27 複製喜愛頻道清單

網路組態

28 有線網路

28 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

29 適用於 S9, 9000 型號

30 無線網路

30 無線網路注意事項

30 網路安全性通訊協定

有線網路設定

31 自動設定有線網路

32 手動設定有線網路
34 有線連線失敗
34 找不到網路線
34 IP 自動設定失敗
34 無法連線到網路
34 連線到區域網路，而不是網際網路
34 網路設定已完成，但無法連線到網際網路

無線網路設定
35 自動設定無線網路
36 手動設定無線網路
37 使用 WPS 按鈕
38 無線連線失敗
38 無線網路連線失敗，或者未選擇任何無線路由器。
38 無法連線到無線路由器
38 IP 自動設定失敗
38 無法連線到網路
38 連線到區域網路，而不是網際網路
38 網路設定已完成，但無法連線到網際網路
39 動態與靜態 IP 地址

檢查網路狀態
40 Wi-Fi Direct
40 AllShare 設定
40 重新命名電視

控制電視

使用 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）
41 放入電池（AAA X 2）
41 連接電視
42 重新連接 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）
42 電池電量不足警告
43 按鈕和描述
44 特殊功能

觸控板
45 拖曳
45 按
45 滑動
46 按住
46 按住並拖曳
46 往上/下捲動
47 向左/向右捲動
47 輸入編號以變換頻道
47 數字輸入指南
48 調整觸控板
48 顯示狀態與通知橫幅
48 歷史
48 刪除歷史記錄資料
48 搜尋

使用虛擬遙控器
49 變更虛擬遙控器控制面板
49 變更虛擬搖控器面板的位置
49 使用數字面板
49 使用播放控制面板
49 使用快速存取面板
49 調整虛擬遙控器

通用遙控器設定
50 連接遙控轉換器
50 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號
50 適用於 S9, 9000 型號
51 新增外部裝置
51 使用通用遙控器
51 管理已註冊的外部裝置

使用螢幕鍵台輸入文字
52 使用 QWERTY 鍵台輸入文字
52 其他功能

SMART 互動
53 注意事項
53 臉孔辨識
53 電視攝影機的使用
53 動作識別
53 語音辨識

語音辨識
55 操作環境
55 語音辨識環境測試
55 使用語音辨識
55 啟用語音辨識
56 基本語音辨識使用
56 語音辨識設定
56 停用語音辨識

動作識別
57 操作環境
58 動作識別環境測試
58 動作識別教學課程
58 動作識別選項
59 動作識別啟動
59 使用基本動作控制
60 動作識別畫面
60 觀賞電視時的螢幕組成
61 Smart Hub 螢幕組成

臉孔辨識
63 操作環境

64 臉孔註冊
64 臉孔辨識登入

使用周邊裝置

65 連接鍵盤
65 使用鍵盤
66 連接滑鼠
66 使用滑鼠

觀賞電視

觀賞電視

67 節目資訊
67 變更播放訊號
67 節目表
68 變更頻道
68 錄製目前的節目
68 快速搜尋
68 變更類別
68 定時收看
68 定時錄影
68 查看節目資訊
69 頻道列表
69 變更頻道
69 排序
69 變更廣播訊號
69 變更頻道清單

定時收看

70 頻道定時收看
70 取消定時收看
70 編輯定時清單

定時錄影

71 注意事項
72 錄影專用裝置設定
72 即插即用
72 錄影專用裝置管理
73 節目錄影
73 立即錄影
73 指南
73 節目資訊
73 指定的時間與日期
73 取消定時錄影功能
73 編輯定時器清單

已錄製節目的播放

74 變更檢視模式
74 篩選檢視
74 建立播放清單
74 錄影鎖定/解鎖
75 刪除已儲存的節目
75 重新命名
75 管理裝置
75 播放不同的節目
75 節目掃描
76 其他已錄製節目的播放設定

Timeshift

77 注意事項
77 啟用 Timeshift 功能

3D 電視

78 注意事項
78 限制
78 提示
79 啟動 3D 模式
80 設定 3D 效果

畫中畫

類比畫面校準

82 微調

字幕

83 顯示字幕
83 字幕選項

電視設定

基本圖像設定

84 變更圖像模式
85 影像品質
85 將目前的影像品質設定套用至其他輸入
86 圖像尺寸
87 畫面位置
87 畫面關閉
87 重新設定影像設定

進階設定

圖像選項

基本音效設定

92 變更音效模式
93 調整音效設定
93 3D 音訊
93 重新設定音效

音效自訂器

94 建立自訂的音效

94 編輯自訂音效
94 管理自訂的音效

揚聲器設定

95 選擇揚聲器
95 自動音量
95 電視安裝類型
96 數位音訊輸出
96 連接 Samsung 音訊裝置

時鐘和定時器

97 設定時間
- 97 自動
- 97 時區差距
- 97 手動

97 睡眠定時器
98 自動開機定時器
98 自動關機定時器

螢幕保護與維護

99 Eco 解決方案
99 自動保護時間

密碼

100 變更密碼

其他功能

101 日曆
102 變更功能表語言
102 遊戲模式
- 102 注意事項與限制

103 BD Wise
103 菜單透明度
103 回饋音
103 面板鎖定
104 開機標誌
104 光效
104 閃光調整
104 DivX® 視頻點播

SMART TV 功能

Smart Hub

105 條款與政策
106 Samsung 帳號
- 106 建立您的 Samsung 帳戶
- 106 使用 Facebook 帳戶建立 Samsung 帳戶
- 107 條款與規則, 條款與政策
- 107 登入
- 107 將 Samsung 帳戶連結到其他帳戶
- 108 管理帳戶
- 108 重設 Smart Hub

108 搜尋
- 108 關鍵字搜尋
- 108 設定搜尋範圍

狀態與通知

109 顯示狀態與通知橫幅
- 109 語音辨識和動作識別設定
- 109 Samsung 帳戶設定
- 109 網路組態
- 109 通知

社交

110 社交設定
- 110 檢查應用程式
- 110 將服務連接至 Samsung 帳戶

110 觀看視訊
111 好友個人資料
111 選擇要進行通話的好友
111 篩選條件

應用程式

112 注意事項
113 安裝標準應用程式
113 啟動應用程式
113 Samsung Apps
- 113 搜尋應用程式
- 113 安裝應用程式

114 應用程式管理
- 114 編輯我的應用程式
- 115 刪除應用程式
- 115 管理應用程式資料夾
- 115 應用程式鎖定 / 解鎖

116 Fitness
116 Kids
116 網絡瀏覽器
116 Social TV
- 116 連結服務帳戶

117 應用程式設定
- 117 自動走馬燈
- 117 推撥通知
- 117 頻道綁定 App
- 117 內容

相片、視頻和音樂

118 限制
119 支援的檔案格式
119 USB 裝置連接
119 USB 裝置移除
119 觀看已錄製的節目
119 播放儲存裝置上所有的內容

120 清除相片、視頻和音樂畫面
120 使用與網路連線的外部儲存裝置
121 允許 DLNA 裝置連線
121 AllShare
121 匯出內容

視訊播放

122 變更檢視模式
122 建立播放清單
122 開啟不同檔案
122 視訊掃描
122 顯示字幕
123 其他視訊播放設定

音樂播放

124 變更檢視模式
124 建立播放清單
124 音樂掃描
125 開啟不同檔案
125 其他音樂播放設定

相片播放

126 變更檢視模式
126 幻燈片放映
126 幻燈片設定
126 建立播放清單
126 開啟不同檔案
127 背景音樂
127 迷你播放機
127 其他相片播放設定

Anynet+ (HDMI-CEC)

128 注意事項
129 Anynet+ (HDMI-CEC)設定
129 使用 Anynet+ (HDMI-CEC)
129 在 Anynet+ 裝置間切換
130 Anynet+ (HDMI-CEC) 裝置功能表
130 ARC

在電視上分享行動裝置畫面

131 MHL
131 使用 MHL
131 限制
132 Screen Mirroring
132 行動裝置連線

其他資訊

支援

133 遠端管理
133 什麼是遠端支援?
134 如何運作?
135 e-Manual
135 自我診斷
135 圖像測試
136 聲音測試
136 語音和動作識別環境檢查
136 訊號訊息
136 重設
137 更新軟體
137 立刻更新
137 自動更新
137 使用模式
137 支援資訊

文字廣播功能

Kensington 防盜鎖

顯示解析度

140 IBM
140 MAC
141 VESA DMT
142 圖像尺寸與輸入訊號
142 適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號
142 適用於 S9, 9000 型號

字幕和媒體內容的檔案格式以及編解碼器

143 字幕
143 外部
143 內部
144 支援的影像解析度
144 支援的音樂檔案格式
145 支援的 3D 解析度
145 HDMI
145 3D 格式：左/右，上/下
145 3D 格式：Frame Packing
145 色差端子
145 數位頻道
146 視訊/相片
146 HDMI 電腦模式
146 視訊編解碼器
147 其他限制
147 視訊解碼器
147 音訊解碼器

3D 注意事項

148 注意
149 安全注意事項
150 保固

授權

解決疑難

疑難排解

螢幕

音效

3D 電視

天線（無線/有線/衛星）連接

電腦連線

網路連線

其他

定時錄影 / Timeshift

Anynet+ (HDMI-CEC)

相片、視頻和音樂

應用程式

重設個人資料和電視設定

Web Browser

檢視 e-Manual

內建的e-Manual中含有關於電視主要功能的資訊。

此電視具備內建的使用者指南。若要讀取，可使用下列其中一個方法：

- 開啟支援功能表並選擇 e-Manual（解決疑難）。
- 按 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）上的 MORE 按鈕，在畫面上顯示控制按鈕。輕彈觸控板直到e-Manual顯示，然後進行選取。

淡藍色的字是指螢幕功能表選項，而藍色字指的是遙控器按鈕。

在 www.samsung.com/support 上本指南亦提供可列印版本。

捲動頁面

若要捲動頁面，可使用下列其中一個方法：

- 按螢幕右方邊緣捲軸上的 ▲ 或 ▼ 按鈕。
- 向上/向下拖曳或輕劃位於觸控板左邊緣或右邊緣的線。
- 將焦點置於螢幕右方邊緣的 ▲ 或 ▼ 按鈕，在觸控板上向上或向下拖曳或輕劃。

使用頂端圖示

使用畫面左上方的 返回、 上一頁和 已開啟的頁面圖示瀏覽頁面。在瀏覽兩頁或多個頁面時可使用這些圖示。

返回首頁

若要返回首頁，請按 A 按鈕或選擇畫面右上方的 。

搜尋頁面

按 C 按鈕或選擇畫面上方的 以存取搜尋畫面。輸入搜尋字詞並選擇完成。從搜尋結果清單中選擇項目，以瀏覽至相關頁面。

關閉 e-Manual

若要關閉 e-Manual，請按住 RETURN 按鈕或選擇畫面右上角的 ✕。

跳至功能表項目

若要直接跳至目前區段中所描述的功能表項目，請選擇 立即嘗試。您也可以從功能表項目直接跳到 e-Manual中相關的章節。在功能表畫面上，按下 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）上的 MORE 按鈕，然後在畫面上顯示的虛擬遙控器面板中選擇e-Manual。

此功能依功能表而定，可能無法使用。

更新說明書

請按 按鈕並選擇應用程式，然後選擇更多App。可以更新應用程式的相同方式更新說明書。

在更多App畫面上，選擇選項，然後從清單選擇自動更新 App 并將自動更新 App 設置為開啟。e-manual將會自動保持更新。

天線連接

請參照圖解，並將天線連接到天線輸入接頭。千萬不可彎折纜線。連接器數量及其名稱和位置，可能依型號而有所不同。

針對您的收看環境（無線或有線播送）連接正確的天線纜線。不過，您若使用有線電視盒或衛星接收器，就不需要連接天線。

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

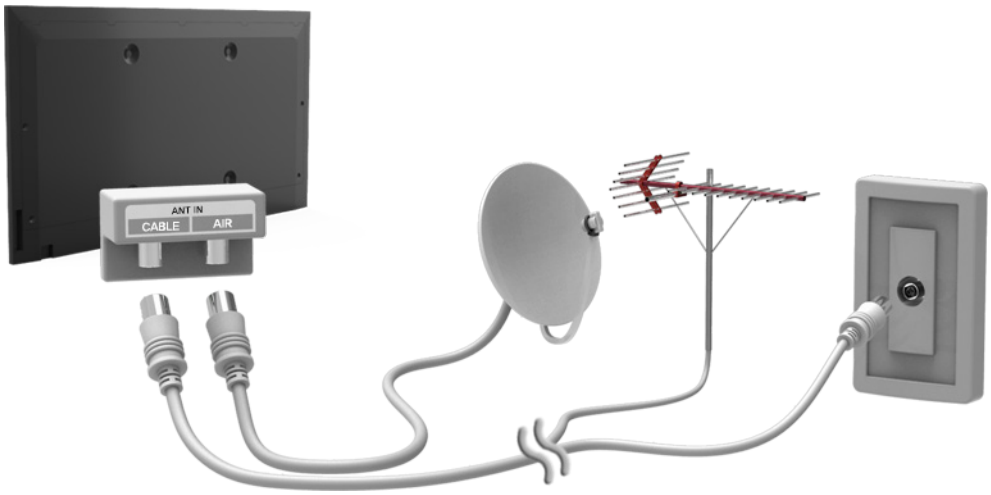

適用於 S9, 9000 型號

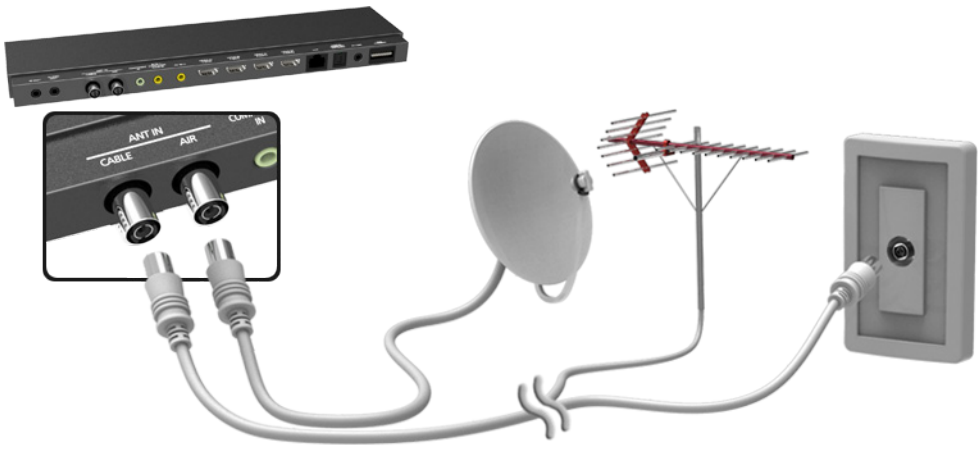

視訊裝置連接

此電視具有廣泛的視訊裝置，如 Blu-ray 播放機、DVD 播放器、攝影機和遊戲機）視訊輸入接頭。底下是一份以畫質遞減順序排列的精選連接器清單。

- HDMI
- 色差端子
- AV

藉由 HDMI 連接器連接視訊裝置和電視，可獲得最佳畫質。如果裝置不具 HDMI 連接器，請試用色差端子連接器，以獲得次佳畫質。

連接器數量及其名稱和位置，可能依型號而有所不同。

連接外部裝置時，請參閱裝置的操作手冊。外部裝置數量及其名稱和位置，可能依製造商而有所不同。

HDMI 連接

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

請參照圖解，並將 HDMI 纜線連接到視訊裝置的 HDMI 輸出接頭和電視的 HDMI 輸入接頭。建議使用下列其中一種 HDMI 纜線類型：

- 高速 HDMI 纜線
- 具備乙太網路功能的高速 HDMI 纜線

使用厚度為 14 公釐（或更細）的 HDMI 纜線。使用未通過認證的 HDMI 纜線，可能導致畫面空白或接線錯誤。

有些 HDMI 纜線和裝置可能因為 HDMI 規格不同，而和電視不相容。

此電視不支援 HDMI 乙太網路通道。乙太網路是建立在按照 IEEE 標準化的同軸纜線上的 LAN（區域網路）。

連接器數量及其名稱和位置，可能依型號而有所不同。

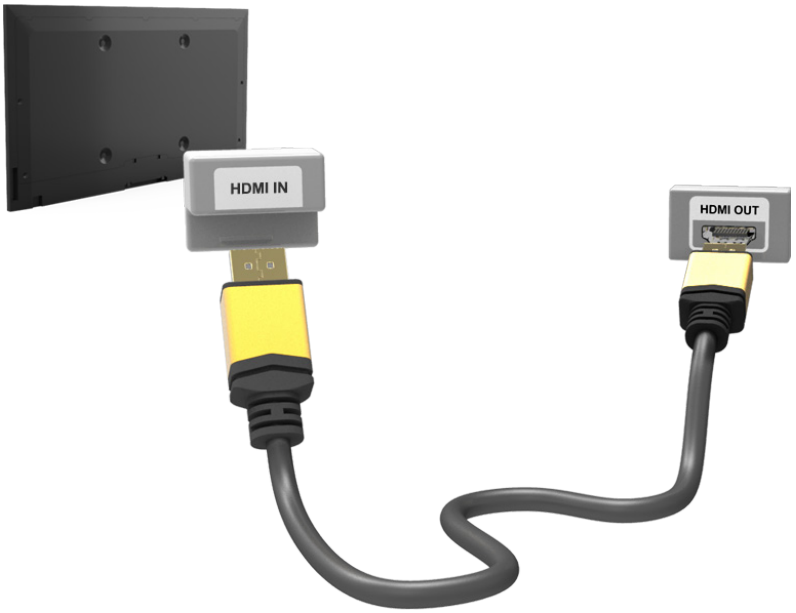

適用於 S9, 9000 型號

請參照圖解，將 HDMI 纜線連接到視訊裝置的 HDMI 輸出接頭和 One Connect HDMI 輸入接頭。建議使用下列其中一種 HDMI 纜線類型：

- 高速 HDMI 纜線
- 具備乙太網路功能的高速 HDMI 纜線

使用厚度為 14 公釐（或更細）的 HDMI 纜線。使用未通過認證的 HDMI 纜線，可能導致畫面空白或接線錯誤。

- 有些 HDMI 纜線和裝置可能因為 HDMI 規格不同，而和電視不相容。
- 乙太網路是建立在按照 IEEE 標準化的同軸纜線上的 LAN（區域網路）。
- 連接器數量及其名稱和位置，可能依型號而有所不同。

色差端子連接

適用於 LED 7500 系列型號

若是 LED F7500 系列型號，請使用色差端子纜線連接電視的色差端子視訊與音訊輸入接頭與外部裝置的色差端子視訊與音訊輸出接頭，使相同顏色的接頭互相連接，如圖所示。

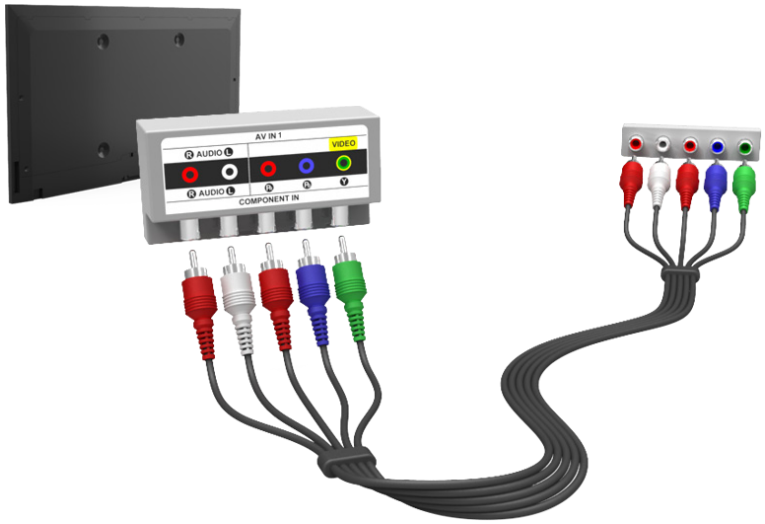

<顯示的影像可能依型號而異>

適用於 LED 8000, 8200, 8500 系列型號

若是 LED 8000, 8200, 8500 系列型號，連接色差端子纜線與提供的兩條「插孔轉接 RCA」延長纜線，使相同顏色的接頭互相連接。將兩個插頭分別插入電視的色差端子視訊與音訊輸入接頭，然後將另一端的五個接頭插入外部裝置的色差端子視訊與音訊輸出接頭，如圖所示。

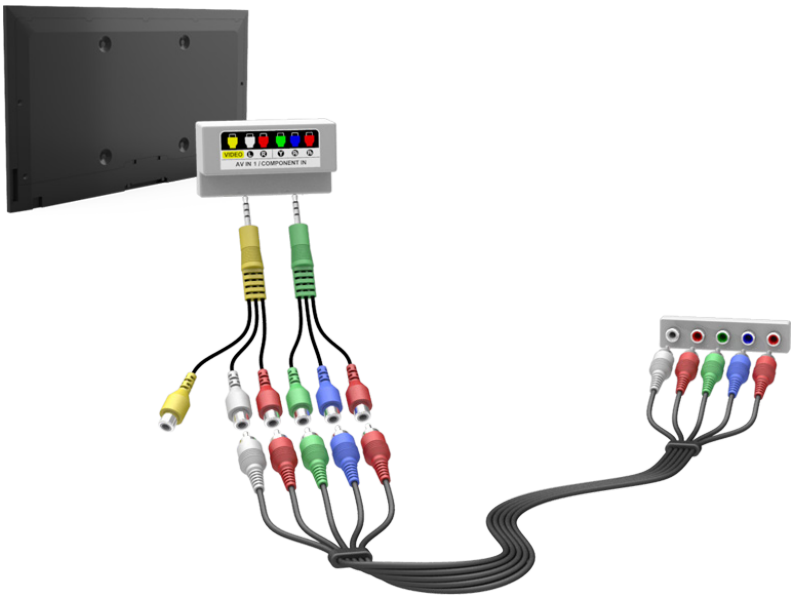

<顯示的影像可能依型號而異>

適用於 S9, 9000 型號

請參照圖解，將色差端子視訊與音訊纜線連接到色差端子轉接器（附件）和 One Connect 色差端子輸入接頭。請確定纜線色彩與接頭色彩相符。

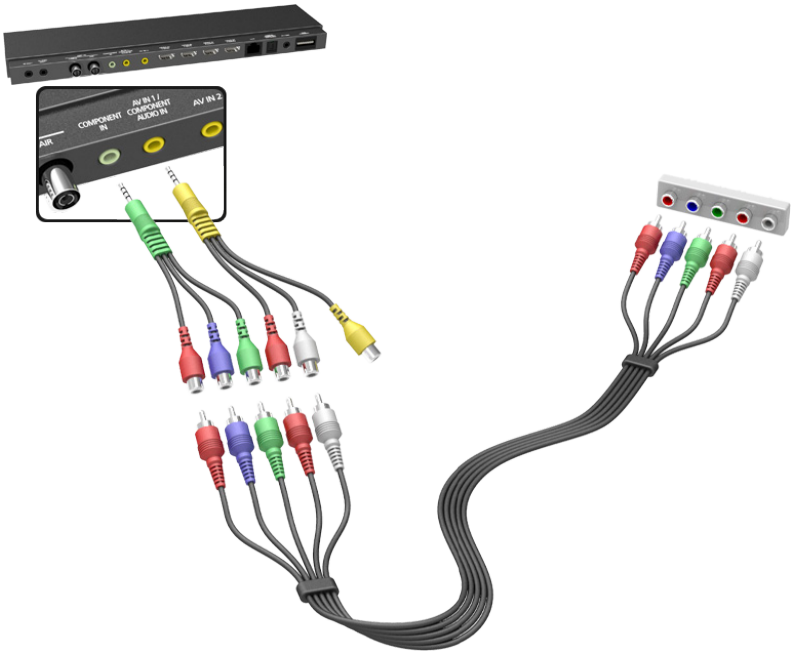

AV 連接

請參照圖解，並將 AV 纜線連接到電視的 AV 輸入接頭，以及裝置的 AV 輸出接頭。

如果您使用的是電視的外部輸入接頭，請將視訊纜線連接到 Y 接頭。有些型號也具備視訊接頭。在這種情況，可將纜線連接到視訊接頭。

適用於 LED 7500 系列型號

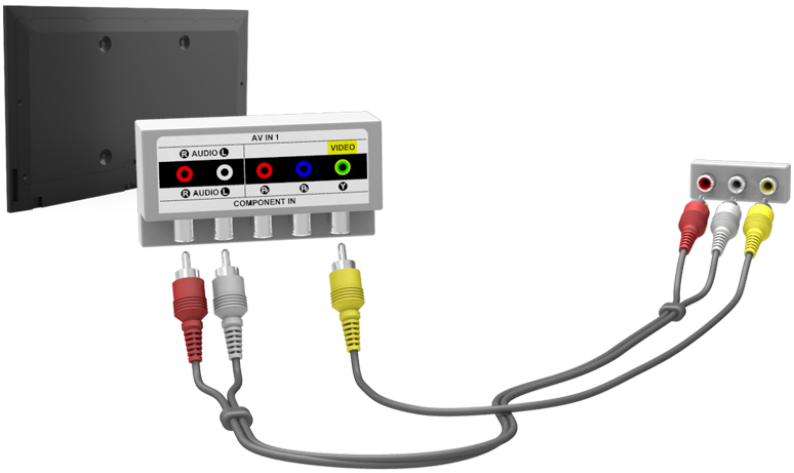

<顯示的影像可能依型號而異>

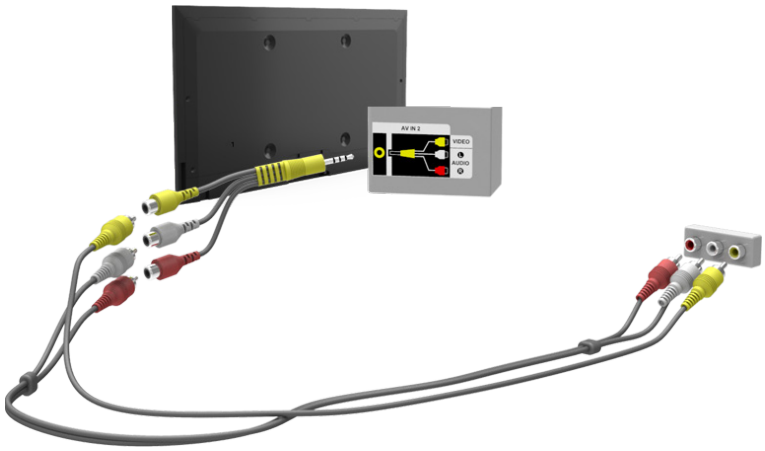

<顯示的影像可能依型號而異>

適用於 LED 8000, 8200, 8500 系列型號

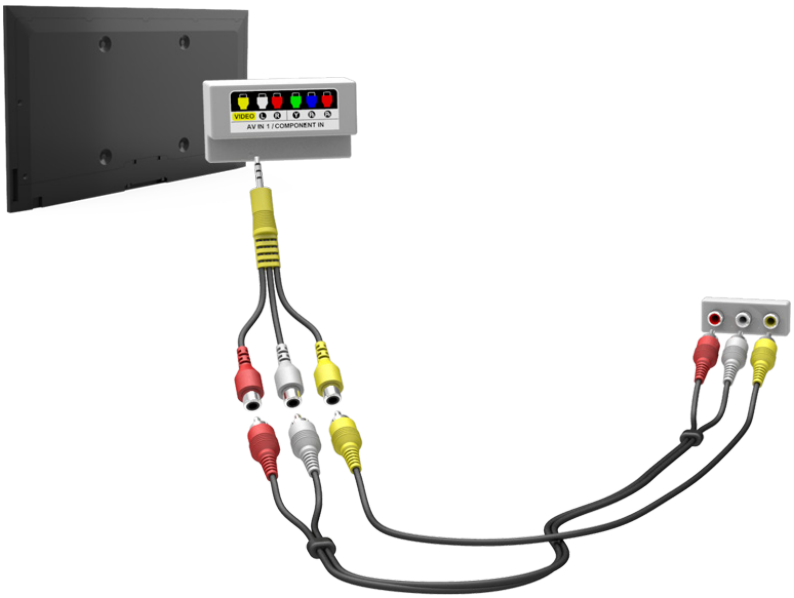

<顯示的影像可能依型號而異>

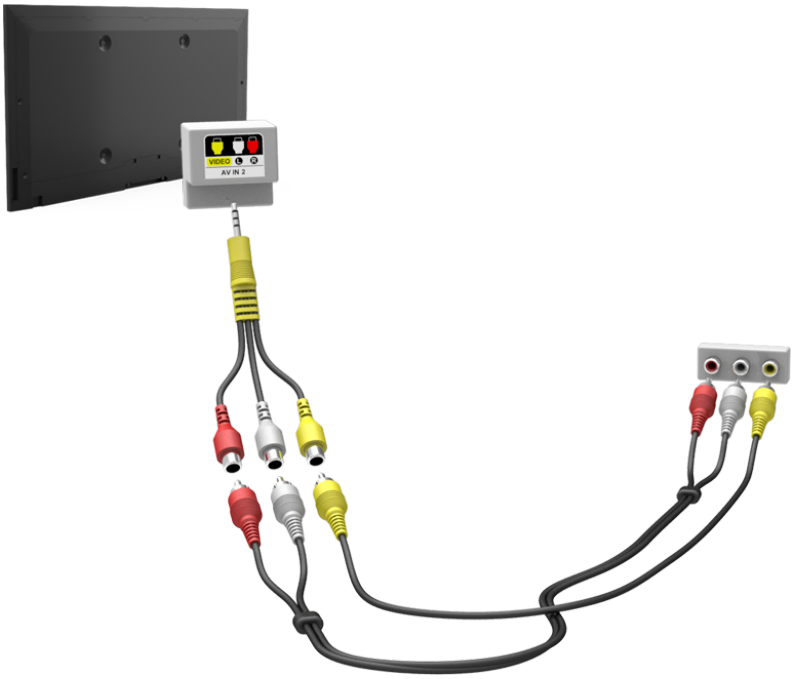

<顯示的影像可能依型號而異>

適用於 S9, 9000 型號

請參照圖解，將視訊與音訊纜線連接到 A/V 轉接器（內含），然後將轉接器連接到 One Connect 的外部輸入接頭。

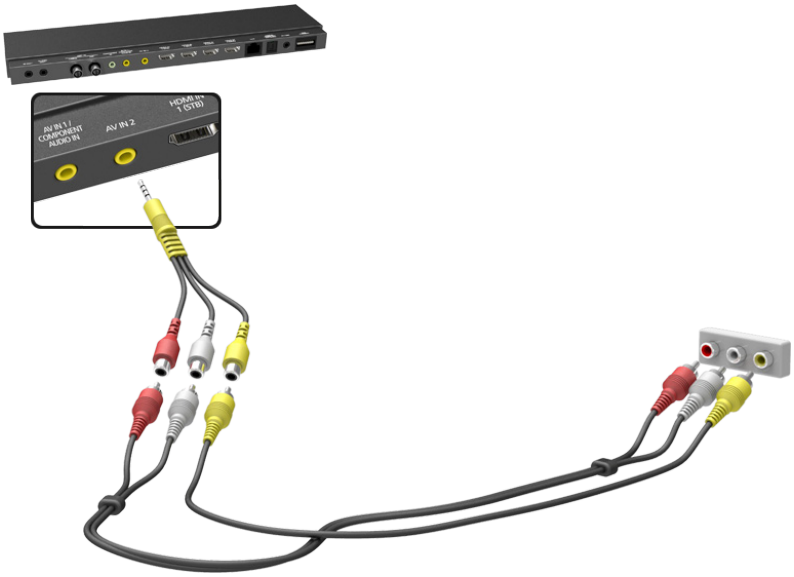

音訊裝置連接

此電視具有廣泛的裝置（如擴大器、Blu-ray 播放機和 DVD 播放器）音訊輸入接頭。若要獲得更好的音質，可使用 AV 接收器。

- 數位音訊（光學）
- 音訊輸出
- ARC（音頻回傳頻道）

連接器數量及其名稱和位置，可能依型號而有所不同。

連接外部裝置時，請參閱裝置的操作手冊。外部裝置數量及其名稱和位置，可能依製造商而有所不同。

數位音訊（光學）連接

請參照圖解，並將光纜連接到電視的數位音訊輸出接頭，以及裝置的數位音訊輸入接頭。

使用光纜連接裝置，並不會自動關閉電視揚聲器。若要關閉電視揚聲器，可開啟選擇揚聲器（音效 > 揚聲器設定 > 選擇揚聲器）功能表，然後設定外部揚聲器。

使用遙控器調整音訊裝置的音量。

音訊裝置在使用時發出不尋常的雜音，有可能是音訊裝置本身的問題。若是如此，可向音訊裝置製造商尋求協助。

只有支援 5.1 聲道音頻的廣播可使用數位頻道的 5.1 聲道音頻。

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

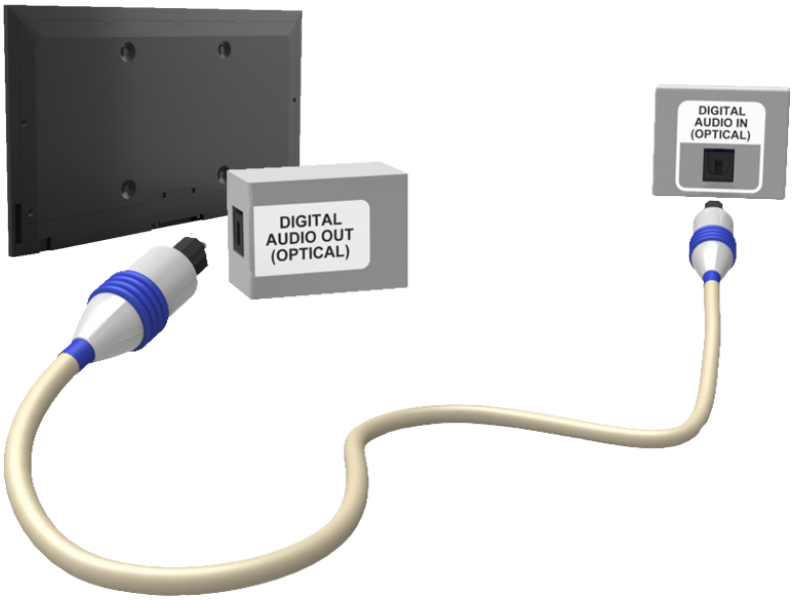

適用於 S9, 9000 型號

請參照圖解，將光纜連接到 One Connect 數位音訊輸出接頭，以及裝置的數位音訊輸入接頭。

音訊輸出端子連接

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

請參照圖解，並將音訊纜線連接到電視的音訊輸出接頭，以及裝置的音訊輸入接頭。

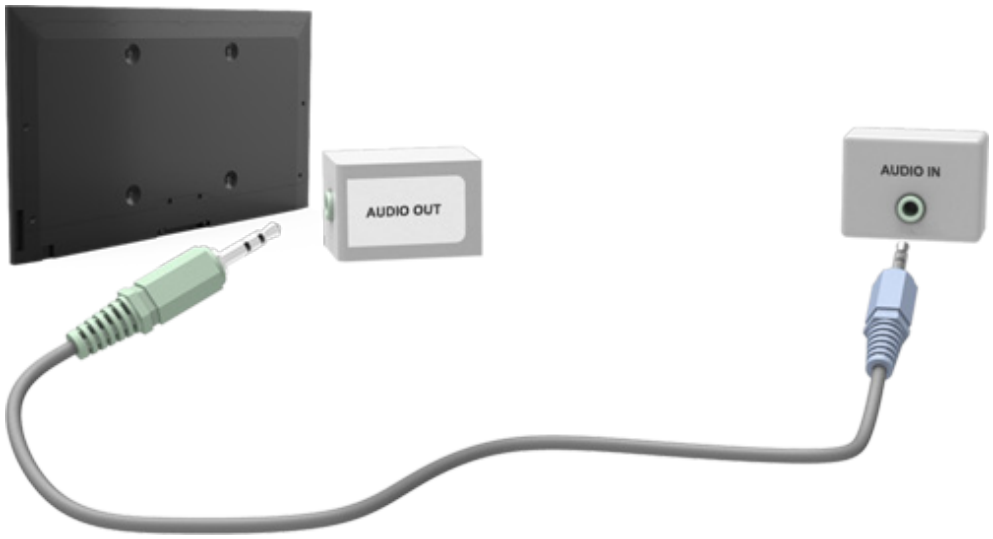

適用於 S9, 9000 型號

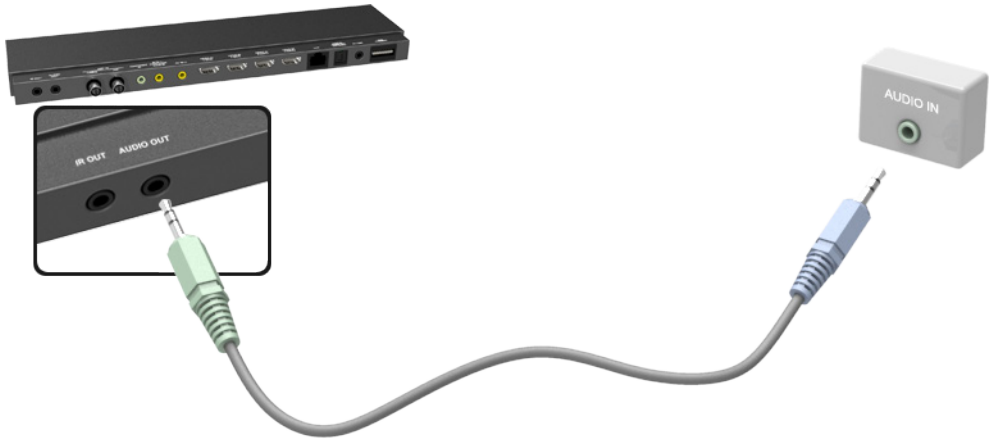

ARC（音頻回傳頻道）

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

此電視可透過 HDMI 纜線支援 3D 和 ARC（音頻回傳頻道）功能。ARC 僅需使用 HDMI 纜線就可輸出數位音效。不過，ARC 只能透過 HDMI (ARC) 連接埠來使用，而且只能在電視連接啟用 ARC 功能之 AV 接收器時使用。將 HDMI 纜線連接到電視的 HDMI (ARC) 接頭，以及裝置的 HDMI 輸出接頭。

如果 3D 自動檢視在節目源處在 HDMI 模式中時設定為開啟，某些特定的功能（如 Smart Hub）可能會無法使用。如果發生這種情況，請將 3D 自動檢視或 3D 模式設定為關閉。

連接器數量及其名稱和位置，可能依型號而有所不同。

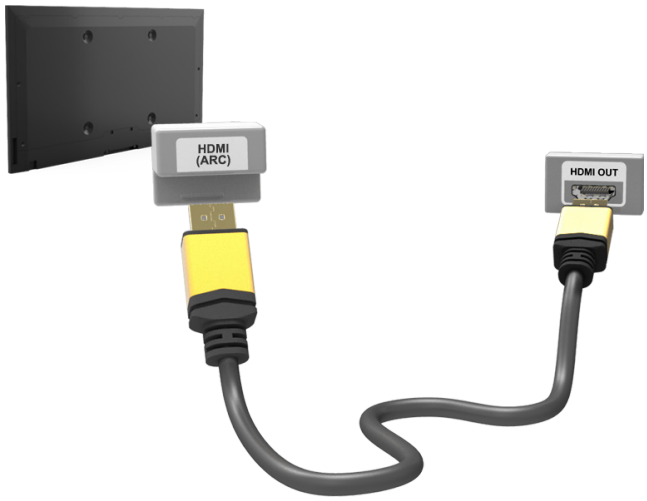

適用於 S9, 9000 型號

此電視可透過 HDMI 纜線支援 3D 和 ARC（音頻回傳頻道）功能。ARC 僅需使用 HDMI 纜線就可輸出數位音效。不過，ARC 只能透過 HDMI (ARC) 連接埠來使用，而且只能在 One Connect 連接啟用 ARC 功能之 AV 接收器時使用。將 HDMI 纜線連接到電視的 HDMI (ARC) 接頭，以及裝置的 HDMI 輸出接頭。

如果 3D 自動檢視在節目源處在 HDMI 模式中時設定為開啟，某些特定的功能（如 Smart Hub）可能會無法使用。如果發生這種情況，請將 3D 自動檢視或 3D 模式設定為關閉。

電腦連線

此 SMART TV 具有下列電腦連接埠：

- HDMI
- HDMI 轉接 DVI

若要擁有最高的畫質，請將電腦連接到 HDMI/DVI 連接埠。並非所有的電腦都具 HDMI 功能。在此情況，可使用 HDMI 轉接 DVI 纜線將電腦連接到電視。請參閱"顯示解析度"中有關電視支援的解析度設定的資訊。

HDMI 連接

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

請參照圖解，並將 HDMI 纜線連接到電視的 HDMI 輸入埠，以及電腦的 HDMI 輸出埠。

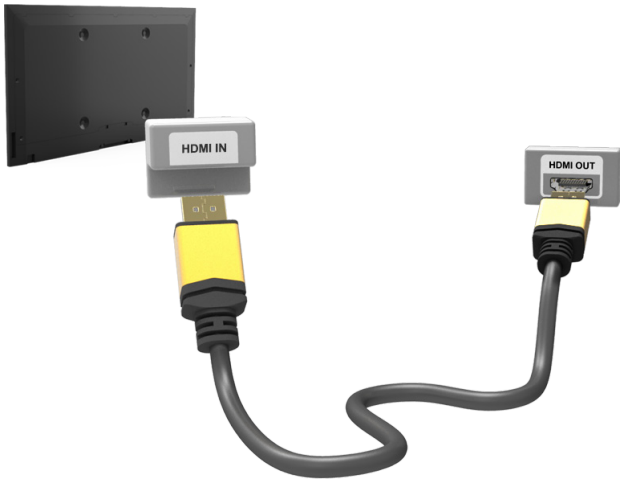

適用於 S9, 9000 型號

請參照圖解，將 HDMI 纜線連接到 One Connect HDMI 輸入埠，以及電腦的 HDMI 輸出埠。

HDMI 轉接 DVI 連線

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

請參照圖解，並將 HDMI 轉接 DVI 纜線連接到電視的 HDMI (DVI) 埠，以及電腦的 DVI 輸出埠。HDMI 轉接 DVI 連線只能透過 HDMI (DVI) 埠來使用。

DVI 不能攜帶音頻，若想聽到電腦的聲頻輸出，請連接外部揚聲器到電腦的音頻輸出埠。

接頭的的名稱和位置可能依型號而異。

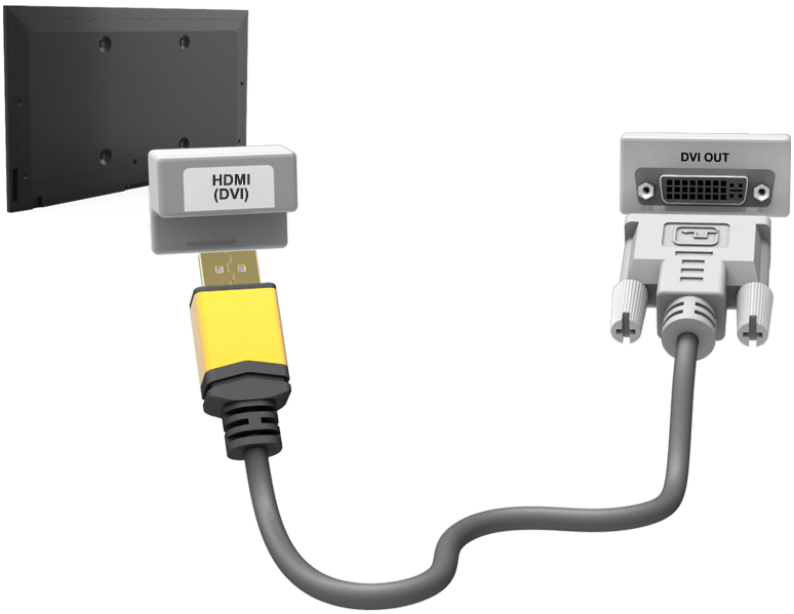

適用於 S9, 9000 型號

請參照圖解，將 HDMI 轉接 DVI 纜線連接到 One Connect HDMI (DVI) 連接埠，以及電腦的 DVI 輸出埠。HDMI 轉接 DVI 連線只能透過 HDMI (DVI) 埠來使用。

DVI 無法傳送音訊。若要聆聽電腦音效，請將外部揚聲器連接至電腦的音訊輸出接頭。

接頭的的名稱和位置可能依型號而異。

連接智慧型手機

此 SMART TV 可透過 MHL 纜線支援 MHL（行動高畫質/高音質連結）。MHL 可讓您在電視上享受行動裝置的視訊、影像和音訊檔案。不過，MHL 只能透過電視的 HDMI（MHL）連接埠使用，而且只能搭配具有 MHL 功能的行動裝置。將 MHL 轉接 HDMI 的纜線連接到電視的 HDMI（MHL）連接埠和行動裝置的 USB 連接埠。

連接 MHL 轉接 HDMI 纜線會自動將圖像尺寸切換為適合螢幕大小。如果您使用 HDMI 轉接器，則此設定不會自動變更。若是此情況，請在功能表中手動設定。

如果您使用 HDMI 轉接器，電視會將訊號辨識為 HDMI 訊號，並且回應方式可能與連接 MHL 轉接 HDMI 纜線時不同。

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

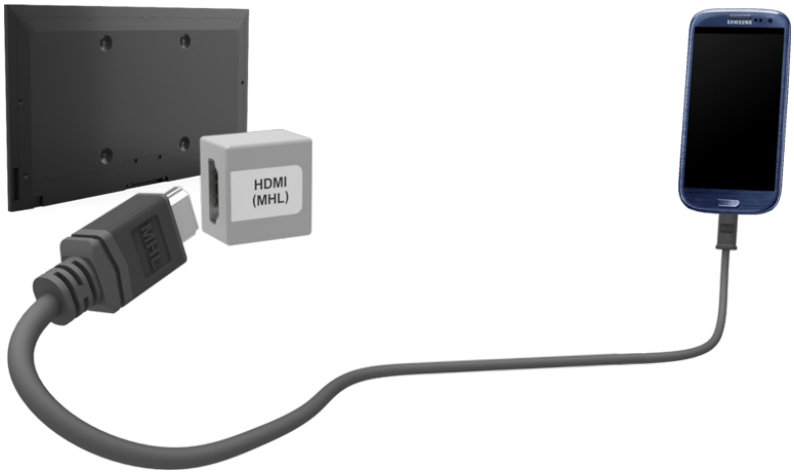

適用於 S9, 9000 型號

將 MHL 轉接 HDMI 的纜線連接到電視的 HDMI（MHL）連接埠和行動裝置的 USB 連接埠。

Evolution Kit

僅適用於 7500、8000、8200、8500 系列

將 Evolution Kit 連接到您的電視可以在無需購買新機器的情況下升級電視的硬件和軟件。有了 Evolution Kit，您的電視可以持有三星電子提供的最新的功能和服務。（Evolution Kit 將在2014年或之後單獨售賣。）

在視訊來源之間切換

按 SOURCE 按鈕可在連接電視的裝置之間切換。

例如，若要切換到連接第二個 HDMI 連接器的遊戲機，請按 SOURCE 按鈕。從節目源清單選擇 HDMI2/DVI。連接器名稱會依產品而有所不同。

選擇節目源畫面右上角的工具，以存取下列功能。

- 更新

  如果已連接的裝置未出現在清單中，即可選擇此項。如果在選擇更新後裝置仍未出現在清單中，請檢查電視轉接裝置連線狀態。

- 名稱編輯

  您可以編輯連接至電視的裝置名稱，以便於容易辨識外部訊號源。

  例如，電腦是透過 HDMI 纜線連接到電視的 HDMI（DVI）連接埠時，您可以透過名稱編輯變更為 PC。

  例如，電腦是透過 HDMI 轉接 DVI 纜線連接到電視的 HDMI（DVI）連接埠時，您可以透過名稱編輯變更為 DVI PC。

  例如，影音裝置是透過 HDMI 轉接 DVI 纜線連接到電視的 HDMI（DVI）連接埠時，您可以透過名稱編輯變更為 DVI 裝置。

- 資訊

  檢視有關連接之裝置的詳細資訊。

- 移除 USB

  安全地從清單移除 USB 裝置。此功能只有在選擇 USB 裝置時才能使用。

若要新增使用 Touch Remote Control 控制的外部裝置，請按 SOURCE 按鈕並選擇畫面右上方的通用遙控器設定。使用通用遙控器，使用者便可控制連接電腦的外部裝置，例如機上盒、Blu-ray 播放機和 AV 接收器。

設定節目

(影像可能依型號而異。)

提供掃描和索引服務的頻道。

您也可以將頻道從索引中移除、還原已移除的頻道，並可選擇最喜愛頻道，讓觀看電視節目更為便利。如果是連接有線或衛星接收器，便不需要設定節目。

自動調頻

廣播 > 廣播 > 自動調頻 立即嘗試

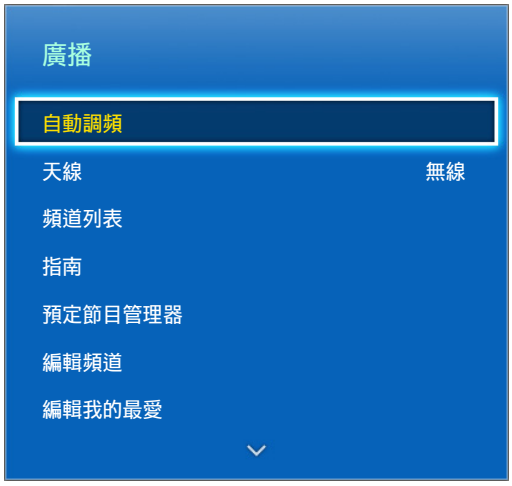

顯示的影像可能依機型而異。

自動為透過電視天線輸入接頭接收的所有頻道進行掃描和編制索引。

1. 一開始，先瀏覽到廣播並選擇自動調頻。
2. 出現訊息提示時，選擇開始。如此會啟動自動調頻功能。此程序可能需要多達 30 分鐘才能完成。當有現存的頻道索引時啟動自動調頻功能，會覆寫之前的索引。

- 自動調頻

  自動掃描頻道，並儲存在電視的記憶體中。

  - 天線（無線/有線）：選擇正確連接的天線。
  - 頻道類型（數位 & 模擬 / 數位 / 模擬）：選擇要記憶的頻道來源。

選擇有線時：掃描類比頻道。

天線

您必須先選擇電視的訊號來源、無線（使用天線時）或有線，電視才能記憶可用的頻道。選擇無線或有線。

手動調頻

螢幕功能表> 廣播 > 頻道設置 > 手動調頻

手動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

- 數位頻道調頻：掃描數位頻道。

某些地區可能無法支援頻寬功能。

1. 選擇新增。

   設定頻道，頻率將同時自動變更。

2. 選擇搜尋。掃描完成後，就會更新頻道清單中的頻道。

- 重新掃描：重新掃描指定頻道。
- 模擬頻道調頻：掃描類比頻道。

1. 選擇新增。
2. 設定節目、彩色系統、伴音系統、頻道和搜尋。掃描完成後，就會更新頻道清單中的頻道。

編輯：編輯節目的值。

頻道模式

- P（節目模式）

  調頻完成後，就會對您所在區域的電視台指派 P0 到 P99 的位置號碼。您可以在此模式下輸入位置號碼來選擇頻道。

- 頻道

  (C / Z) (無線頻道模式) / C 或 Z (有線頻道模式)

  這兩個模式可讓您輸入有線頻道的指定號碼，來選擇頻道。

如果頻道是使用頻道鎖定功能鎖定，則會出現 PIN 輸入視窗，預設的 PIN 為「0-0-0-0」。

此功能依地區而定，可能無法支援。

頻道管理

螢幕功能表 > 廣播 > 編輯頻道 立即嘗試 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

將頻道從索引中移除，並重新命名類比頻道。編輯頻道螢幕圖示表示：

- A：類比頻道
- 💚：喜愛頻道
- 🔒：鎖定的頻道

在編輯頻道畫面，選擇虛擬遙控器面板的工具按鈕，以存取以下選項：

- 排序

  (僅限數位頻道)

  依名稱或號碼變更清單的排序。

- 天線

  選擇所需的訊號源。不過，天線只有在電視是以天線頻道和有線頻道儲存時可用。

- 類別

  電視的頻道索引分成不同類別，如全部、電視、模擬、最近觀賞、數據及其他和最常觀賞。選擇類別。（類別可能依頻道而異。）

- 編輯我的最愛

  整理喜愛頻道清單以更輕鬆地尋找最愛頻道及切換頻道。

- 重新命名頻道

  (僅適用於類比頻道)

  重新命名頻道（最多5個字元長度）。

- 頻道信息

  檢查頻道資訊。

- 資訊

  檢查播送資訊。

移除頻道

螢幕功能表 > 廣播 > 編輯頻道

將註冊的頻道從索引中移除。移除出現在最近觀賞或最常觀賞清單中的頻道，只會將頻道從清單中清除，並不會從索引中移除。

1. 從螢幕選擇您想要移除的頻道。再次選擇就可取消選擇頻道。
2. 按 C 按鈕。將會刪除所選擇的頻道。

- A（變更編號）：您可以在遙控器上按此鈕以變更頻道號碼。
- B（鎖定）：您可以鎖定頻道，使之不能被選擇和收看。
- C（刪除）：您可以通過按遙控器上的相應按鈕刪除頻道。
- D（全選/取消全部選擇）：您可以選擇或取消選擇所有頻道。
- 0~9（移至）：您可以使用遙控器立即輸入頻道號碼。
- 工具：顯示工具清單。
- 頁：移至下一頁或上一頁。

變更編號

在編輯頻道清單中變更頻道的號碼。

1. 按 A 按鈕即會出現編輯頻道清單，然後再選擇您想要變更號碼的頻道。
2. 選擇您要變更的號碼。選擇完成 或者按下觸控板即可完成。

頻道鎖定

螢幕功能表 > 廣播 > 頻道鎖定 立即嘗試

您可以鎖定不讓您的小孩觀看的頻道。

鎖定只能在頻道鎖定設定為開啟時派上用場。

瀏覽至編輯頻道畫面，選擇要鎖定的頻道後，按 B 按鈕，然後輸入密碼。這樣會鎖定選擇的頻道。

頻道解鎖

解鎖已鎖定的頻道。瀏覽至編輯頻道畫面，選擇要解除鎖定的鎖定頻道後，按 B 按鈕，然後輸入密碼。這樣會解鎖選擇的頻道。

重新命名類比頻道

從螢幕上選擇類比頻道，然後在虛擬搖控器面板上選擇工具。隨即顯示清單畫面。選擇清單中的重新命名頻道。

現在您可以重新命名選擇的頻道。新名稱長度最多 5 個字元。

音頻選項

螢幕功能表 > 廣播 > 音頻選項 立即嘗試

- 音頻語言 立即嘗試

  (僅限數位頻道)

  變更音頻語言的預設值。

  - 第一音頻

    設定第一音頻語言。

  - 第二音頻

    設定第二音頻語言。

  可用語言可能因播送而異。

- 音頻格式 立即嘗試

  (僅限數位頻道)

  選擇您所需的音頻格式，音頻格式可能因播送而異。

- 音頻描述 立即嘗試

  (並非所有地點都能使用)(僅限數位頻道)

  此功能負責處理 AD（音頻描述）的「音頻串流」，此音頻串流是由電視台隨主音頻一併傳送的。

  音頻描述：開啟或關閉音頻描述功能。

  音量：調整音頻描述的音量。

喜愛頻道

螢幕功能表 > 廣播 > 編輯我的最愛 立即嘗試

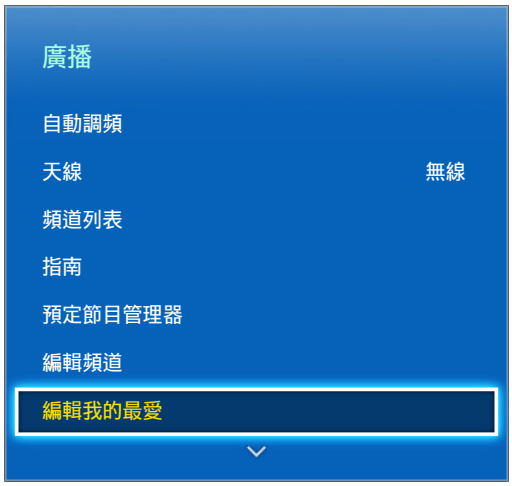

顯示的影像可能依機型而異。

您可以將常常觀看的頻道指定為喜愛頻道。指派為喜愛頻道的頻道會以 💚 符號顯示在編輯頻道和頻道清單畫面上。您最多可以建立 5 份喜愛頻道清單。您也可以重新命名和編輯喜愛頻道清單。

從編輯我的最愛畫面，選擇虛擬遙控器面板的工具按鈕，以存取以下選項：

- 編輯頻道

  您可以管理儲存在電視上的頻道。

- 資訊

  檢視有關目前節目的詳細資訊。

新增頻道

將某頻道加入到喜愛頻道清單。

1. 按 A 按鈕即會出現包含您要新增的頻道，然後再選擇頻道。
2. 按 B 按鈕即會出現喜愛頻道清單，按 C 按鈕則可新增選擇的頻道。

移除頻道

從喜愛頻道清單移除頻道。

1. 按 B 按鈕即會出現喜愛頻道清單，然後再選擇您想要移除的頻道。
2. 按 C 按鈕將頻道從清單中移除。

重新排列喜愛頻道清單

重新排列喜愛頻道清單中各頻道的順序。

1. 按 B 按鈕即會出現喜愛頻道清單，然後再選擇您想要移動的頻道。
2. 按 A 按鈕以重新排列選定頻道的順序。選擇完成 ↵ 或者按下觸控板即可完成。

重新命名喜愛頻道清單

重新命名現有喜愛頻道清單。

1. 選擇虛擬遙控器面板或一般遙控器的工具按鈕以顯示清單。選擇清單中的重新命名我的最愛。
2. 重新命名彈出式視窗中的清單。新名稱長度最多 20 個字元。

複製喜愛頻道清單

將一份喜愛頻道清單的頻道複製到另一份喜愛頻道清單。

1. 按 B 按鈕即會出現喜愛頻道清單，然後再選擇您想要複製的頻道。
2. 選擇虛擬遙控器面板或一般遙控器的工具按鈕以顯示清單。從清單選擇複製到喜愛頻道，然後再選擇您要複製到哪個喜愛頻道清單。如此會將頻道複製到選擇的喜愛頻道清單。

網路組態

將電視連線到網路可讓您存取 Smart Hub 和 Samsung Link 等線上服務以及軟體更新。

有線網路

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

有三種方法可將電視連線到區域網路 (LAN)。

- 外部數據機

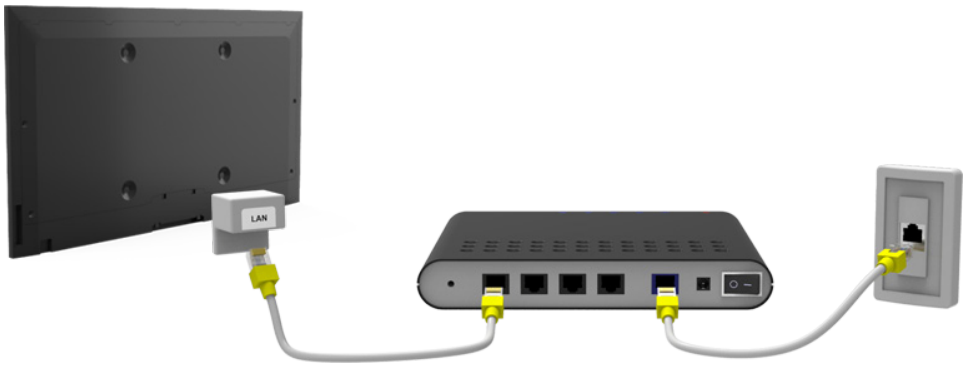

- ① IP 路由器 + ② 外部數據機

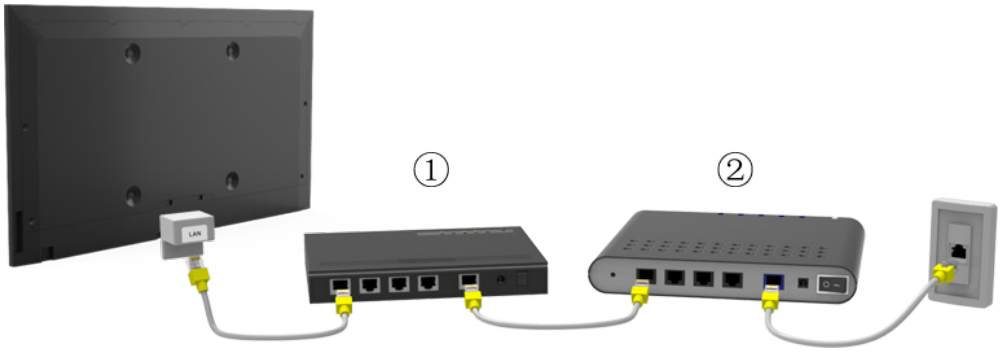

- 壁掛架 LAN 插座

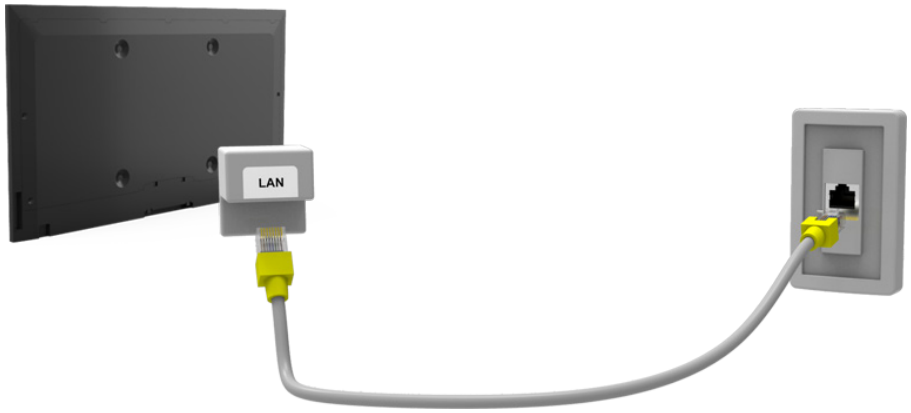

適用於 S9, 9000 型號

有三種方法可將電視連線到區域網路 (LAN)。

- 外部數據機

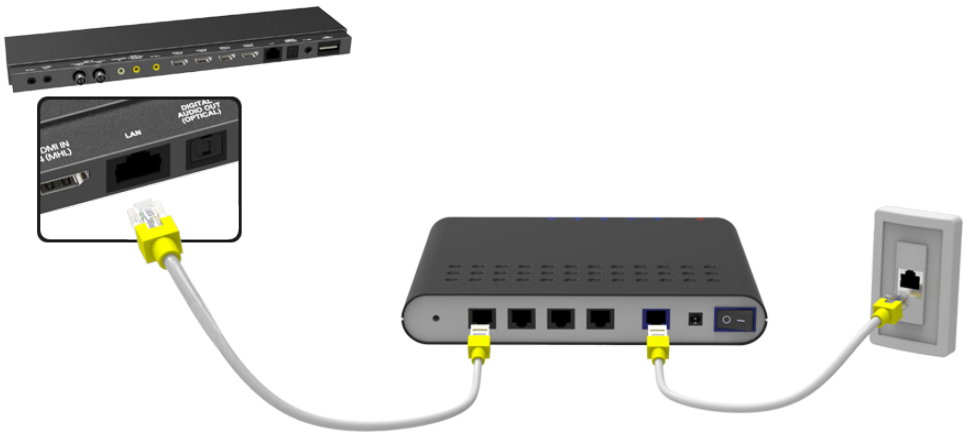

- ① IP 路由器 + ② 外部數據機

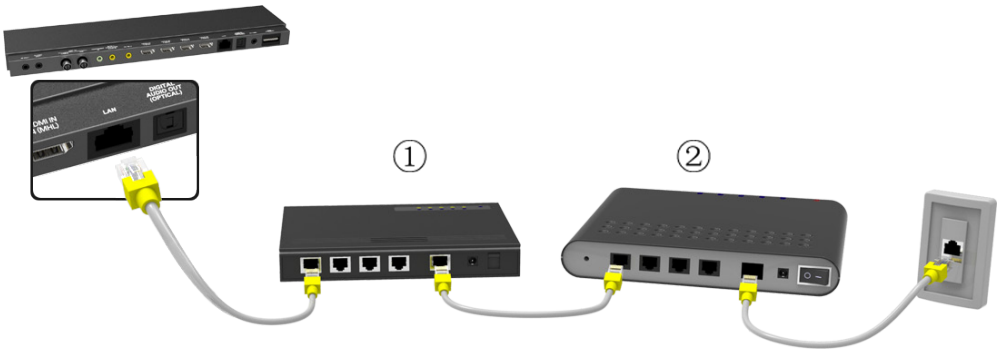

- 壁掛架 LAN 插座

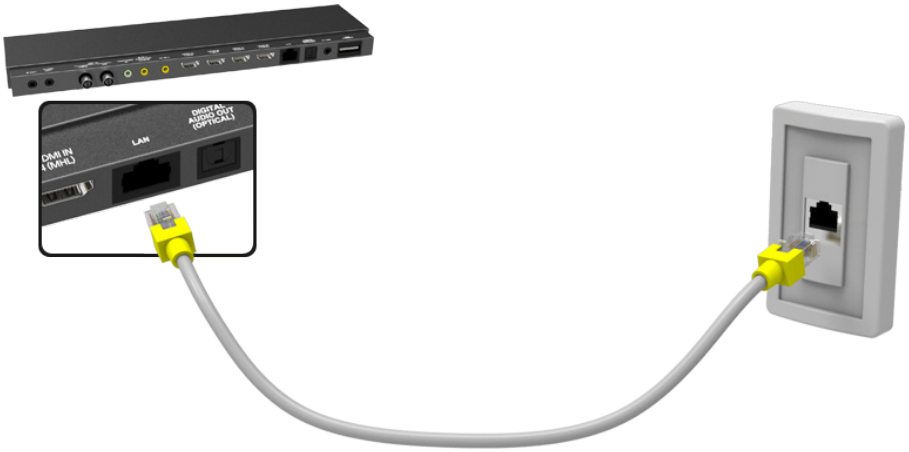

無線網路

使用標準路由器或數據機，將電視連線到網際網路。

無線網路注意事項

- 此電視支援 IEEE 802.11a/b/g/n 通訊協定。Samsung 建議使用 IEEE 802.11n。否則，當透過網路連線播放視訊時，視訊可能無法流暢播放。
- 若要使用無線網路，電視必須和無線路由器或數據機連線。若無線 IP 路由器支援 DHCP，則可使用 DHCP 或靜態 IP 地址將電視連線到無線網路。
- 選擇目前未用於無線路由器的頻道。如果為無線路由器設定的頻道目前正由其他裝置使用，如果通常會導致干擾及/或通訊失敗。
- 大多數無線網路都具有選擇性的安全系統。若要啟用無線網路的安全系統，您需要建立一個以字元和數字組合而成的安全金鑰。必須使用這個安全金鑰，才能連線到無線網路。

網路安全性通訊協定

電視僅支援下列無線網路安全性通訊協定，無法連接到未通過認證的無線路由器：

- 驗證模式：WEP、WPAPSK、WPA2PSK
- 加密類型：WEP、TKIP、AES

如果無線路由器已設定為「Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n」模式，且將 Encryption 類型設定為 WEP 或 TKIP，Samsung SMART TV 就將不支援符合新 Wi-Fi 憑證規格的連線。

如果無線路由器支援 WPS（Wi-Fi 保護設定），便有可能透過 PBC（按鈕設定）或 PIN（個人識別號碼）連接網路。WPS 會自動架構 SSID 和 WPA 金鑰設定。

有線網路設定

螢幕功能表 > 網絡 > 網絡設定 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

自動設定有線網路

電視的有線網路連線會在連線到支援 DHCP 的網路時自動設定。

1. 將網路類型設定為有線，然後選擇連接。
2. 電視會嘗試連線到網路。一旦連線成功，便會出現確認訊息。選擇確定以繼續。萬一連線失敗，請再試一次，或以手動方式連線。

手動設定有線網路

如果網路需要使用「靜態 IP 地址」，便可手動輸入 IP 地址、子網路遮罩、閘道與 DNS 伺服器，以手動方式連線到網路。若要取得 IP 地址、子網路遮罩、閘道和 DNS 伺服器值，請聯絡您的網際網路服務供應商（ISP）。如需詳細資訊，請參閱"動態與靜態 IP 地址"。

1. 將網絡類型設定為有線，然後選擇連接。

2. 在電視嘗試連線到網路時，選擇停止。一旦中斷了網路連線，請選擇 IP 設定。

3. 在 IP 設定畫面，將 IP 設定設定為手動輸入，輸入 IP地址、子網絡遮罩、閘道和 DNS伺服器值，然後選擇確定。

4. 電視試圖使用指定的設定值，再次連線到網路。一旦連線成功，便會出現確認訊息。選擇確定以繼續。

有線連線失敗

找不到網路線 立即嘗試 立即嘗試

確認網路線是否已經插上。如果已經連接，請確定已開啟路由器電源。如果電源已經開啟，請關閉電源後重新開啟。

IP 自動設定失敗 立即嘗試

執行下列項目，或從 IP 設定手動設定 IP 地址。

1. 請確定路由器上已啟用 DHCP 伺服器，然後重設路由器。
2. 如果行不通，請聯絡您的網際網路服務供應商，以取得詳細資訊。

無法連線到網路 立即嘗試

檢查下列項目：

1. 檢查 IP 設定。
2. 請確定路由器上已啟用 DHCP 伺服器，然後拔除電源後再為路由器插上電源。
3. 如果行不通，請聯絡您的網際網路服務供應商，以取得詳細資訊。

連線到區域網路，而不是網際網路 立即嘗試

1. 請確定網際網路 LAN 纜線已連接路由器的外部 LAN 埠。
2. 檢查 IP 設定底下的 DNS 設定。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡您的網際網路服務供應商。

網路設定已完成，但無法連線到網際網路立即嘗試

如果問題仍然存在，請聯絡您的網際網路服務供應商。

無線網路設定

螢幕功能表 > 網絡 > 網絡設定

顯示的影像可能依機型而異。

自動設定無線網路

透過無線路由器，將電視連線到網際網路。進行連線之前，先檢查無線路由器的 SSID 和安全金鑰設定。在無線路由器的組態畫面上可找到安全金鑰。

1. 將網路類型設定為無線後，會自動顯示一份可用無線網路清單。
2. 選擇您想要連線的網路 (SSID)。如果想要的無線路由器未出現在清單上，請選擇新增網絡，並手動輸入網路的 SSID。
3. 輸入安全金鑰，然後選擇完成。如果選擇的網路未啟用安全功能，電視便會立刻嘗試連線。
4. 電視會嘗試連線到網路。一旦連線成功，便會出現確認訊息。選擇確定以繼續。萬一連線失敗，請再試一次，或以手動方式連線。

手動設定無線網路

如果網路需要使用「靜態 IP 地址」，便可手動輸入 IP 地址、子網路遮罩、閘道與 DNS 值，以手動方式連線到網路。若要取得 IP 地址、子網路遮罩、閘道和 DNS 值，請聯絡您的網際網路服務供應商（ISP）。如需詳細資訊，請參閱"動態與靜態 IP 地址"。

1. 將網絡類型設定為無線後，會自動顯示一份可用無線網路清單。

2. 選擇您想要連線的網路 (SSID)。如果想要的無線路由器未出現在清單上，請選擇新增網絡，並手動輸入網路的 SSID。
3. 輸入安全金鑰，然後選擇完成。如果選擇的網路未啟用安全功能，電視便會立刻嘗試連線。
4. 在電視嘗試連線到網路時，選擇停止。一旦中斷了網路連線，請選擇 IP 設定。

5. 在 IP 設定畫面，將 IP 設定設定為手動輸入，輸入 IP地址、子網絡遮罩、閘道和 DNS伺服器值，然後選擇確定。

6. 電視試圖使用指定的設定值，再次連線到網路。一旦連線成功，便會出現確認訊息。選擇確定以繼續。

使用 WPS 按鈕

如果路由器具有 WPS 按鈕，您可以利用該按鈕將電視自動連線到路由器。WPS 會自動架構 SSID 和 WPA 金鑰設定。

1. 將網絡類型設定為無線後，會自動顯示一份可用無線網路清單。
2. 選擇 WPS(PBC)，然後在兩分鐘內按路由器的 WPS 按鈕。
3. 電視會自動擷取 SSID 和安全金鑰設定，然後連線到網路。一旦連線成功，便會出現確認訊息。選擇確定以繼續。

無線連線失敗

無線網路連線失敗，或者未選擇任何無線路由器。 立即嘗試 立即嘗試

移至網絡設定，並選擇正確的路由器。

無法連線到無線路由器立即嘗試 立即嘗試

檢查下列項目：

1. 檢查該路由器是否開啟，如果有開啟，請將其關閉，然後再次開啟。
2. 必要時輸入正確的安全金鑰。

IP 自動設定失敗 立即嘗試

執行下列項目，或從 IP 設定手動設定 IP 地址。

1. 請確定路由器上已啟用 DHCP 伺服器，然後拔除電源後再為路由器插上電源。
2. 必要時輸入正確的安全金鑰。
3. 如果行不通，請聯絡您的網際網路服務供應商，以取得詳細資訊。

無法連線到網路 立即嘗試

檢查下列項目：

1. 檢查 IP 設定。
2. 必要時輸入正確的安全金鑰。
3. 如果行不通，請聯絡您的網際網路服務供應商，以取得詳細資訊。

連線到區域網路，而不是網際網路 立即嘗試

1. 請確定網際網路 LAN 纜線已連接路由器的外部 LAN 埠。
2. 檢查 IP 設定底下的 DNS 設定。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡您的網際網路服務供應商。

網路設定已完成，但無法連線到網際網路立即嘗試

如果問題仍然存在，請聯絡您的網際網路服務供應商。

動態與靜態 IP 地址

如果網路需要「動態 IP 地址」，則可使用支援「動態主機設定通訊協定」(DHCP) 的 ADSL 數據機或路由器。支援 DHCP 的數據機和路由器會自動提供電視存取網際網路所需的 IP 地址、子網路遮罩、閘道與 DNS 值，因此無需手動輸入。大部分的家用網路都使用動態 IP 地址。

如果網路需要使用「靜態 IP 地址」，便可在設定網路連線時，手動輸入 IP 地址、子網路遮罩、閘道與 DNS 值。若要取得 IP 地址、子網路遮罩、閘道和 DNS 值，請聯絡您的網際網路服務供應商（ISP）。

如果網路需使用靜態 IP 地址，請使用支援 DHCP 的 ADSL 數據機。支援 DHCP 的 ADSL 數據機也可使用靜態 IP 地址。

檢查網路狀態

螢幕功能表 > 網絡 > 網絡狀態 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

檢視目前的網路和網際網路狀態。

Wi-Fi Direct

螢幕功能表 > 網絡 > Wi-Fi Direct 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

將支援 Wi-Fi Direct 的行動裝置連接到電視，無需使用無線路由器。

1. 在行動裝置上啟用 Wi-Fi Direct，然後啟動 Wi-Fi Direct。電視會自動掃描及顯示一份可用裝置清單。電視的名稱也會出現在行動裝置上。
2. 從清單選擇裝置，以啟動連線。如果電視提出連線要求，行動裝置上會出現權限訊息，反之亦然。接受將行動裝置連接到電視的要求。

AllShare 設定

此電視可播放電腦或其他啟用 DLNA 功能之裝置（必須透過網路連接至電視）中的媒體檔案。如需詳細資訊，請參閱"使用與網路連線的外部儲存裝置"。此外，此電視也可做為行動裝置的顯示器使用，包括智慧型手機或平板電腦。如需詳細資訊，請參閱"Screen Mirroring"。

重新命名電視

螢幕功能表 > 網絡 > 設備名稱 立即嘗試

為您的電視指定唯一的名稱。指定的名稱會出現在透過網路連接電視的外部裝置上。

使用 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）

Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）會讓電視使用起來更為輕鬆便利。例如，您可以使用遙控器的內建觸控板來移動焦點並進行選擇，就像在電腦上使用滑鼠一樣。此外，您可以使用顯示在螢幕上的虛擬遙控器面板來變更頻道、播放媒體檔案以及存取喜愛頻道。

放入電池（AAA X 2）

1. 您可以拉動帶子或使用塑膠卡片（例如信用卡）將電池蓋輕輕撬開。然後用指甲從電池蓋槽口拉起，以將其完全取下。
2. 放入 2 個 AAA 電池，確定已正確對準正極和負極。
3. 將電池蓋對準遙控器背面並沿著邊緣壓下，直到完全與遙控器密合為止。

Smart Touch Control 的實際外觀可能與本手冊中的圖像有所不同，具體視型號而定。

連接電視

若要使用 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）來操作電視，您必須先透過藍牙將其與電視配對。不過， Smart Touch Control（智能觸摸遙控器） 僅適用於已配對的 Samsung 電視。

1. 電視關閉時，將 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）對準電視的遙控接收器，然後按 TV 按鈕進行第一次配對。只有這個按鈕會傳送 IR 訊號。遙控接收器的位置可能依型號而異。
2. 畫面的左下角將會顯示一個藍牙圖示，如下圖所示。電視會嘗試自動連接至 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）。

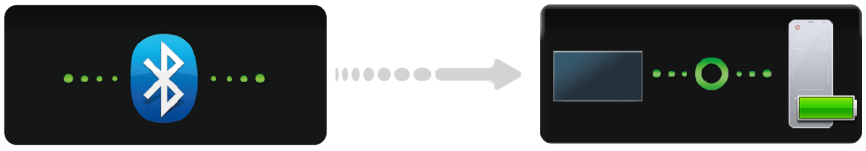

<正在嘗試連線與完成的圖示>

重新連接 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）

如果您需要重新建立電視與 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）之間的連線，請按下 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）背面的配對按鈕。

<Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）配對按鈕>

若要使用配對按鈕，則必須先將 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）的電池蓋取下。按下配對按鈕將會自動重新建立遙控與電視之間的連線。

電池電量不足警告

如果在使用 Smart Touch 遙控器時電池電力不足，螢幕的左下角會出現以下警示視窗。若要使用久一點，請使用鹼性電池。

<電池電量不足警告指示器>

按鈕和描述

TV
MIC
STB
SOURCE
VOICE
P
MORE
MUTE
HISTORY I SEARCH
A
B
C
D
RETURN
EXIT
SMART HUB
GUIDE
SAMSUNG

按鈕	描述
TV	開啟和關閉電視。
SOURCE	變更訊號源。
STB	開啟和關閉連接至電視的衛星或有線機上盒。針對此項，Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）必須設定為通用遙控器。
＋ ◢ －	調整音量。
VOICE	執行語音辨識。若要說出語音命令，請按住 VOICE 按鈕並且說出語音命令。
MUTE	開啟和關閉電視聲音。
⌃⌄ P	變更頻道。
MORE	在畫面上顯示虛擬遙控器面板。虛擬遙控器面板包含數字面板、色度和播放控制面板以及快速存取面板。使用觸控板來選擇數字和按鈕。
觸控板	在觸控板上拖曳手指以移動顯示在畫面上的焦點，就像在筆記型電腦的觸控板上拖曳一樣。若要選擇項目，請按下觸控板。
A、B、C、D	彩色按鈕會根據電視目前執行的功能而有不同的作用。
RETURN / EXIT	返回上一個功能表。
SMART HUB	啟動 Smart Hub。當應用程式正在執行時，按 按鈕可結束應用程式。
GUIDE	檢視各數位頻道的節目表，包括播出時間。此外，在觸控板上按下預定稍後要播放的節目來設定定時收看或定時錄影。
HISTORY/SEARCH	執行「歷史記錄」與「搜尋」功能。

特殊功能

按住以下 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器） 按鈕可存取各種特殊功能。

按鈕	描述
MUTE	按住此按鈕以開啟或關閉字幕。
觸控板	在觀看電視時按住觸控板可在畫面上顯示頻道清單。此外，您可以在應用程式執行時按住觸控板 2 秒以上，以存取應用程式的隱藏功能。（並非所有應用程式都適用。）
RETURN / EXIT	按住此按鈕可退出正運行的應用程式。
MORE	按住此按鈕以輕鬆選擇所要的功能（例如MENU、TOOLS、INFO等）。

觸控板

使用觸控板來執行各種命令。瀏覽至教學課程（系統 > 裝置管理員 > Smart Touch Control 設定 > 教學課程）以檢視畫面上的指示來使用 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）。 立即嘗試

拖曳

以所需的方向在觸控板上拖曳。將焦點或指標往手指拖曳的方向移動。

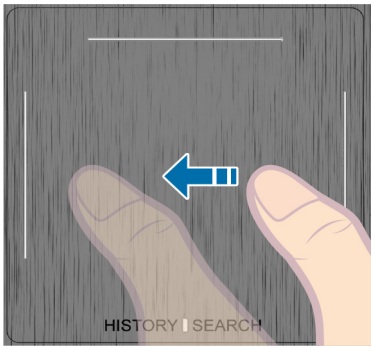

按

按觸控板。這將可選擇對焦的項目。

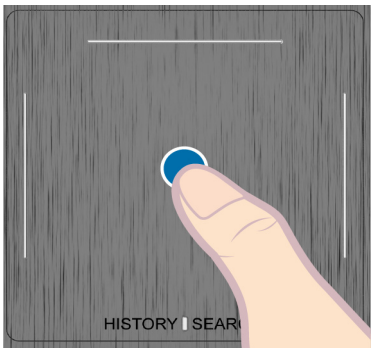

滑動

以所需的方向在觸控板上輕劃。這將會根據滑動的方向和速度移動焦點或捲動畫面。

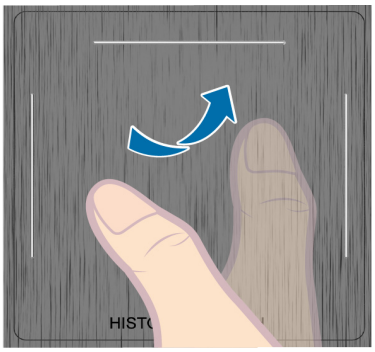

按住

在觀看電視時按住觸控板可在畫面上顯示頻道清單。此外，您可以在應用程式執行時按住觸控板 2 秒以上，以存取應用程式的隱藏功能。（並非所有應用程式都適用。）

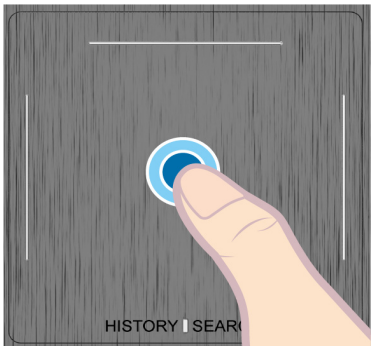

按住並拖曳

按下觸控板，拖曳並放開。這樣可移動您在網頁上選擇的項目或您目前在地圖上的位置。

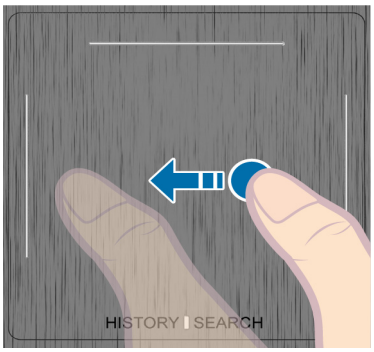

往上/下捲動

向上/向下捲動位於觸控板左邊或右邊的線。這會將網頁或清單往上/下捲動。無論是慣用右手和左手的使用者都能很快適應這個捲動功能。

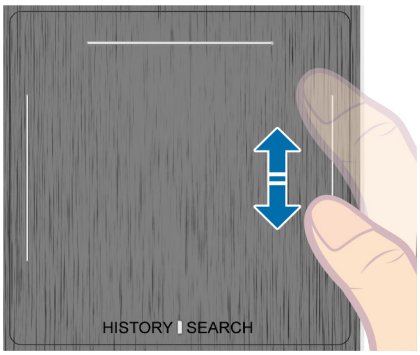

按住觸控板

若要啟動頻道列表，請按住觸控板。

向左/向右捲動

在觸控板頂端的凸線上水平移動您的手指。您可以水平捲動清單或者 Smart Hub 面板。

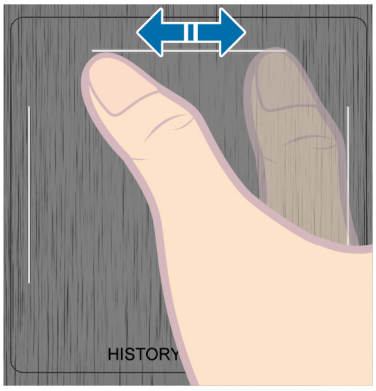

輸入編號以變換頻道

觀看電視時，點一下觸控板左右邊緣的凸線，即可在螢幕上顯示數字輸入視窗。利用您的手指輸入所要觀看頻道的編號。可辨識的號碼會顯示在畫面上，而電視會切換到對應的頻道。不過，電視有可能無法正常辨識您所輸入的號碼。請參閱下列指示，以確保您輸入的號碼能正確辨識。

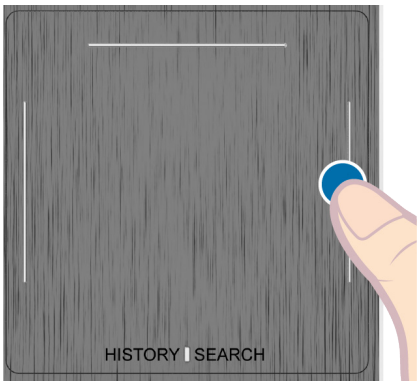

數字輸入指南

輸入數字時，請參閱下圖。如果您未遵照下列筆順，電視可能無法辨識您的輸入。

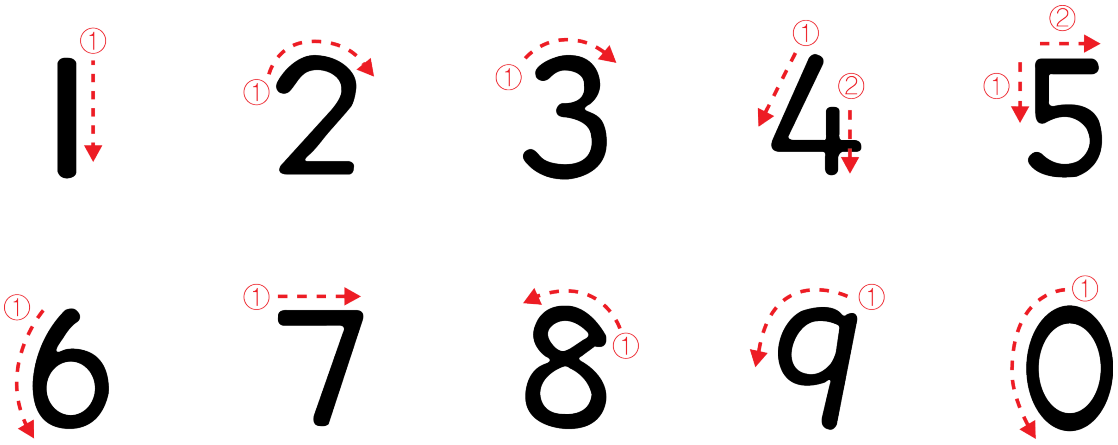

調整觸控板

螢幕功能表 > 系統 > 裝置管理員 > Smart Touch Control 設定 > 觸控敏感度 立即嘗試

使用者可以調整 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器） 觸控板的敏感度。設定觸控敏感度以調整敏感度，使觸控板更方便使用。

顯示狀態與通知橫幅

按 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）上的 MORE 按鈕，然後選擇虛擬器控制面板上的 STATUS，以便在螢幕頂端顯示狀態與通知橫幅。如需詳細資訊，請參閱"狀態與通知"橫幅。

歷史

這會顯示最近存取的頻道、媒體內容和應用程式的互動式清單。

刪除歷史記錄資料

螢幕功能表 > 智能功能 > 移除收看歷程記錄 > History

您可以刪除有關最近檢視的頻道、內容與應用程式的歷史記錄資訊。

搜尋

按 HISTORY/SEARCH 按鈕。清單就會顯示在畫面底部。再次按 HISTORY/SEARCH 按鈕。輸入搜尋條件，不僅可搜尋電視上的諸多應用程式與內容，也可以搜尋網路。

使用虛擬遙控器

按 MORE 按鈕，在螢幕上顯示虛擬遙控器面板。虛擬遙控器面板包含數字面板、播放控制面板以及快速存取面板。使用觸控板選擇數字和按鈕。按住 MORE 按鈕。隨即顯示虛擬搖控器面板的快速存取面板。您可以輕鬆選擇螢幕按鈕。

變更虛擬遙控器控制面板

選擇要顯示在螢幕上的數字面板、播放控制面板或快速存取面板。

使用觸控板以持續向左或向右移動焦點。當焦點移出最左邊或最右邊的邊緣時，面板將會變更。

變更虛擬搖控器面板的位置

按下 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器） 上的 MORE 按鈕。虛擬遙控器面板會出現在螢幕上。按住觸控板一秒鐘，使用者可以變更畫面上虛擬搖控器面板的位置。

使用數字面板

在觀看電視時，可使用數字面板在鍵盤畫面或網頁上輸入數字或者變更頻道。使用數字板變更頻道會留下記錄，讓您可以輕鬆返回之前的頻道。

使用播放控制面板

您可以在觀賞媒體內容時使用播放控制面板暫停、倒轉、快轉、跳至下一個檔案，以及執行其他功能。

使用快速存取面板

快速存取 INFO、MENU 和 e-Manual 按鈕。不過，按鈕的可用性可能會因 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）的操作模式而有所不同（僅控制電視、做為通用遙控器等使用）。

調整虛擬遙控器

螢幕功能表 > 系統 > 裝置管理員 > Smart Touch Control 設定 > 螢幕遙控器大小

您可以調整虛擬遙控器的大小。如果虛擬遙控器按鈕太小，可以在使用虛擬遙控器之前先將遙控器視窗放大。

通用遙控器設定

螢幕功能表 > 系統 > 裝置管理員 > 通用遙控器設置 立即嘗試

此電視具備通用遙控器功能，可讓您使用電視遙控器控制有線電視盒、Blu-ray 播放機、家庭劇院以及其他連接至電視的第三方外部裝置。也可以使用 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能透過電視的遙控器操作 Samsung 外部裝置，不需要進行任何額外的設定。如需詳細資訊，請參閱"Anynet+ (HDMI-CEC)"。

連接遙控轉換器

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

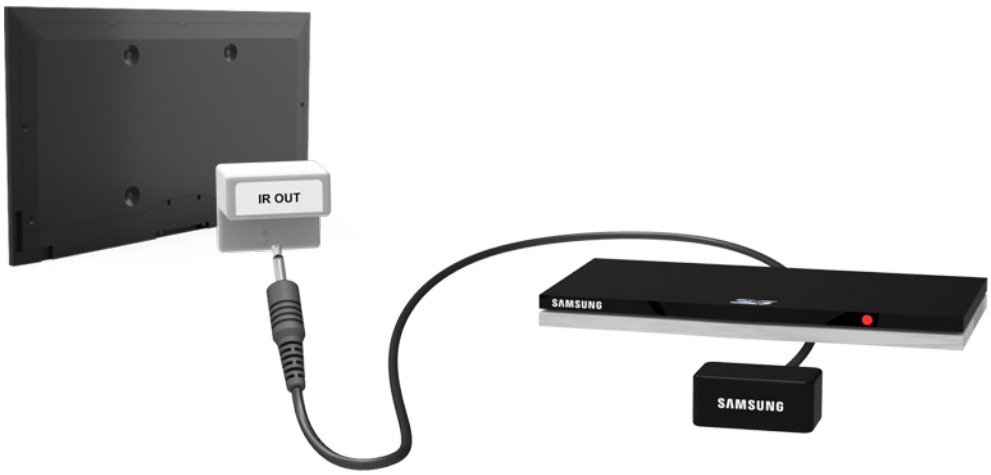

如圖所示，在遙控轉換器和外部裝置之間保持至少 5 公分的距離。將遙控轉換器面向外部裝置的遙控訊號接收器。請注意，遙控轉換器與外部裝置之間不應該有障礙物。因為障礙物會干擾遙控訊號的傳輸。

- 遙控轉換器的顏色和設計可能依型號而異。
- 某些品牌或型號的外部設備可能不識別。

適用於 S9, 9000 型號

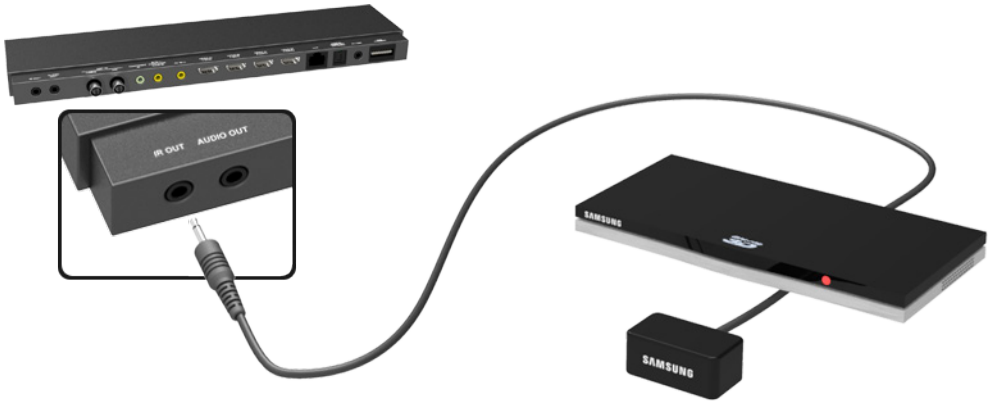

將遙控轉換器的線纜插入 One Connect 的 IR OUT端口，然後將遙控轉換器另一端的發射器對準外部設備的遙控面板接收器。遙控轉換器與外部設備之間不得有任何障礙物。障礙物的存在將干擾遙控信號的傳輸。

- 某些品牌或型號的外部設備可能不識別。
- 遙控轉換器的顏色和設計可能依型號而異。

新增外部裝置

1. 開啟您要為其設定通用遙控器功能的外部裝置，然後按節目源以顯示節目源畫面。
2. 在畫面頂端選擇 通用遙控器設定。如此即可啟動通用遙控器設定程序。
3. 請遵循螢幕指示使用建議的代碼設定，進行通用遙控器功能的設定。如果建議的代碼設定沒有作用，請手動輸入型號來設定遙控器。

使用通用遙控器

藉由針對已連接外部裝置的接頭設定通用遙控器功能，您就可以透過將輸入訊號傳送至相對應的接頭，將 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）當做通用遙控器使用。

管理已註冊的外部裝置

在通用遙控器設定畫面，選擇已註冊的外部裝置。以下為可用的選項：

- 節目源設定

  變更外部裝置所連接的電視輸入接頭。

- 同步關機

  將外部裝置設定為在電視關閉時關閉。

- 重新命名

  將註冊的外部裝置重新命名（長度最長為 15 個字元）。

- 刪除

  刪除已註冊的外部裝置。

使用螢幕鍵台輸入文字

當您需要輸入文字時（輸入網路密碼、登入 Samsung 帳戶等），會出現螢幕鍵台讓您使用遙控器輸入文字。可以使用QWERTY鍵臺。

使用 QWERTY 鍵台輸入文字

以您使用一般鍵盤的方式使用 QWERTY 鍵台。直接選擇您要輸入的字母即可。

其他功能

選擇鍵台的 圖示以存取下列功能：

- 語言

  從清單選擇語言。

- 建議文字

  啟用/停用建議的文字功能。啟用建議的文字功能可根據輸入的字元顯示建議文字。例如，若要輸入單字「Internet」，您只需要輸入「In」並且從建議單字清單中選擇單字「Internet」即可。

- 預測下一個英文字母

  啟用/停用文字預測功能。啟用文字預測功能可免除您需要尋找及選擇個別字元鍵的麻煩。不過，此功能只限於之前已經加入字典中的單字。例如，若要輸入單字「Internet」，請選擇「I」I 鍵旁邊隨即出現預測的單字。只要選擇預測的單字即可輸入「Internet」。

SMART 互動

此電視具有智慧互動功能，可以辨識使用者的聲音、動作和臉部來啟用電視的操作，不需要使用遙控器。動作控制和臉部辨識功能需要安裝在電視上的電視攝影機才能使用。當初次使用電視攝影機時，請確認電視已連線至網際網路，如此才能夠下載與動作識別相關的軟體。智慧互動可以讓您輕鬆配置設定以及存取功能。開啟電視後，大約15 秒的時間即可讓語音和動作辨識開始運作。

注意事項

臉孔辨識

本產品會儲存使用者的臉部影像縮圖，藉以用於臉部登入。透過臉孔辨識登入 Smart Hub 的安全性會比使用 ID 和密碼登入來得低。

電視攝影機的使用

在某些情況以及某些法律條件下，使用/誤用電視攝影機可能導致擔負法律責任。在當地有關個人資料保護與此類資料自由流通相關的隱私權法律，以及其他法律（包括刑法）可能會對於工作場所以及其他場所的攝影機監視有所規範。

一旦使用電視攝影機，即表示使用者同意不會將攝影機用於 (i) 一般禁止使用攝影機的地點（例如浴室、置物間或更衣室）、(ii) 任何會導致侵害人隱私的用途，或 (iii) 違反任何相關法律、法令或法規。

如果您使用攝影機，請先檢查後方是否有貼紙。

在調整電視攝影機角度之前請先將貼紙封條取下。

當您不再使用攝影機時，請將鏡頭向下轉動並且予以固定。如此可避免不小心操作攝影機。

動作識別

動作識別是透過攝影機才能動作，因此使用者必須位在攝影機的辨識範圍之內。攝影機的辨識範圍會依周圍照明強度以及其他因素而有所不同。使用者長時間使用動作識別，可能會感到身體疲勞。

語音辨識

為了擁有最佳的語音辨識，建議您使用 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）。

並非所有語言、語系或地區都有提供語音辨識。其效能會依所選擇的語言、音量以及周遭的噪音等級而有所不同。

使用語音辨識之前請執行語音辨識環境測試，測試音量和清晰度以及周遭的聲音。

語音文字輸入要求使用者必須同意第三方應用程式的語音隱私權政策，以及提供 Samsung 使用者的 MAC 位址和其他私人資訊。

語音文字輸入可讓使用者使用語音命令輸入文字，而不是使用滑鼠、鍵盤或遙控器。此功能對於搜尋和瀏覽網路，以及使用要求文字輸入的應用程式時特別實用。

語音辨識

螢幕功能表 > 智能功能 > 語音辨識 立即嘗試

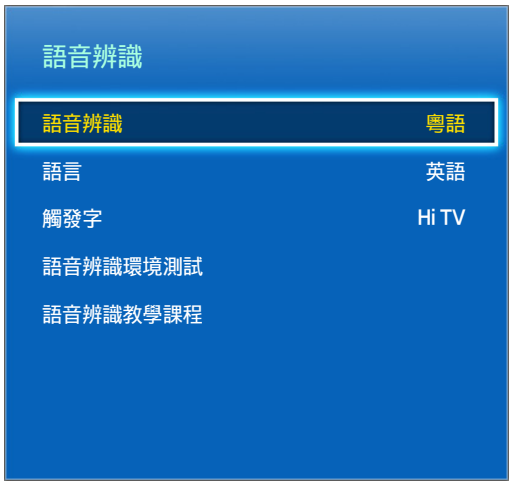

顯示的影像可能依機型而異。

語音辨識可讓您使用語音命令存取和控制電視的特定功能。為精準地辨識語音命令，請使用您在語言中所選擇的語言清楚地發出字詞。使用語音辨識之前，必須先設定電視時鐘。設定時鐘（系統 > 時間 > 時鐘）。

您可以下列方式使用語音辨識：

- 使用電視的內建麥克風（保持一段距離）
- 使用VOICE按鈕（近距離）

周遭的噪音可能會干擾語音辨識。若發生此情況，請按VOICE，然後從距離遙控器上的麥克風 10 到 15 公分的距離說出語音字詞。如果您說的語音命令太小聲或太大聲，可能會無法辨識。最佳音量大約是 60dB（例如：60 dB：一般交談，70 dB：電話鈴聲）。

操作環境

語音辨識和 Hi TV 開機語音命令的使用應在距離電視 4 公尺的範圍內。

使用語音辨識之前請執行語音辨識環境測試，測試音量和清晰度以及周遭的聲音。周遭噪音可能會造成語音辨識故障。（適合的環境噪音等級：少於 40 dB，*40 dB：圖書館或白天住宅區域的音量。）如需標準語音命令的清單，請造訪 Samsung 網站。

語音辨識率依音量/聲調、發音和周遭環境（電視聲音和周遭噪音）而有所不同。

語音辨識環境測試

此測試可決定語音辨識在電視目前的環境中的運作優劣。使用語音辨識之前必須執行此測試，才能確定此功能是否會運作正常。 立即嘗試

1. 執行語音辨識環境測試並且站在距離電視 4 公尺的範圍內。
2. 選擇開始測量周遭噪音。如果環境噪音等級在限制內，測試會繼續進行下一步驟。如果測試的這部分失敗，請保持安靜並再試一次。
3. 測試的這部分測量使用者語音的音量和清晰度。選擇開始。電視畫面上會顯示命令。在 30 秒內大聲且清楚的說出命令。如果電視成功辨識使用者的語音，測試就會繼續進行下一步驟。如果測試的這部分失敗，請再試一次。
4. 測量周遭的回音程度。如果回音音量在限制內，「語音辨識環境測試」就會結束。

使用語音辨識

螢幕功能表 > 智能功能 > 語音辨識 > 語音辨識教學課程

這可讓您熟悉語音辨識的基本使用。執行語音辨識教學課程或啟用語音控制然後說出「指南」。

啟用語音辨識

說出觸發字或按 VOICE 按鈕以執行語音辨識。說出命令。您就可以使用語音辨識操作電視。

如果語音辨識沒有作用，請檢查是否已啟用語音辨識（智能功能 > 語音辨識）。若要使用語音辨識，則語音辨識必須設定為開啟。

語音辨識啟用時，電視會因為環境輸入而自動開啟。

基本語音辨識使用

您隨時都可以在語音辨識啟用時使用下列命令：

- 全部聲控命令：說「開啟指南」然後說「全部顯示」即可按類別顯示完整的語音命令清單。說出類別的名稱。
- 可用的聲控命令：說「開啟指南」。即顯示目前狀態下可用的基本語音命令清單。
- 電視基本功能

– 調整音量：說出「大聲」/「細聲」。

– 變更頻道：說出「上一台」/「下一台」。

– 關閉電源：說出「關閉電視電源」。

– 移動焦點：說出「焦點向左」、「焦點向右」、「焦點向上」或「焦點向下」來移動焦點。不過，這些命令只能用於焦點能夠移動的狀況。

– 選擇項目：說出「選擇」。

- 智慧命令

  目前狀態下與 Smart Hub 相關的可用字詞清單會顯示為「Smart Hub」、「應用程式」。

- App 與服務

  目前狀態下與「App 與服務」相關的可用字詞清單會顯示為「Explore 3D」、「Web Browser」、「Samsung Apps」。

目前只能辨識預設的語音命令。可用的語音命令視軟體版本而定，可能有所不同。

語音辨識設定

螢幕功能表 > 智能功能 > 語音辨識

- 語言：選擇語音辨識語言。
- 觸發字：指定某些命令作為觸發字。說出觸發字啟動語音辨識。若要使用語音命令開啟電視，請說「（觸發字）+ 開機」。（例如：「Hi TV，開機」）

此功能可能不能使用，具體視您所在地區而定。

停用語音辨識

若要停用語音辨識，請說「結束語音辨識」或者按住 RETURN 按鈕。

動作識別

螢幕功能表 > 智能功能 > 動作識別 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

使用動作識別來變更頻道、調整音量、移動指標以及控制其他電視功能。

部分應用程式可能不支援動作識別。

操作環境

請確認電視攝影機在使用動作控制之前已經伸出。

使用者應位在距離攝影機的 1.5 公尺至 4 公尺之間。實際辨識距離可能依攝影機角度與其他因素而有所不同。

動作識別必須使用電視攝影機，因此如果攝影機鏡頭朝上或朝下時是無法作用的。請將攝影機調整至正確的角度。請勿將攝影機直接朝向太陽或任何其他光源或阻擋其視線。

為了使攝影機辨識動作，使用者必須與背景有所區別。

周圍的適當亮度應介於 50 到 500 Lux。（例如：100 Lux：浴室，400 Lux：客廳）

使用動作識別時，請避免直接照射日光。

在使用動作識別之前，請先執行動作識別環境測試以評估攝影機的辨識範圍。

動作識別環境測試

螢幕功能表 > 智能功能 > 動作識別 > 動作識別環境測試

使用動作識別前，請先執行此測試以確保運作正常。

1. 執行動作識別環境測試並在距離電視 1.5 到 4 公尺的範圍內選擇「開始」。如果有燈光反射在電視螢幕上，使用者可能難以使用動作識別。
2. 請調整攝影機的角度，使您出現在畫面上顯示的方格中。在您完成調整攝影機角度後，請慢慢由左至右揮手。請伸出您的手，掌心朝向電視。當電視辨識出動作之後，箭號的游標會顯示在畫面上。如果辨識失敗，請再試一次。

動作識別教學課程

螢幕功能表 > 智能功能 > 動作識別 > 動作識別教學課程

瞭解動作識別的輕鬆趣味方式。啟動動作識別並遵照指示進行。

動作識別選項

螢幕功能表 > 智能功能 > 動作識別

- 動畫式動作指南

  在偵測到使用者動作時顯示動畫指南。

- 遊標速度

  設定動作控制中所使用指標的速度。

動作識別啟動

螢幕功能表> 智能功能 > 動作識別 > 動作識別 立即嘗試

請將您的手舉起，掌心朝向電視。保持不動一段時間，然後慢慢左右揮動您的手臂與手掌三到四次。當成功辨識出您的手部時，便會啟動「動作控制」並且在畫面上顯示指標。

將您的手放到電視攝影機的範圍之外則會停用動作識別。在 3 秒內舉起您的手即可重新啟動。

使用其他裝置（如遙控器、鍵盤或滑鼠）會自動停用動作識別。

使用基本動作控制

可用的動作命令可能會依電視目前進行的作業而有所不同。

- 指向瀏覽：此動作會將游標移至所需的位置。
- 執行 / 選擇：握拳以選擇選項或執行命令。握住拳頭即如同按住遙控器按鈕。
- 返回：逆時針方向轉動您的手掌即可返回前一個功能表。
- 翻動畫面：掌心保持垂直，然後向左或向右揮動即可變更 Smart Hub 畫面。
- 放大或縮小：握緊兩個拳頭，拉開或縮小雙拳之間的距離。您可以在網頁、地圖或相片上使用這些動作。
- 旋轉：握緊兩個拳頭並以順時針或逆時針方向旋轉，就像轉動方向盤一樣。您可以在相片上使用這些動作。
- 讚好：不需啟動動作識別，只要舉起您的拇指 2 秒。這樣可以自動添加 Facebook 的讚好選項。（可能不能使用，具體視您所在地區而定。）
- 移動：當放大相片時，握拳並向左/右/上/下移動。

動作識別畫面

觀賞電視時的螢幕組成

觀賞電視時啟動動作識別會在螢幕上顯示下列圖示。

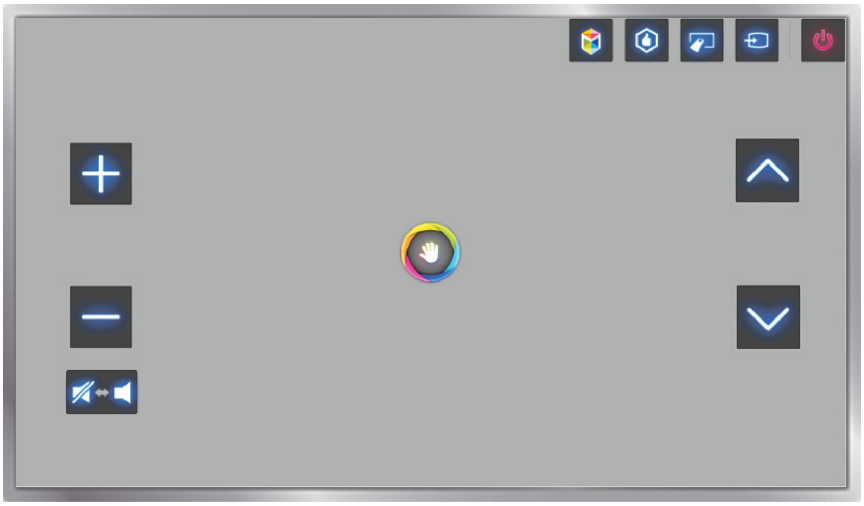

圖示	描述
/	調整音量。
	開啟和關閉電視聲音。
/	變更頻道。
	查看推薦的節目資訊與播放時間。選擇清單中的節目即可檢視該節目的詳細資訊。
	啟動 Smart Hub。
	使用數字面板輸入頻道號碼以跳到該頻道。使用具有螢幕彩色按鈕的播放控制面板，來控制目前正在播放的媒體檔案。
	變更訊號源。
	關閉電視。

Smart Hub 螢幕組成

使用 Smart Hub 時啟動動作識別會在螢幕上顯示下列圖示。

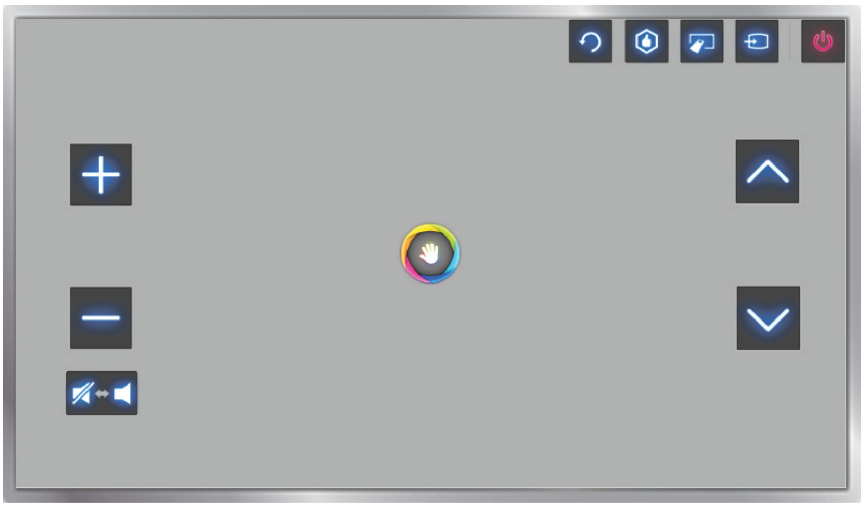

圖示	描述
/	調整音量。
	開啟/關閉電視聲音。
/	變更頻道。
	返回上一個功能表。
	查看推薦的節目資訊與播放時間。選擇清單中的節目即可檢視該節目的詳細資訊。
	使用數字面板輸入頻道號碼以跳到該頻道。使用具有螢幕彩色按鈕的播放控制面板，來控制目前正在播放的媒體檔案。
	變更訊號源。
	關閉電視。

擷取螢幕上的圖示

利用 Smart Hub 使用動作識別時，圖示會在沒有動作兩秒後自動消失。若要擷取圖示，請將指標移至以下所顯示的三個邊緣（以藍色標示），然後停在該處 1 秒鐘。圖示會重新顯示在螢幕上。

圖示	描述
①	/ / / /
②	/ /
③	/

臉孔辨識

使用者可以將臉部註冊並且透過臉部辨識登入 Smart Hub 帳戶。每個帳戶只能註冊一個臉孔。周圍的亮度以及使用者的膚色可能會造成電視不易辨識使用者的臉部。請參閱"Samsung 帳號"一節以取得詳細資訊。

操作環境

使用者應位在距離攝影機的 1.5 公尺至 4 公尺之間。實際辨識距離可能依攝影機角度與其他因素而有所不同。

周圍的適當亮度應介於 50 到 500 Lux。（例如：100 Lux：浴室，400 Lux：客廳）

臉孔辨識一次最多可辨識 5 位不同的使用者。電視對於雙胞胎以及長相相似者，在辨識時可能難以辨識為兩位不同的個人。

使用臉孔辨識時請注意下列各項。

- 請勿以帽子、一副太陽眼鏡或頭髮遮住臉部。
- 攝影機必須能夠看到使用者的整張臉。避免臉上有陰影。陰影會使得攝影機無法正確辨識您的臉部。
- 請盡量保持沒有表情。此外，嘴巴保持閉著，同時盡量維持中庸。
- 登入 Samsung 帳戶時您的臉部表情必須與註冊程序時的臉部表情一樣。

臉孔註冊

必須登入 Smart Hub 才能註冊臉部。登入 Smart Hub。如果您還沒有帳戶，請建立新帳戶。

1. 開啟智能功能 > Samsung 帳號 > 編輯設定檔功能表，並且選擇註冊臉孔。
2. 請閱讀指示，選擇確定，然後輸入 Samsung 帳戶的密碼。
3. 選擇照相，使用者的臉部便會顯示在螢幕上。保持臉部完全在紅點的方框中。當方框變成綠色時，即成功註冊臉部。如果失敗，請選擇重試。

   攝影機必須能夠看到使用者的整張臉。避免臉上有陰影。陰影會使得攝影機無法正確辨識您的臉部。

   請盡量保持沒有表情。此外，嘴巴保持閉著，同時盡量維持中庸。

   建議勾選我要同時輸入密碼以提供安全性。旁的核取方塊，將會較為安全。若勾選此核取方塊，則使用者在使用臉部辨識登入時便必須輸入密碼。

4. 選擇儲存以完成程序。

臉孔辨識登入

選擇登入視窗中的臉孔辨識。電視會自動辨識使用者的臉部。如果辨識失敗，請再試一次。如果在編輯設定檔之下已啟用密碼項目選項，您仍然需要輸入密碼才能登入 Smart Hub。

- 攝影機必須能夠看到使用者的整張臉。避免臉上有陰影。陰影會使得攝影機無法正確辨識您的臉部。
- 請盡量保持沒有表情。此外，嘴巴保持閉著，同時盡量維持中庸。
- 辨識成功後，電視隨即自動登入 Smart Hub。如果電視辨識兩個或以上註冊的臉部，就會顯示相對應的帳戶的清單。請選擇適當的帳戶。辨識出未註冊的臉部時會出現警告提示。

使用周邊裝置

顯示的影像可能依機型而異。

您可以改用鍵盤和滑鼠而不用遙控器來控制此電視。

這些周邊裝置可以讓您更輕鬆便利地使用電視。

某些機型並不支援 USB HID 級的鍵盤與滑鼠。

連接鍵盤

螢幕功能表 > 系統 > 裝置管理員 > 鍵盤設定 立即嘗試

將鍵盤連接至電視可使文字輸入更為容易。若要使用 USB 鍵盤，請將鍵盤纜線插入電視的 USB 連接埠。如果是藍牙鍵盤，則使用電視的藍牙功能與鍵盤配對。

- 選擇鍵盤

  指定要使用的鍵盤。同一時間只能使用一個鍵盤。 立即嘗試

- 新增藍牙鍵盤

  檢視範圍內的藍牙鍵盤清單。選擇您要使用的鍵盤。

- 鍵盤選項

  設定語言、類型以及其他基本鍵盤設定。 立即嘗試

使用鍵盤

使用以下鍵盤按鍵來控制電視。

- 箭頭（移動焦點）、Windows（⊞）、Menu（工具）、Enter（↵）、ESC （返回）、數字鍵（數字）
- F1（A）、F2（B）、F3（C）、F4（D）、F5（◪）、F6（SOURCE 按鈕）、F7（CH LIST 按鈕）、F8（MUTE 按鈕）、F9/F10（— / ＋）、F11/F12（∨ / ∧）

連接滑鼠

螢幕功能表 > 系統 > 裝置管理員 > 滑鼠設定 立即嘗試

將滑鼠連接至電視然後按一下滑鼠右鍵，以顯示移至畫面。接著您就可以如同使用電腦一樣以滑鼠使用螢幕功能表、Smart Hub 以及其他電視功能。

若要使用 USB 滑鼠，請將滑鼠線插入電視的 USB 連接埠。若要使用藍牙滑鼠，則使用電視的藍牙功能與滑鼠配對。

- 選擇滑鼠

  指定要使用的滑鼠。同一時間只能使用一個滑鼠。 立即嘗試

- 新增藍牙滑鼠

  檢視範圍內的藍牙滑鼠清單。選擇您要使用的滑鼠。

- 滑鼠選項

  設定按鈕的配置、指標的速度以及其他基本滑鼠設定。 立即嘗試

使用滑鼠

- 左鍵：選擇
- 右鍵：顯示「移至」畫面，其中包含如關機、螢幕功能表、Smart Hub 以及工具等選項。

觀賞電視

顯示的影像可能依機型而異。

使用此功能可更輕鬆地檢視節目表和節目資訊。但是，使用有線電視盒或衛星接收器觀看電視時無法使用這些功能。

節目資訊

在收看電視時選擇虛擬遙控器面板上的 INFO 按鈕，即可檢視關於目前節目的資訊。不過，只有提供數位頻道的節目資訊。若要使用節目資訊，您首先必須設定電視的時鐘。若要設定時鐘，請瀏覽至系統（時間 > 時間 > 時鐘 > 時鐘設定）。

節目資訊可能會依輸入的訊號類型而有所不同，有些節目可能無法使用節目資訊。

在觸控板上左/右拖曳可查看其他節目，或者按下觸控板為所選的節目設定「定時收看」。

定時收看的詳細信息請參照定時收看設置章節。

變更播放訊號

在觸控板上往右拖曳並選擇要播送的訊號。這會立即變更訊號源。

螢幕功能表> 廣播 > 天線 立即嘗試

選擇接收數位廣播訊號的天線。

節目表

螢幕功能表> 廣播 > 指南 立即嘗試 立即嘗試

檢視各數位頻道的節目表，包括播出時間。檢查節目表並且設定定時收看或者定時錄影。按下 GUIDE 以啟動節目表。

變更頻道

從指南選擇頻道可以馬上跳到該頻道。

錄製目前的節目

反白顯示目前播放的節目，並且選擇虛擬遙控器面板或一般遙控器的 INFO 按鈕。隨即出現資訊畫面。選擇觀賞。錄製只能用於目前播放的節目。

快速搜尋

按 A 按鈕。即開啟快顯視窗。在觸控板上往左或右拖曳，將焦點往後或往前移動 24 小時，即可快速瀏覽設定的排程。不過，焦點不可放在目前的時間之前。

變更類別

按 B 按鈕以變更所要的類別。

定時收看

選擇您要檢視的節目，然後選擇虛擬遙控器面板或按一般遙控器的 INFO 按鈕，以顯示詳細的資訊畫面。選擇詳細資訊畫面中的定時收看以設定定時收看。定時收看只適用於尚未播出的節目。按 C 按鈕並且瀏覽至預定節目管理器畫面以檢視所預約節目的清單。

定時錄影

選擇您要檢視的節目，然後選擇虛擬遙控器面板或按一般遙控器的 INFO 按鈕，以顯示詳細的資訊畫面。定時錄影只適用於尚未播出的節目。按 C 按鈕並且瀏覽至預定節目管理器畫面以檢視所預約節目的清單。

查看節目資訊

將節目反白顯示並且按 INFO 按鈕。如此可顯示有關反白顯示節目的詳細資訊。節目資訊可能會依輸入的訊號類型而有所不同，有些節目可能無法使用節目資訊。

頻道列表

螢幕功能表 > 廣播 > 頻道列表 立即嘗試

在觀看電視時啟動頻道列表即可變更頻道。按住觸控板 2 秒鐘。頻道列表畫面隨即出現。

頻道列表螢幕圖示表示:

- : 類比頻道
- : 喜愛頻道
- : 定時收看預約的頻道
- : 鎖定的頻道

變更頻道

選擇頻道即可立即跳至該頻道。若要迅速捲動清單，請使用頻道向上/下按鈕。焦點可以在一個頁面上於清單中上下移動。

排序

(僅限數位頻道)

在觸控板上向左拖曳依名稱或編號變更清單的排序。

變更廣播訊號

在觸控板上往右拖曳並選擇要播送的訊號。這會立即變更訊號源。

變更頻道清單

在觸控板上往右拖曳然後切換至全部、TV、數據及其他、模擬或我的最愛。不過，只有在喜愛頻道清單中含有至少一個喜愛的頻道時，才能選擇喜愛頻道清單。如果之前並沒有新增喜愛的頻道，請選擇編輯我的最愛並且從編輯我的最愛畫面新增頻道。

定時收看

螢幕功能表 > 廣播 > 預定節目管理器 立即嘗試

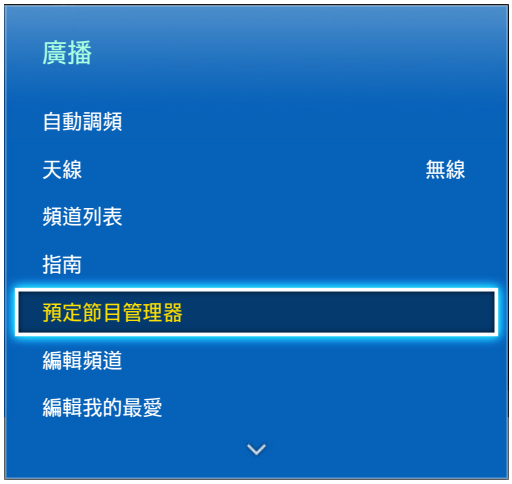

顯示的影像可能依機型而異。

將電視設定為在指定的時間與日期播放指定的頻道或節目。預約觀看電視之前，請確定在系統 > 時間 > 時鐘 > 時鐘設定功能表下設定適當的日期和時間。

已設定定時收看的節目旁邊會出現 圖示。

頻道定時收看

您可以藉由指定時間與日期設定頻道節目的定時收看功能。

1. 執行預定節目管理器然後選擇預定。隨即顯示快顯功能表。選擇定時收看以繼續。
2. 請指定節目的天線頻道、重複以及開始時間，然後選擇確定即可完成。

取消定時收看

若要取消特定節目的定時收看，請從預定節目管理器畫面中選擇節目。隨即顯示快顯功能表。選擇刪除即可取消。

編輯定時清單

從預定節目管理器畫面選擇項目，然後選擇快顯功能表的編輯。編輯選擇項目的設定。

定時錄影

螢幕功能表 > 廣播 > 預定節目管理器

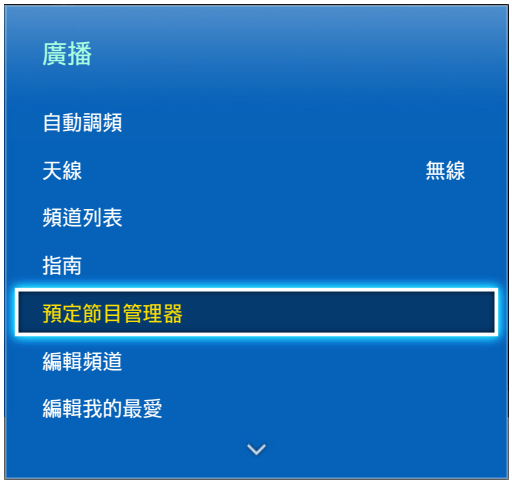

顯示的影像可能依機型而異。

此電視可以將目前與未來的節目錄製到 USB 儲存裝置上供日後觀賞，不需要使用外部錄影裝置。

定時錄影只適用於數位頻道。已設定定時錄影的頻道與節目旁邊會出現 圖示。

您可以選擇相片、視頻和音樂螢幕下的已錄製電視檢視錄影。

瀏覽至 Smart Hub > 相片、視頻和音樂 > 已錄製電視以檢視已錄製的節目清單。

注意事項

- 若要設定定時錄影，您首先必須設定電視的時鐘。從系統 > 時間 > 時鐘設定時鐘。
- 錄製影像皆受到 DRM 保護，因此無法在電腦或其他電視上播放。此外，如果電視的視訊電路已經更換過，這些檔案就無法在您的電視上播放。
- 建議使用轉速為 5,400rpm 或更高的 USB 硬碟。但是，不支援 RAID 類型的 USB 硬碟。
- 總錄影容量可能會依可用的硬碟空間以及錄影品質等級而有所不同。
- 定時錄影需要使用 USB 儲存裝置上至少 100MB 的可用空間。在進行錄影時，如果可用的儲存空間少於 50MB，則錄影將會停止。
- 如果在進行定時錄影與 Timeshift 功能時可用的儲存空間少於 500MB，則只會停止錄影。
- 錄影時間上限為 360 分鐘。
- 電視的設定可適用於播放錄製影像以及使用 Timeshift 功能時。
- 如果輸入訊號在進行錄影時變更，在切換訊號之前畫面都會呈現空白。錄影將會繼續，但是 ● 將無法使用。

- 必須先在連接至電視的 USB 儲存裝置上執行裝置效能測試，才能進行錄影。您可以從相片、視頻和音樂 > 已錄製電視執行裝置效能測試。如果已經從指南或者節目資訊選擇錄製影像，而 USB 儲存裝置並未通過裝置效能測試，電視將會啟動格式化裝置並且再次進行裝置效能測試。
- 使用錄影功能時，實際的錄影可能會比指定時間晚一至兩秒開始。
- 如果定時錄影功能與 HDMI-CEC 相容外部裝置的錄影在相同時間進行，則會優先進行定時錄影功能。
- 連接電視錄影的 USB 裝置時，會自動將未正常儲存的 Timeshift 與錄製檔案刪除。
- 如果已設定自動關機定時器或自動關機，而在指定的時間時正在進行錄影，則電視會將設定覆蓋並且在結束錄影之後關閉。

錄影專用裝置設定

在連接外部儲存裝置之後，必須先將其設定為專門用於已錄製電視的裝置，才能使用定時錄影和 Timeshift 功能。

即插即用

1. 按 按鈕以啟動 Smart Hub。在相片、視頻和音樂畫面底部選擇已錄製電視以顯示所連接裝置的清單。選擇您要使用的裝置。隨即顯示快顯視窗。
2. 選擇是。您可以從格式化裝置畫面將裝置格式化為與影片錄製相容的系統。請注意，將裝置格式化會刪除所有現有的資料。
3. 格式化完成後，請隨即測試裝置以確認是否支援錄影與 Timeshift 功能。測試完成後，裝置隨即可以用於定時錄影與 Timeshift 功能。未通過測試即表示選擇的裝置無法作為錄影專用裝置使用。請選擇其他裝置。

錄影專用裝置管理

管理已設定為錄影專用裝置的外部儲存裝置。

1. 按 並且啟動 Smart Hub。在相片、視頻和音樂畫面底部選擇已錄製電視以顯示所連接裝置的清單。選擇錄影專用裝置以顯示儲存在裝置上的檔案清單。
2. 選擇螢幕頂端的選項然後選擇管理裝置。

管理裝置畫面中可以使用以下選項：

- 格式化裝置：將外部儲存裝置格式化為與影片錄製相容的系統。
- 檢查裝置：檢查外部儲存裝置是否使用與影片錄製相容的系統。
- 裝置效能測試：測試外部儲存裝置，以確認是否支援錄影與 Time Shift 功能。
- 預設錄製裝置：如果有多個外部儲存裝置連接至電視，您可以指定預設裝置以使用錄影與 Time Shift 功能。

節目錄影

節目錄影可以使用以下選項:

- 立即錄影
- 指南
- 節目資訊
- 指定的時間與日期

立即錄影

若要錄下目前播放的節目，請選擇虛擬搖控器面板的 ● 按鈕，然後設定所需的錄影持續時間。

指南

從節目表選擇目前播出的節目，然後選擇虛擬遙控器面板上的 INFO 按鈕。您可以錄製所選擇的節目。或者，選擇稍後播出的節目時，則可以預約錄影。此功能只適用於數位頻道。

節目資訊

選擇虛擬遙控器面板上的 INFO 按鈕。隨即顯示目前所收看節目的資訊畫面。

從資訊畫面按下觸控板，然後您就可以錄製節目。或者，在觸控板上往左或往右拖曳並選擇預定稍後要播放的節目，就可以預約錄影該節目。此功能只適用於數位頻道。

指定的時間與日期

1. 執行預定節目管理器（廣播 > 預定節目管理器）然後選擇預定。隨即顯示快顯功能表。選擇定時錄影以繼續。
2. 請指定該節目的天線、頻道、重複、開始時間以及結束時間，然後選擇確定即可完成。

取消定時錄影功能

若要取消特定節目的定時錄影，請從預定節目管理器畫面中選擇節目。隨即顯示快顯功能表。選擇刪除即可取消。

編輯定時器清單

從預定節目管理器畫面選擇項目，然後選擇快顯功能表的編輯。編輯選擇項目的設定。

已錄製節目的播放

按 按鈕以啟動 Smart Hub。從相片、視頻和音樂畫面的底部選擇已錄製電視。選擇含有錄製節目的外部儲存裝置以顯示節目。

從清單中選擇節目者選擇虛擬遙控器面板上的 ► 按鈕，以顯示選擇的節目。在播放檔案時使用遙控制或螢幕控制按鈕。按下觸控板以顯示螢幕控制按鈕。按 RETURN 按鈕則會予以隱藏。

若要結束，請選擇虛擬遙控器面板上的 ■ 按鈕或按下 RETURN 按鈕。

變更檢視模式

選擇清單頂部的檢視，然後選擇檢視模式。清單將會依照與所選檢視模式對應的順序來排序。

篩選檢視

選擇清單頂部的篩選，然後選擇過濾器。只會列出與所選過濾器相對應的錄製節目。

建立播放清單

從畫面最上方的選項清單選擇播放選定的項目。選擇您要播放的節目，然後選擇播放。您可以建立播放清單。不過，如果清單位於日期檢視模式中，您只能選擇位於相同資料夾的錄影內容。若要將其他資料夾的節目新增至播放清單，請變更檢視模式。

錄影鎖定/解鎖

從畫面最上方的選項清單選擇鎖定。選擇您要鎖定的節目，然後選擇鎖定。如此會鎖定所有選擇的節目。

若要解除鎖定節目，請前往畫面最上方的選項清單並且選擇解鎖。選擇您要解除鎖定的節目，然後選擇解鎖。如此會解除鎖定所有選擇的節目。

刪除已儲存的節目

從畫面最上方的選項清單選擇刪除。選擇所有要刪除的節目，然後選擇刪除。如此會刪除所有選擇的節目。

重新命名

從畫面最上方的選項清單選擇重新命名。選擇您要重新命名的節目。使用鍵台輸入新名稱，然後選擇完成以完成節目的重新命名。新名稱長度最多 29 個字元。

管理裝置

對連接到電視上的錄製設備格式化，檢查，性能測試或設置為默認錄製設備。

播放不同的節目

- 選擇 ⏮ / ⏭ 螢幕按鈕。
- 選擇搜尋 螢幕按鈕，然後選擇搜尋標題。

節目掃描

- 在觸控板上左右拖曳。向前或向後掃描 10 秒。
- 按 ⏪ / ⏩。您可以七個階段變更播放速度。若要還原正常的播放速度，請按 ▶。另外，也可以在暫停時按 ⏩ 以降低播放速度（1/8、1/4、1/2）。慢速播放不支援音訊而且只能用於向前的方向。
- 按 ⏸ 暫停畫面，然後按 ⏸ 以 1 個畫格的間隔掃描暫停的視訊。視訊暫停時不支援音訊。
- 選擇搜尋螢幕按鈕，然後選擇搜尋時間軸。您可以從特定的場景播放檔案。不過，下列狀況時此功能無法使用。
  - 未建立場景縮圖。
  - 只會錄下聲音。
  - 錄影時間為 60 秒鐘以內。
- 選擇 ⏮ 螢幕按鈕。如此會從頭開始播放視訊。

其他已錄製節目的播放設定

- 重複模式

  選擇 重複 螢幕按鈕。如此會變更重複模式。單個循環只會重複目前的節目，全部重複則會重複資料夾包含的所有節目。

- 音頻語言

  在列裱中選擇一種語言。

- 圖像尺寸

  選擇圖像尺寸螢幕按鈕，然後選擇圖像尺寸。

- 接收器

  選擇接收器螢幕按鈕，然後開啟接收器。

- 圖像模式

  選擇設定螢幕按鈕，然後選擇圖像模式。選擇圖像模式設定。

- 音效模式

  選擇設定螢幕按鈕，然後選擇音效模式。選擇音效模式設定。

- 字幕

  選擇設定屏幕按鈕，然後選擇字幕。

- 資訊

  在「螢幕控制」按鈕中，選擇設定和資訊。您可以檢視與目前節目有關的詳細資訊。

Timeshift

Timeshift 會暫時錄製目前的節目。使用此功能可讓使用者暫停並且回到播出的節目，甚至可以向後或向前掃描。不過，只有數位頻道可以使用 Timeshift。此外，啟動 Timeshift 功能也會停用廣播功能表的某些功能。

注意事項

- 錄製影像皆受到 DRM 保護，因此無法在電腦或其他電視上播放。此外，如果電視的視訊電路已經更換過，這些檔案就無法在您的電視上播放。
- Timeshift 功能的時間上限為 90 分鐘。
- Timeshift 功能無法用於已鎖定的頻道。
- 建議使用轉速為 5,400rpm 或更高的 USB 硬碟。但是，不支援 RAID 類型的 USB 硬碟。
- 必須先在連接至電視的 USB 儲存裝置上執行裝置效能測試，才能使用 Timeshift 功能。裝置效能測試可以從 Smart Hub > 相片、視頻和音樂 > 已錄製電視啟動。
- 總錄影容量可能會依可用的硬碟空間以及錄影品質等級而有所不同。
- 電視的設定可適用於播放錄製影像以及使用 Timeshift 功能時。
- 連接電視錄影的 USB 裝置時，會自動將未正常儲存的 Timeshift 與錄製檔案刪除。
- Timeshift 功能可能會在達到最大容量時自動終止。
- Timeshift 功能需要使用 USB 儲存裝置上至少 1.5GB 的可用空間。
- 啟動應用程式、切換至類比頻道以及將電視變更為不支援 Timeshift 功能的狀態，皆會自動終止 Timeshift 功能。當電視再次切換回數位頻道時，Timeshift 操作將會繼續。

啟用 Timeshift 功能

在觀看電視時按下 ► 以啟用 Timeshift 功能。Timeshift 進度列隨即出現在畫面上。

Timeshift 控制按鈕與功能如下：

- ◄◄ / ►►：您可以 7 個階段變更播放速度。若要還原正常的播放速度，請按 ► 按鈕。
- 在觸控板上左右拖曳。向前或向後掃描 10 秒。
- ■：在觀看 Timeshift 的片段時按下以返回真實時間。在即時檢視模式中按下可停用 Timeshift 功能。
- II：將畫面暫停。在暫停狀態下按下 II 按鈕，一次掃描一個暫停畫格。電視在 Timeshift 模式中暫停時無法使用音訊，而且逐格掃描只能用於向前的方向。在暫停狀態下按下 ◄◄ / ►► 按鈕，可以正常速度的 1/4 速度繼續播放。

3D 電視

螢幕功能表 > 圖像 > 3D 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

此電視支援 3D。若要擁有最佳的 3D 觀賞體驗，使用者必須配戴 Samsung 的 3D 主動式眼鏡。

理想的觀賞距離是螢幕高度的三倍以上。並建議您使眼睛與螢幕保持水平。

注意事項

在以 3D 觀賞電視之前，請仔細閱讀有關 3D 觀賞的健康與安全資訊。

如需詳細資訊，請參閱"3D 注意事項"。

限制

使用 3D 電視時有以下幾項限制：

- 執行 Smart Hub 時會自動停用 3D 觀賞。
- 無法使用畫中畫。
- 會停用特定圖像選項。
- 不支援 IR 類型 Samsung 3D 主動式眼鏡與第三方的 3D 眼鏡。

提示

- 在電視開啟時，左右兩邊的 3D 影像開始時可能會互相重疊。顯示器需要一點時間進行最佳化，使重疊影像消失。
- 如果電視附近有其他 3D 產品或電子裝置開啟著，則眼鏡可能無法正常運作。如果發生問題，請將其他電子裝置盡量放置於遠離 3D 主動式眼鏡之處。
- 3D 視訊是否以真正的 HD 顯示通常取決於內容的品質。

啟動 3D 模式

螢幕功能表 > 圖像 > 3D > 3D 模式 立即嘗試

根據輸入訊號選擇 3D 模式。可用的 3D 模式會依輸入訊號而有所不同。某些 3D 內容可能會與偏好的 3D 模式不符。在此情況下，請變更觀賞所需的 3D 模式。根據輸入訊號從可用的 3D 模式中選擇 3D 模式。可用的 3D 模式會依輸入訊號而有所不同。

- Off 關閉：停用 3D 觀賞。
- 正常：將正常影像轉換為 3D 影像。有些格式並不支援此模式。
- 左/右：將單一影像分割為左右交互重疊的影像以製造 3D 效果。
- 上/下：將單一影像分割為上下交互重疊的影像以製造 3D 效果。
- 水平線：一次一條水平線切換左右影像。S9, 9000 型號不支援此模式。
- 垂直線：一次一條垂直線切換左右影像。S9, 9000 型號不支援此模式。
- 像素：一次一個像素切換左右影像。S9, 9000 型號不支援此模式。
- 畫面：一次一個畫面切換左右影像。S9, 9000 型號不支援此模式。

（水平線）、（垂直線）和（像素）僅可在電腦的解析度設為 1920x1080 或者電腦是透過 HDMI-DVI 纜線連接電視時進行選取。

（畫面）僅可在電腦的解析度設為 1920x1080 且頻率設為 60Hz 時僅行選取。

電視所支援的解析度視 3D 模式而定，可能有所不同。如需詳細資訊，請參閱"支援的 3D 解析度"。

設定 3D 效果

可以進行數種調整使 3D 內容更適於觀賞。

- 3D 視角

  調整 3D 透視。 立即嘗試

- 深度

  調整 3D 深度。如果 3D 模式設為 或 ，則無法使用此功能。 立即嘗試

- 左/右切換

  交換左側與右側的影像。 立即嘗試

- 3D → 2D

  將 3D 影像轉換為正常影像。如果 3D 模式設為 （正常）或 Off （關閉）時，無法使用此功能。 立即嘗試

- 3D 自動檢視

  將 3D 自動檢視設定為開啟可自動將電視切換為 3D。將 3D 自動檢視設定為訊息通知會在電視接收到 3D 訊號時顯示訊息畫面。執行部分應用程式時，電視可能會無法切換為 3D。此時，關閉應用程式即可收看 3D。此功能僅適用於 LED 7500、8000, 8200、8500 系列型號。

- 3D 亮度控制

  調整 3D 影像的亮度。如果螢幕太暗，請選擇高。此功能僅適用於 LED 7500、8000, 8200、8500 系列型號。

畫中畫

螢幕功能表 > 圖像 > 畫中畫 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

從連接電視的外部裝置觀賞 2D 視訊時，使用者仍然可以在嵌入視窗觀賞電視。開啟圖像功能表並選擇畫中畫。開啟並啟動子母畫面，以及設定必要的選項。畫中畫在 Smart Hub 或啟用 3D TV 時無法使用。在開啟畫中畫時關閉電視會自動停用畫中畫。

- 畫中畫：啟用/停用畫中畫。
- 天線：您必須先選擇電視的訊號來源、無線（使用天線時）或有線，電視才能記憶可用的頻道。選擇無線或有線。
- 頻道：選擇畫中畫副畫面頻道。
- 尺寸：選擇畫中畫副畫面大小。
- 畫面位置：選擇畫中畫副畫面位置。
- 音效選擇：選擇音訊來源。

  在主畫面玩遊戲或使用卡拉 OK 功能可能會導致畫中畫畫質降低。

  若要以子母畫面觀看電視，主畫面的訊號源必須設為色差端子或HDMI輸入。畫中畫視窗只支援電視訊號。S9, 9000型號畫中畫視窗僅支持數字電視信號。

類比畫面校準

顯示的影像可能依機型而異。

類比影像可能會晃動以及充滿雜訊。如果發生此情形，您可以微調訊號和/或減少雜訊以使影像清晰。

微調

螢幕功能表 > 廣播 > 頻道設置 > 微調 立即嘗試

清除晃動的影像。將影像微調整，直到影像清晰後再選擇儲存或關閉。選擇重設以重新設定微調操作。此選項僅適用於類比廣播。

字幕

螢幕功能表 > 廣播 > 字幕 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

與啟用字幕的數位與類比廣播一起觀看字幕。

顯示字幕

螢幕功能表> 廣播 > 字幕 > 字幕 立即嘗試

顯示字幕。字幕將會在您選擇支援字幕的廣播時出現。

切換字幕為開啟或關閉。

- 字幕模式 立即嘗試

  設定字幕模式。

- 字幕語言 立即嘗試

  設定字幕語言。

DVD 字幕只有在連接至外部輸入接頭時才能使用。

字幕選項

螢幕功能表 > 廣播 > 字幕

選擇字幕模式。模式的清單可能依廣播而異。

- 第一字幕 立即嘗試

  設定第一字幕語言。

- 第二字幕 立即嘗試

  設定第二字幕語言。

基本圖像設定

螢幕功能表 > 圖像

基本影像設定可改變顯示在電視螢幕上的影像外觀與風格。

變更圖像模式

螢幕功能表 > 圖像 > 圖像模式 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

針對電視的收看條件選擇最佳的圖像模式。當透過 HDMI 轉接 DVI 纜線連接至電腦時，只能選擇標準和娛樂模式。

- 動態

  如此可增加畫面的亮度。最適合明亮的環境。

- 標準

  此為預設模式。

- 自然

  對於降低眼睛疲勞非常有用。

- 電影

  使螢幕變暗並且減少炫光。適合用於較暗的室內、觀看電影以及眼睛疲勞時。

- 娛樂

  使影像清晰，讓觀賞體驗更為動態。此模式只能在透過 HDMI 轉接 DVI 纜線連接電腦時使用。

影像品質

螢幕功能表 > 圖像

選擇圖像模式然後選擇下列選項，以顯示可供調整相對應設定的滑軸。使用向左與向右箭號按鈕調整值，向上與向下箭號按鈕上下移動清單。調整過的值會套用至目前的訊號源，並且在下次選擇此訊號源時仍然有效。電腦模式中無法使用色度與色調 (綠/紅)調整選項。

- 背光

  調整個別像素的亮度。降低亮度可減少耗電量。

- 對比度

  調整畫面對比度。 立即嘗試

- 亮度

  調整整體亮度。 立即嘗試

- 清晰度

  使物體的邊緣清晰或模糊。 立即嘗試

- 色度

  調整整體色彩飽和度。 立即嘗試

- 色調 (綠/紅)

  調整綠色對紅色的比例。增加綠色值以使綠色飽和，增加紅色值則使紅色飽和。 立即嘗試

將目前的影像品質設定套用至其他輸入

螢幕功能表 > 圖像 > 套用圖像模式

您可以將您對電視設定的影像品質設定套用至所有連接至電視的外部裝置。

若要將設定套用至所有連接電視的外部裝置，請選擇所有輸入源。若只要將設定套用至目前的輸入，請選擇當前輸入源。

圖像尺寸

螢幕功能表 > 圖像 > 圖像尺寸 > 圖像尺寸 立即嘗試

大部分的電視節目和視訊都會以全螢幕顯示，但某些節目和視訊並不會完全適合螢幕尺寸。使用者可為這類節目和視訊變更圖像尺寸。不過，可用的尺寸選項會依視訊來源而有所不同。如需詳細資訊，請參閱"圖像尺寸與輸入訊號"。

- 自動寬屏

  自動將圖像尺寸調整為 16:9 的長寬比例。

- 16:9

  將圖像設定為 16:9 寬螢幕格式。

- 寬幅放大

  將圖像尺寸放大至大於 4:3。放大的圖像可以上下移動。

- 放大

  垂直放大 16:9 的寬螢幕圖像，以適合螢幕尺寸。放大的圖像可以上下移動。

- 4:3

  將圖像設定為基本 4:3 模式。

⚠ 請勿長時間以4:3格式觀賞。螢幕左、右和中央的界線痕跡可能造成螢幕殘影（螢幕烙印），這種情況不在保固範圍內。

- 適合螢幕大小

  顯示完整而無任何裁切的影像。

- 智能檢視 1

  縮小 16:9 圖像 50%。此模式只有在 HDMI 模式下可用。

- 智能檢視 2

  縮小 16:9 圖像 25%。此模式只有在 HDMI 或 DTV 模式下可用。

畫面位置

螢幕功能表 > 圖像 > 圖像尺寸 > 放大/位置 立即嘗試

如果圖像尺寸設為寬幅放大、放大，則可以調整畫面位置。

1. 若要調整畫面位置，請選擇放大/位置，然後從快顯視窗選擇放大/位置。
2. 在觸控板上拖曳可移動畫面。完成後，請選擇畫面位置和關閉。選擇重設以重新設定畫面位置。

畫面關閉

螢幕功能表 > 圖像 > 畫面關閉 立即嘗試

關閉螢幕並且只播放音訊。若要重新開啟螢幕，請按任何按鈕。（音量按鈕除外）

重新設定影像設定

螢幕功能表 > 圖像 > 重設圖像 立即嘗試

將目前圖像模式的所有影像設定重新設為預設設定值。這並不會影響其他圖像模式。

進階設定

螢幕功能表 > 圖像 > 進階設定 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

使用進階設定微調影像顯示在電視螢幕上的方式。進階設定選項只有在圖像模式設為標準或電影時才能使用。當透過 HDMI 轉接 DVI 纜線連接電視與電腦時，僅能調整白平衡和伽瑪。

- 動態對比度

  自動調整螢幕對比。使用此選項以達到最佳對比設定。 立即嘗試

- 黑色色調

  調整黑色深度。 立即嘗試

- 膚色

  調整紅色在皮膚色調中的量。 立即嘗試

- 僅 RGB 模式

  個別調整紅、綠與藍色等級。 立即嘗試

- 色彩範圍

  調整螢幕可呈現的色彩範圍。自動會自動根據輸入訊號調整色彩範圍，而原本則會套用比輸入訊號更為廣泛的範圍。個人設定可以讓使用者手動調整輸入訊號的色彩中所需的色彩範圍。 立即嘗試

- 白平衡

  調整圖像的色溫，使白色物體呈現白色，並且使整體圖像更為自然。以補償功能表調整各色彩的亮度並且以增益功能表調整亮度。若要還原預設值，請選擇重設。 立即嘗試

- **10p 白色平衡**

  以 10 點為單位調整紅、綠、藍的亮度來調整白平衡。此選項只有在圖像模式設為電影時才能使用，而且某些外部裝置並不支援此選項。 立即嘗試

- **伽瑪**

  調整三原色的濃度。 立即嘗試

- **專家模式**

  在螢幕上顯示圖像校正模式，不使用另外使用模式產生器或過濾器。模式 1是用於校正對比度，而模式 2則是用於校正色彩與色彩飽和度。如果在校正螢幕時螢幕功能表消失或者啟用其他功能表，則此選項將會儲存當時的變更並且自動停用該功能表。此功能會在色差端子與 HDMI 模式中啟用。 立即嘗試

- **動態亮度**

  根據螢幕上的動作調整圖像亮度以減少耗電。此功能只有在圖像模式設為標準時才能使用，在 3D 模式中無法使用。此外，調整對比度或亮度即會自動停用此功能。 立即嘗試

圖像選項

螢幕功能表 > 圖像 > 圖像選項 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

使用圖像選項以進一步改善圖像品質。透過 HDMI 轉接 DVI 纜線連接至電腦時，使用者只能變更色溫。

- 色溫

  調整色調。設定會套用在個別圖像模式上。變更圖像模式時，將會自動套用相對應的設定。如果圖像模式設為動態，則使用者只能選擇冷或標準。 立即嘗試

- 數位清晰檢視

  減少訊號微弱導致的靜電雜訊和殘影。

  選擇自動調整畫面品質會在螢幕上顯示訊號強度。此功能僅適用於 ATV 頻道。綠色表示可能的最佳訊號。 立即嘗試

- MPEG 雜訊過濾器

  減少 MPEG 雜訊並且改善視訊品質。 立即嘗試

- HDMI黑色等級

  只有透過 HDMI 纜線的視訊輸入才能使用此項。此用此項減少觀看外部裝置的視訊時所形成的螢幕殘影現象。選擇其中一個黑色等級。 立即嘗試

- 電影模式

  將電影的圖像品質最佳化。選擇觀看電影的模式。此功能只有在觀看電視或者輸入訊號為 AV、色差端子（480i、1080i）或 HDMI（1080i）時可用。 立即嘗試

- **Motion Plus**

  消除動態場景中的拖影現象，以提供更清晰的影像。此功能僅適用於 LED 電視。

  藉由使用 **Motion Plus** 功能，電視上的資訊畫面會顯示傳入訊號（60Hz）的解析度和頻率，而不是電視為其所顯示的影像產生的頻率。

  若畫面上出現雜訊，請將 **Motion Plus** 設定為**關閉**。如果**Motion Plus** 為**個人設定**，您可以手動設定**模糊消減**、**顫動消減**、**LED動態清晰**和**重設**。

  - **模糊消減**：調整視訊來源的模糊消減程度。
  - **顫動消減**：調整播放影片時的視訊來源顫動消減程度。
  - **LED 動態清晰**：消除動態場景中的拖影現象，以提供清晰的影像。
  - **重設**：將自訂設定重設為出廠預設值。
- **類比清晰檢視**

  消減影像中因訊號串擾所造成的對角線雜訊。
- **Smart LED**

  這會自動控制畫面上個別區域的亮度以獲得最大對比度。此功能依地區或型號而定，可能無法支援。
- **劇院暗光**

  在電影模式下，此功能會在影片的上下方形成較暗的顏色，提供模擬電影的觀賞氛圍。此功能僅適用於 LED 7500、8000, 8200、8500 系列型號。

基本音效設定

螢幕功能表 > 音效

顯示的影像可能依機型而異。

使用「音效設定」變更音效模式、啟用/停用環繞音效、調整等化器以及將電視的音效最佳化。

變更音效模式

螢幕功能表 > 音效 > 音效模式 立即嘗試

音效模式會對音效輸出進行調整。不過，只有使用外部揚聲器時無法使用音效模式。

- 標準

  此為正常音效模式。

- 音樂

  此模式會強調一般音樂而非語音。

- 電影

  此模式會針對提供最佳電影音效進行校正。

- 清晰語音

  此模式會強調語音。

- 擴音

  如此可增加高頻率音效的整體強度以得到更好的聆聽體驗。此為專為聽障人士設計。

調整音效設定

螢幕功能表 > 音效 > 音效 立即嘗試

使用音效效果以變更電視播放音效的方式。這些選項只有在選擇揚聲器設定為電視揚聲器且音效模式設定為標準時才能使用。

- Virtual Surround

  製造出讓您宛如置身在電影院或音樂廳的音效。 立即嘗試

- Dialog Clarity

  增加語音強度使對話更為清楚。 立即嘗試

- 等化器

  調整揚聲器的平衡，並且進行頻寬的調整。選擇重設以重新設定設定值。 立即嘗試

3D 音訊

螢幕功能表 > 音效 > 3D 音訊 立即嘗試

此電視可讓音效更為逼真，以搭配 3D 視訊。觀看 3D 視訊時，請開啟音效功能表，選擇3D 音訊，然後選擇 3D 音量。

重新設定音效

螢幕功能表 > 音效 > 重設音效 立即嘗試

如此可將所有音效設定重設為出廠預設值。

音效自訂器

螢幕功能表 > 音效 > 音效自訂器 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

音效自訂器可讓您根據使用者的聽覺和周遭條件將電視校正為最佳的聲音品質。

建立自訂的音效

螢幕功能表 > 音效 > 音效自訂器 > 新增自訂音效 立即嘗試

保持安靜並且執行新增自訂音效。

1. 選擇開始以預覽測試音調。選擇下一個以繼續。
2. 將會開始 6 步驟的測試。在每一個階段，當您聽到測試音調時選擇停止。若要再次聆聽，請選擇重試。測試完成時，您可以比較原音和校正過的聲音。
3. 選擇下一個然後為校正過的音效設定檔輸入一個名稱。

您可以從自訂音效設定檔（音效 > 音效自訂器 > 自訂音效設定檔）選擇自訂的音效設定檔。 立即嘗試

編輯自訂音效

螢幕功能表 > 音效 > 音效自訂器 > 編輯自訂音效 立即嘗試

選擇其中一個自訂音效設定檔進行修改。請遵循建立音效設定檔所使用的相同步驟。此功能只適用於您在自訂音效設定檔中新增自訂音效模式時。

管理自訂的音效

螢幕功能表 > 音效 > 音效自訂器 > 管理自訂音效 立即嘗試

重新命名或刪除自訂的音效設定檔。此功能只適用於您在自訂音效設定檔中新增自訂音效模式時。

揚聲器設定

如果電視的音訊傳送至外部裝置（如家庭劇院系統），您可以指定要使用哪個揚聲器並且進行調整以消除因為解碼速度而產生的回音。

選擇揚聲器

螢幕功能表 > 音效 > 揚聲器設定 > 選擇揚聲器 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

您可以從可用的數個揚聲器中選擇要使用的揚聲器。從揚聲器清單中選擇一個揚聲器。若要同時使用電視揚聲器和 AV 接收器的揚聲器，請將此選項設定為電視揚聲器。如果兩個聲音間有延遲，請選擇電視揚聲器以外的任何一個揚聲器即可使電視揚聲器靜音。

只使用外部揚聲器時，會停用音量按鈕與靜音功能。此外，將會停用某些音效選項。

自動音量

螢幕功能表 > 音效 > 揚聲器設定 > 自動音量 立即嘗試

因為每一家電視台都有各自的播送條件，所以變更頻道時，音量可能會有所起伏。「自動音量」功能會降低或提高音效輸出以自動調整頻道的音量。正常套用正常等級的音量調整，而夜間則會套用稍微低於正常的音量等級，適合在夜間收看電視時使用。若要使用所連接來源裝置的音量控制，請停用「自動音量」功能。以訊號源裝置使用「自動音量」功能時，裝置的音量控制可能會無法正常作用。

電視安裝類型

螢幕功能表 > 音效 > 揚聲器設定 > 電視安裝類型 立即嘗試

此電視產生的聲音可能依電視的安裝方式而有些許差異。您可以選擇直立式或壁掛式。

數位音訊輸出

螢幕功能表 > 音效 > 其他設定 > 數碼音頻輸出

此電視支援 SPDIF。Sony Philips Digital Interface（SPDIF）提供數位音訊輸出至揚聲器以及各種數位裝置，包括 A/V 接收器和家庭劇院。此功能會減少干擾與失真。

- 音頻格式

  選擇數位音訊輸出（SPDIF）格式。可用的數位音訊輸出（SPDIF）格式可能會依輸入來源的不同而有所差異。

- 音訊延遲

  此設定有助於在透過數位音訊裝置觀看電視以及聆聽音訊時，修正音訊與視訊軌道的時間差。啟用此功能可顯示滑軸供您用來調整延遲，最多可達 250ms。

連接 Samsung 音訊裝置

螢幕功能表 > 音效 > 揚聲器設定 > SoundShare 設定

連接電視和 Samsung 音訊裝置，以獲得更為豐富、清晰的音效。此功能適用於支援 SoundShare 功能的 Samsung 音訊裝置。

使用電視的藍牙功能配對 Samsung 音訊裝置。如需配對的詳細資訊，請參閱 Samsung 音訊裝置的操作手冊。

- 新增裝置

  啟用/停用 SoundShare。如果設定為關閉，來自新裝置的連接訊號便會予以略過。

- Samsung 音頻裝置清單

  顯示已配對 Samsung 音訊裝置的清單。選擇裝置以顯示其功能表選項。啟用/停用音訊裝置或從清單予以移除。

  使用藍牙音訊裝置時，視內容而定，可能會發生音訊與視訊些微不同步的現象。

時鐘和定時器

顯示的影像可能依機型而異。

使用時鐘和定時器可以讓電視的排程更為容易且有效率。設定時鐘後，您可以按 INFO 按鈕以檢查目前時間。在每次拔出電源後都必須重新設定時鐘。

設定時間

螢幕功能表 > 系統 > 系統 > 時間 > 時鐘 立即嘗試

手動設定日期和時間。您可以使用遙控器設定目前的日期和時間。

自動

從數位頻道自動下載正確的時間。若要啟用此選項，則必須將天線纜線連接至電視。接收的時間資訊之正確性可能會依頻道與訊號而有所不同。將時鐘模式設為自動。

時區差距

螢幕功能表 > 系統 > 時間 > 時鐘 > 時區差距 立即嘗試

如果設定的時間不正確，使用者可以設定時間偏差，以每小時調整時差，範圍是 -12 到 +12 小時。只有在時間設定為「自動」時，才能透過網路設定變更 時區差距。

如果電視無法從電視台接收包括廣播訊號在內的時間資訊，則目前的時間將會透過網路設定。（例如：透過機上盒、衛星接收器等觀看電視）

手動

手動輸入時間。將時鐘模式設為手動，然後選擇時鐘設定以輸入目前的時間與日期。

時鐘設定：設置當下日期和時間。 立即嘗試

睡眠定時器

螢幕功能表 > 系統 > 時間 > 睡眠定時器 立即嘗試

此功能會在經過預設時間後自動關閉電視。您可以 30 分鐘為單位設定定時器，最多可達 180 分鐘。

自動開機定時器

螢幕功能表 > 系統 > 時間 > 自動開機定時器 立即嘗試

設定「自動開機定時器」，使電視在選定的時間自動開啟。同時最多只能執行三個自動開機定時器設定。必須設定時鐘才能使「自動開機定時器」作用。

- 設置

  使用向左和向右箭號按鈕指定時段。使用手動指定一週當中的日期。

- 時間

  指定開機時間。

- 音量

  指定電視開啟時的音量。

- 節目源

  從清單中選擇訊號來源。指定電視開啟時顯示的頻道或訊號源。若要指定 USB 裝置，首先必須先將 USB 裝置連接至電視。若要從 HDMI 或色差端子訊號源（如 DVD 播放器或 Blu-ray 播放機）播放媒體，則當電視開啟時該裝置必須已經開啟並且正在播放媒體。

- 天線

  將節目源設為電視以選擇播送訊號。您可以選擇無線、數位無線、有線。

- 頻道

  將節目源設為電視以選擇頻道。

- 音樂 / 相片

  將節目源設為USB以指定含有音樂與影像檔案的 USB 裝置資料夾。同時選擇音樂與影像檔案以同時播放音樂檔案以及顯示影像檔案。

  - 如果選擇的 USB 裝置中沒有媒體檔案或沒有指定資料夾時，此功能將無法正常作用。
  - 如果 USB 裝置上只有一個影像檔案，則投影片將不會啟動。
  - 無法選擇名稱過長的資料夾。
  - 對於多個 USB 裝置，請一律使用不同的資料夾名稱。
  - 使用 USB 隨身碟或者複合式記憶卡讀卡機。自動開機定時器可能無法與特定使用電池發電的 USB 裝置、MP3 播放器或 PMP 搭配使用，因為電視可能會花過長的時間辨識裝置。

自動關機定時器

螢幕功能表 > 系統 > 時間 > 自動關機定時器 立即嘗試

設定「自動關機定時器」以在指定的時間自動將電視關閉。同時最多只能執行三個「自動關機定時器」設定。必須設定時鐘才能使「自動關機定時器」作用。

- 設置

  使用向左和向右箭號按鈕指定時段。使用手動指定一週當中的日期。

- 時間

  設定電視自動關閉的時間。

螢幕保護與維護

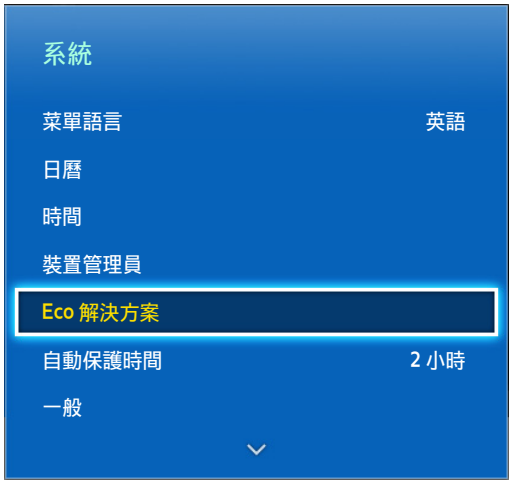

顯示的影像可能依機型而異。

有數個內建功能可以幫助維護電視，使其壽命延長並且減少耗電。

Eco 解決方案

螢幕功能表 > 系統 > Eco 解決方案 立即嘗試

Eco 解決方案可調整電視的亮度等級並且預防過熱以減少整體耗電量。

- 省電

  從清單選擇亮度設定以減少電視的耗電量。 立即嘗試

- Eco 感應器

  根據周圍光線強度來自動調整電視的亮度等級以減少電視的耗電量。如果 Eco 感應器已調整螢幕的亮度等級，您可以調整最低背光亮度或最小面板亮度（適用的型號）以手動調整螢幕的最低亮度。如果 Eco 感應器已啟用，且圖像功能表的背光或面板亮度（適用的型號）值已變更，Eco 感應器會自動停用。 立即嘗試

- 無訊號待機

  從清單選擇時間。如果經過指定的時間都沒有接收到訊號，電視將會自動切斷電源以節省電力。 立即嘗試

- 自動關機

  如果電視持續開啟四個小時都沒有收到使用者的任何輸入，電視將會自動關閉以免過熱。 立即嘗試

自動保護時間

螢幕功能表 > 系統 > 自動保護時間

從清單選擇時間。如果螢幕上在指定的時間持續顯示靜態影像，電視會自動啟動「螢幕烙影保護」功能，以防止在螢幕上形成烙印殘影。

密碼

顯示的影像可能依機型而異。

此電視需要密碼以鎖定頻道並且將其設定值重新設定為出廠預設值。

變更密碼

螢幕功能表 > 系統 > 更改密碼 立即嘗試

變更電視的密碼。

1. 執行更改密碼，然後在密碼欄位輸入目前的密碼。預設密碼為 0000。
2. 請輸入新密碼，然後再輸入一次以確認密碼。密碼變更完成。

- 如果忘記 PIN 碼，可以下列順序依次按按鈕，將 PIN 重設為「0-0-0-0」。

  若是 Smart Touch Control：當電視開啟時：MUTE → 調高音量 → RETURN → 調低音量 → RETURN → 調高音量 → RETURN

其他功能

顯示的影像可能依機型而異。

有數種元素可以用來依照個別使用者偏好自訂電視。

日曆

日曆功能可提供國曆、農曆、節氣、天干、地支、生肖、星座、節日等功能。其中農曆在我們的生活中常常會用到。例如，所有傳統的中國節日都使用農曆，農作也需要參考農曆與節氣，多數中國人都是根據農歷來慶祝生日，甚至連諸如結婚等重大日期的選擇，也都會參考農曆。此外，日曆功能也整合了註記功能，可供您編輯重大節日的資訊以作為提醒。

- 記事本列表：顯示備忘錄清單。
- 當前時間：顯示目前日期。
- 轉到日期：移至您要的日期。

您可以使用日曆中的註記輸入重大節日資訊作為提醒。

1. 在日曆功能表中，按下▲/▼/◀/▶按鈕以選擇您要的日期。
2. 按觸控板以開啟註記編輯器，然後選擇適當的輸入法以編輯註記。

可用的輸入法包括拼音（簡體中文）、筆劃（繁體中文）、英文（大寫/小寫）、數字以及其他符號。這可能依地區而有所不同。

- abc/ABC 輸入法中的按鍵操作：

– 按下相對應的數字鍵一次或更多次以輸入候選字元。

3. 在編輯過後，在螢幕上按下完成進行儲存。

如果已設定時間資訊，則焦點日期為目前日期。如果尚未設定時間資訊，則焦點日期為預設日期（2013 年 1 月 1 日）。

- 如果已新增註記，則當天的註記會在電視開啟時顯示。
  - 如果沒有註記，則不會顯示。
  - 顯示時間為 10 秒鐘。
  - 如果沒有頻道信息，則不會顯示註記。
  - 如果註記很長，則會在結尾顯示「...」。
  - 註記的項目數不得超過 100 個。（否則會顯示「註記清單已滿，請刪除一些註記再新增」的訊息。）
  - 各個註記中的字元數不可多於 45 個。

變更功能表語言

螢幕功能表 > 系統 > 菜單語言 立即嘗試

從清單選擇功能表語言。

遊戲模式

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > 遊戲模式 立即嘗試

遊戲模式會針對諸如 PlayStation™ 或 Xbox™ 等遊戲機上進行的遊戲，將電視設定最佳化。使用「遊戲模式」之前，請先閱讀以下資訊。

注意事項與限制

- 「遊戲模式」無法用於正常的電視收看。
- 啟用「遊戲模式」之前請先連接遊戲機。否則可能會影響影像品質。
- 「遊戲模式」可能會導致某些影像晃動。
- 啟用「遊戲模式」會自動將圖像模式設定為標準，並且將音效模式設定為電影。
- 完成後，在插入其他外部裝置之前先拔出遊戲機的連接並且停用「遊戲模式」。

BD Wise

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > BD Wise 立即嘗試

連接支援 BD Wise 的 Samsung DVD 播放器、Blu-ray 播放機或者家庭劇院系統，可以讓您享受最豐富的色彩與影像品質。啟用 BD Wise 就會自動將電視的解析度最佳化。只有在外部裝置透過 HDMI 纜線連接時才能使用此功能。

菜單透明度

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > 菜單透明度 立即嘗試

調整螢幕功能表的透明度。

回饋音

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > 回饋音 立即嘗試

調整聲音反饋音量或完全停用。聲音反饋是是一種聲音提示，會在您移動焦點或進行選擇時播放。

面板鎖定

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > 面板鎖定 立即嘗試

鎖定或解除鎖定前面板上的所有按鍵。面板按鍵位在電視後方，可以用來選擇選項、變更頻道以及調整音量。

開機標誌

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > 開機徽標 立即嘗試

啟用/停用電視啟動時顯示的標誌。

光效

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > 光效

使用者可以開啟或關閉電視機前面板的 LED。若 LED 太亮，您可以將它關閉以節省電力。光色可能依型號而異。

85S9无此项功能。

閃光調整

螢幕功能表 > 系統 > 一般 > 抗閃爍 立即嘗試

變更纜線的功率頻率，使相機不會閃爍。

DivX® 視頻點播

螢幕功能表 > 系統 > DivX® 視頻點播 立即嘗試

必須註冊產品才能播放受 DivX® DRM 保護的視訊。造訪 DivX 網站並且註冊螢幕上顯示的代碼。

Smart Hub

螢幕功能表 > 智能功能 > 開啟 Smart Hub 立即嘗試

Smart Hub 是 Samsung Smart TV 的核心。它將電視轉變為多用途的娛樂中心。電視觀眾可利用 Smart Hub 來隨意瀏覽 Web、下載應用程式，並可透過社交網路服務與家人及好友保持聯繫。除此以外，您可以享用儲存在外部儲存裝置上的相片、視頻和音樂檔案。

按 以啟動 Smart Hub。使用螢幕上方顯示的圖示來選擇服務。

- 社交

  (僅適用於香港地區)

  觀看最新的 YouTube 視訊，以及您和您的好友公佈在 Facebook 和 Twitter 上的視訊。 您也可以透過電視攝影機與朋友視訊通話。

- 應用程式

  Samsung Apps 提供大量的免費和付費新聞、運動、氣象和遊戲內容，這些內容都可下載到電視上觀看。

- 相片、視頻和音樂

  播放來自外部儲存裝置的相片、視頻和音樂檔案，或觀看錄製的視訊。

若要變更 Smart Hub 服務面板，請按虛擬遙控器面板上的 ◀◀ / ▶▶。

條款與政策

螢幕功能表 > 智能功能 > 條款與政策

請詳閱使用 Smart Hub 的條款與條件，並決定是否同意該條款與條件。

Samsung 帳號

您需要一個 Samsung 帳戶以充分利用電視的所有功能。舉例來說，有了 Samsung 帳戶，您就可以從 Samsung 電視應用程式商店下載應用程式。您可以使用電子郵件地址來建立一個 Samsung 帳戶。

顯示的影像可能依機型而異。

建立您的 Samsung 帳戶

螢幕功能表 > 智能功能 > Samsung 帳號 > 建立帳戶 > 建立 Samsung 帳號

然後遵照畫面上的指示進行。

Samsung 帳戶建立之後，您輸入作為 ID 的電子郵件地址就會收到一封確認電子郵件。請開啟確認電子郵件，然後按下確認按鈕以完成 Samsung 帳戶設定程序。

使用 Facebook 帳戶建立 Samsung 帳戶

(視您所在國家/地區而定，可能無法使用。)

螢幕功能表 > 智能功能 > Samsung 帳號 > 建立帳戶 > 使用 Facebook 建立 Samsung 帳號

透過 Facebook 帳戶，您可以更輕鬆地建立 Samsung 帳戶。當您使用 Facebook 帳戶建立 Samsung 帳戶時，同時會在電視上註冊 Facebook 帳戶。

條款與規則, 條款與政策

螢幕功能表 > 智能功能 > Samsung 帳號 > 條款與規則

請詳閱使用 Samsung 帳戶的條款和條件，並決定是否同意該條款和條件。使用者需同意該條款和條件，才能完整使用 Samsung 帳戶。不過，您必須先登入 Samsung 帳戶才能檢視完整的條款和條件，在同意條款和條件後即可使用您的 Samsung 帳戶。

登入

螢幕功能表 > 智能功能 > Samsung 帳號 > 登入

使用您的 Samsung 帳戶登入 Smart Hub。輸入您的 ID 和密碼，然後選擇登入。

您可使用記住我的密碼選項登入，不需要每一次都輸入密碼。勾選此選項予以啟用。如果您要自動登入 Smart Hub，可勾選自動為我登入選項。

萬一忘記密碼，您可選擇重設密碼，透過電子郵件來擷取密碼重設指示。

將 Samsung 帳戶連結到其他帳戶

螢幕功能表 > 智能功能 > Samsung 帳號 > 連結服務帳號

將您的 Samsung 帳戶連結到其他帳戶，如此即可在您登入 Samsung 帳戶時自動登入您連結的帳戶。例如，您可以下載 Facebook 應用程式，然後將您的 Facebook 帳戶連結到 Samsung 帳戶。登入您的 Samsung 帳戶，也會自動將您登入到 Facebook 帳戶。

Facebook 只適用於香港地區。

登入您的 Samsung 帳戶，並選擇連結服務帳號，即可檢視一份需要登入資訊的應用程式清單。

- 註冊服務帳號：選擇應用程式，選擇登錄，然後提供 ID 和密碼。
- 編輯：您可以變更已註冊的帳戶。選擇應用程式，選擇編輯，然後輸入新帳戶的 ID 和密碼。
- 移除：選擇帳戶已註冊的應用程式，然後選擇註銷。

管理帳戶

螢幕功能表 > 智能功能 > Samsung 帳號

您可以使用 Samsung 帳號功能表管理您的 Samsung 帳號。您必須先登入 Samsung 帳戶才能使用此功能。

- 編輯設定檔：您可以變更基本使用者資訊以及註冊您的相片與信用卡資訊。
- 從電視移除帳號：用於登入 Smart Hub 的 Samsung 帳戶會自動儲存在電視上。您可以從電視上儲存的帳戶刪除帳戶資訊。

重設 Smart Hub

螢幕功能表 > 智能功能 > Smart Hub 重設

此舉有可能從電視移除 Samsung 帳戶以及連結帳戶的所有一切，包括應用程式。存取此功能表時，請輸入密碼。

重設 Smart Hub 之後，您需要再次閱讀並同意服務合約，才能使用 Smart Hub。再次執行設置（系統 > 設置）。

搜尋

使用者不僅可搜尋電視也可以搜尋網路上的諸多應用程式及其內容。

關鍵字搜尋

按 HISTORY/SEARCH 按鈕。清單就會顯示在畫面底部。再次按 HISTORY/SEARCH 按鈕。螢幕上將出現鍵台。使用畫面上顯示的鍵盤輸入搜尋條件，然後選擇完成。隨即出現搜尋結果。從搜尋結果清單中選擇所要的項目，所搜尋項目的頁面隨即顯示。

設定搜尋範圍

在搜尋結果畫面按 。使用者可以在範圍清單中設定需要的搜尋範圍。

狀態與通知

當有提供有關應用程式更新及 Samsung 帳戶登入的重要資訊時，螢幕上方會出現一個通知訊息視窗。此訊息視窗會通知使用者有關電視的運作狀態。

顯示狀態與通知橫幅

選擇虛擬遙控器面板的 STATUS。狀態與通知橫幅會顯示在螢幕上方。

語音辨識和動作識別設定

開啟/關閉狀態與通知橫幅中語音控制和動作識別功能。也可以進行語音控制環境測試和動作識別環境測試。

Samsung 帳戶設定

從狀態與通知橫幅選擇 Samsung 帳號以管理您的 Samsung 帳戶。

網路組態

選擇狀態與通知橫幅的網絡狀態，藉以查看網絡狀態。

通知

如果您無法查看狀態與通知橫幅，您可以查看狀態與通知橫幅中尚未閱讀的通知清單。您也可以從通知（智能功能 > 通知）查看通知。 立即嘗試

從清單選擇通知，您便可以輕鬆執行對應的動作。若要刪除所有的通知，請選擇全部刪除。選擇服務注意事項會啟動網頁瀏覽器以顯示 Samsung 網站的通知網頁。

社交

(該功能僅適用於香港地區)

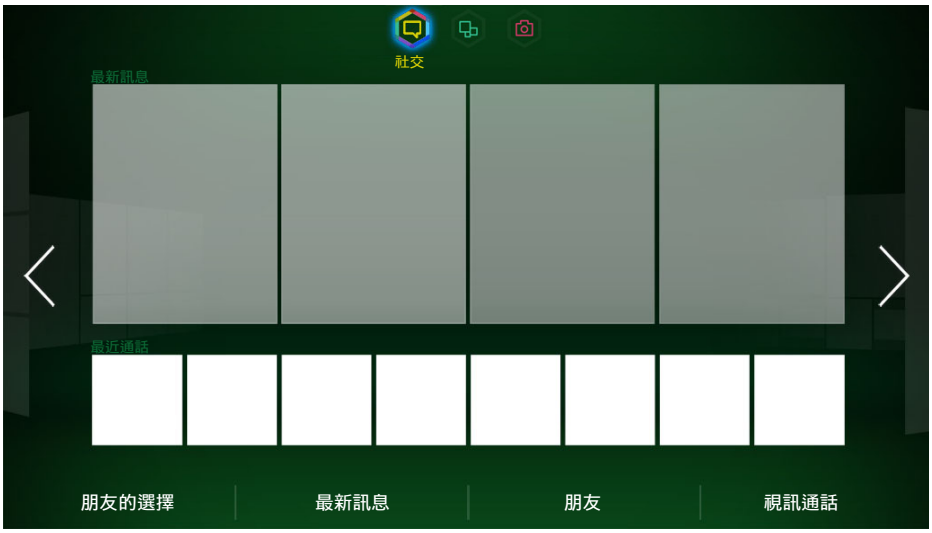

圖像可能依地區或型號而異。

觀看最新的 YouTube 視訊，以及您和您的好友公佈在 Facebook 和 Twitter 上的視訊。您也可以透過電視攝影機與朋友視訊通話。

社交設定

螢幕功能表 > 智能功能 > 社交設定 立即嘗試

檢查應用程式

某些應用程式必須安裝在電視上才能使用特殊功能。如果您的電視未安裝所選的應用程式，您就得先進行安裝。

將服務連接至 Samsung 帳戶

必須先將社交服務帳戶連結至使用者的 Samsung 帳戶。如果您沒有社交服務帳戶，請造訪該服務的網站建立一個帳戶。

觀看視訊

選擇「社交」畫面最下方的朋友的選擇或最新訊息，即會顯示一份視訊清單。從清單選擇視訊以檢視其資訊，然後再選擇播放。

好友個人資料

選擇社交畫面最下方的朋友，即會顯示一份 Facebook 和 Twitter 好友清單。從清單選擇好友。接著會顯示所選定好友的個人資料，包含其基本資訊和貼文。

選擇要進行通話的好友

選擇社交畫面最下方的視訊通話。如此會啟動 Skype 並顯示好友清單。選擇要進行通話的好友。

篩選條件

登入 Samsung 帳戶以使用此功能。在社交畫面上選擇朋友的選擇或朋友以及視訊通話。使用畫面最上方的篩選條件選項，重新排列清單。選擇篩選條件。然而，此選項無法用於最新訊息的清單。

應用程式

顯示的影像可能依機型而異。

Samsung Apps 提供大量的免費和付費新聞、運動、氣象和遊戲內容，這些內容都可下載到電視上觀看。首先，檢查網路並確定電視有連線到網際網路。您的電視需要先連線到網際網路，才能使用 App。

視國家或地區而定，可能不提供此項服務。

注意事項

- 由於 Samsung Smart Hub 的產品特性，以及可用內容中的限制，某些功能、應用程式與服務可能無法全面提供所有裝置和地區使用。部分 Smart Hub 功能可能需要其他週邊裝置或會員費用。有關特定裝置資訊和內容可用性的詳細資訊，請造訪 http://www.samsung.com。服務與內容可用性可能隨時變更，恕不提前通知。
- Samsung Electronics 對於服務供應商基於任何原因所造成的 Smart Hub 服務中斷不擔負任何法律責任。
- 應用程式服務可能僅提供英文版，可用的內容則視國家/地區而定。
- 如需關於應用程式的詳細資訊，請造訪適用的服務供應商網站。
- 不穩定的網際網路連線可能導致延遲或中斷。此外，應用程式可能因網路環境的關係而自動終止。當發生此情況時，請檢查網際網路連線，然後再試一次。
- 應用程式服務和更新可能因此變成無法使用。
- 服務供應商可能隨時變更應用程式內容，恕不提前通知。
- 服務細節可能因使用者韌體版本的不同而改變。
- 應用程式的用法可能隨未來的應用程式版本而改變。若是如此，請執行應用程式的教學課程，或造訪服務供應商網站。
- 在某些應用程式中並不支援多重工作。

安裝標準應用程式

首次啟動 Smart Hub 並且載入應用程式畫面，電視會自動下載並安裝與電視所連接網路相對應的基本應用程式。基本應用程式的類型可能視您的位置而有所不同。

啟動應用程式

瀏覽到 Smart Hub 的應用程式畫面，然後選擇位於畫面底部的更多 App畫面。目前安裝在您電視的應用程式清單會顯示出來。從此清單選擇您要啟動的應用程式。選擇檢視模式（畫面右上方），依下載日期、最近已開啟或標題重新排列下載的應用程式清單。

Samsung Apps

Samsung Apps 提供各種免費和付費新聞、運動、氣象和遊戲應用程式。Samsung Apps 可讓您搜尋應用程式，並將它們直接安裝在電視上。閱讀並同意使用條款和條件，然後瀏覽各類別，或直接搜尋應用程式。 立即嘗試

搜尋應用程式

依名稱搜尋應用程式。在畫面上選擇“搜寻Samsung Apps”以叫出鍵台。輸入應用程式名稱，然後選擇完成。

安裝應用程式

選擇您想要安裝的應用程式，叫出含該應用程式相關之詳細資料的畫面。選擇下載以安裝選擇的應用程式。然而，付費應用程式在安裝之前必須先購買。造訪位於 http://tv.samsungapps.com 的 Samsung Apps 電視網站，然後在購買付費應用程式之前先將您的帳戶增值。

應用程式管理

您可以自訂「我的 App」畫面。您也可以管理已安裝的應用程式以及設定應用程式更新設定。

編輯我的應用程式

瀏覽至更多App應用程式，選擇選項，再選擇編輯「我的 App」。

變更順序

從編輯「我的 App」畫面選擇您想要重新排列的應用程式，變更順序，然後按觸控板。

移除應用程式

從「我的 Apps」應用程式清單中移除未使用的應用程式。移除的應用程式會被移動到已下載的應用程式清單。

從編輯「我的 App」 畫面，選擇您要移除的應用程式，然後將其移至「我的 App」清單的第一列或最後一列。所選應用程式的圖示上方或下方會出現「X」。將應用程式移往「X」的方向。隨即顯示快顯視窗。在快顯視窗選擇是即可從「我的 App」清單中移除所選的應用程式。

在編輯「我的 App」 畫面，選擇全部刪除可從「我的 App」清單移除所有的應用程式。

新增應用程式

可以將已安裝在電視上但是沒有出現在「我的 App」清單中的應用程式新增至清單中。

在編輯「我的 App」 畫面頂端，從更多 App清單選擇您要新增的應用程式。所選的應用程式會新增至「我的 App」清單中。

刪除應用程式

刪除安裝在您電視上的應用程式。刪除應用程式會一併刪除與該應用程式相關聯的所有資料。瀏覽至更多 App畫面，選擇選項，再選擇刪除。隨即顯示快顯視窗，請選擇是。核取方塊會顯示在所選的應用程式圖示上。選擇刪除。呈現灰色的應用程式無法刪除。

從 Samsung Apps 可免費重新安裝已刪除的應用程式。

管理應用程式資料夾

建立資料夾，並依群組管理應用程式。瀏覽至更多App，選擇選項，再選擇建立資料夾。輸入新資料夾的名稱。

選擇選項以重新命名資料夾，或將應用程式移到該資料夾。

應用程式鎖定 / 解鎖

鎖定 / 解鎖應用程式瀏覽至更多App應用程式，選擇「選項」，再選擇鎖定/解鎖。輸入密碼，然後選擇您要鎖定的應用程式。鎖定符號會顯示在選擇的應用程式上。若要解鎖，只需再次選擇應用程式。

設定應用程式自動更新

若要自動更新應用程式，請在更多 App畫面中選擇選項，然後選擇自動更新 App。當有更新程式可用時，將會自動更新應用程式。

Fitness

Fitness 是一套可幫助您維持健康的應用程式。建立個人資料檔、設定一個運動計劃，然後根據結構化的方案開始運動。使用 Fitness 之前，請先閱讀並同意使用條款和條件。 立即嘗試

⚠ 在運動之前，先進行暖身或一些伸展動作。如果使用者感覺到疼痛、暈眩、疲勞或呼吸困難，必須立即停止運動。

Kids

這是一款適合孩童之應用程式及內容的快速啟動程式與推薦清單，其甚至提供目前未安裝在您電視上的服務。使用 Kids 可將孩童適用之應用程式及內容下載到您的電視。但有些服務需要付費才能使用。 立即嘗試

在 Kids 畫面上，選擇虛擬遙控器面板上的 TOOLS 按鈕。隨即顯示清單畫面。從清單中選擇教學課程影片，使用者便可以隨時觀看有關 Kids 的詳細資訊的介紹影片。

網絡瀏覽器

網絡瀏覽器是一套網路瀏覽應用程式。若使用網絡瀏覽器，即可在電視上瀏覽網際網路（像在電腦上一樣），甚至可在瀏覽網頁的同時，觀看電視。不過電視上的瀏覽體驗，可能不同於電腦。使用鍵盤和滑鼠可使瀏覽 Web 更加方便。 立即嘗試

Social TV

透過 Social TV 服務，分享您對於播放中節目的想法和評論。Social TV 會在單一畫面中顯示社群網路服務。您甚至可以使用電腦以相同方式張貼訊息和評論。在使用社群電視進行存取之前，首先您必須將 Samsung 帳戶連結到各自對應的 SNS 帳戶。

如需有關使用服務的詳細資訊，請造訪應用程式的相關網站。

連結服務帳戶

將您的 SNS 連結到 Samsung 帳戶。啟動 Social TV，選擇 SNS，然後使用該 SNS 註冊帳戶。

一旦連結，便可使用畫面最下方的按鈕來存取註冊的 SNS。您可以更新摘要、張貼評論，甚至可以變更檢視模式。

應用程式設定

螢幕功能表 > 智能功能 > App 設定 立即嘗試

設定安裝在您電視上的應用程式。

自動走馬燈

螢幕功能表 > 智能功能 > App 設定 > 自動走馬燈

設定在電視開啟時自動顯示所選擇的跑馬燈。跑馬燈是一種可在螢幕上即時顯示股票價值、新聞和氣象更新的服務。跑馬燈服務會在您觀看電視的同時提供您最新資訊。從自動走馬燈清單中，選擇要執行的應用程式。如果您的電視未安裝所選的應用程式，您就得先進行安裝。

推撥通知

螢幕功能表 > 智能功能 > App 設定 > 推撥通知

從應用程式啟用/停用推撥通知。推撥通知會在您觀看電視的同時顯示在螢幕上。然後，您就可以選擇這些通知來取得更多資訊。

頻道綁定 App

螢幕功能表 > 智能功能 > App 設定 > 頻道綁定 App

頻道綁定 App 可在觀看支援適用於目前節目資料服務之應用程式的頻道時派上用場。

內容

螢幕功能表 > 智能功能 > App 設定 > 內容

使用者可以檢視應用程式版本和電視的序號。此外，還可以查看電視的總記憶容量和可用容量。

相片、視頻和音樂

顯示的影像可能依機型而異。

直接在電視上觀賞來自外部儲存裝置的相片、視訊和音樂檔案。外部儲存裝置連接到電視之前，先備份重要檔案。Samsung 對於任何損壞或遺失的檔案，概不負責。

限制

- 僅支援 MSC（大量儲存裝置）USB 裝置。MSC 是為大量儲存裝置指定的一種類別。MSC 裝置類型包括外接式硬碟、快閃記憶卡讀卡機和數位相機（不支援 USB HUB）。這些類型的裝置必須直接連接到電視的 USB 埠。如果透過 USB 延長線連接電視，電視可能無法辨識 USB 裝置或讀取裝置上的檔案。輸送檔案的同時，不要中斷 USB 裝置電源。
- 連接外接式硬碟時，可使用 USB (HDD) 埠。建議您使用外接式硬碟及其自身的電源變壓器。
- 某些數位相機和音訊裝置可能與電視不相容。
- 如果有多部 USB 裝置連接電視，電視可能無法辨識部分或所有裝置。使用高功率電源輸入 (500mA or 5V) 的 USB 裝置，可能不受支援。
- 支援的檔案系統有 FAT、exFAT 和 NTFS。
- 以資料夾檢視模式為檔案排序，每一資料夾最多可顯示 1,000 個檔案。如果 USB 裝置包含 8,000 個以上的檔案和資料夾，某些檔案和資料夾可能會無法存取。
- PTP 連接模式僅適用於數位相機。當您使用 PTP 模式連接智慧型手機或平板電腦到電視時，系統可能無法辨識。

支援的檔案格式

此電視能播放下列類型的檔案。如需詳細資訊，請參閱"字幕和媒體內容的檔案格式以及編解碼器"一節。

- 相片：bmp、jpg、mpo、png
- 音樂：aac、flac、m4a、mpa、mp3、ogg、wma、ape
- 視訊：3gp、avi、asf、flv、m2ts、mkv、mov、mp4、mpg、mts、svi、ts、tp、trp、vob、vro、webm、wmv、s4ud 、rmvb
- 字幕：ass、psb、smi、srt、ssa、sub、ttxt、txt

若使用 .avi、.mkv 和 .mp4 檔案，電視便能支援內嵌字幕。

某些檔案（視其編碼方式而定）可能無法在電視上播放。

不支持外部存儲設備4K視頻檔案的播放。

USB 裝置連接

將 USB 裝置插入電視的 USB 埠。依下列播放儲存的媒體檔案：

- 在電視開啟時連接 USB 裝置會顯示一個快顯視窗。選擇您要播放的媒體類型。
- 移到 Smart Hub 畫面最上方的相片、視頻和音樂。選擇您要播放的媒體類型，再選擇包含檔案的 USB 裝置。
- 從節目源畫面選擇 USB 裝置。隨即顯示快顯視窗。選擇您要播放的媒體類型。

在 UHD F9000 和 UHD S9 系列型號上，連接 USB 裝置和 One Connect 時，視裝置而定，電視可能會無法辨識該裝置。若發生此狀況，請直接將裝置連接到電視背面的 USB 連接埠。

USB 裝置移除

按 SOURCE 以存取節目源畫面。選擇您想要拔除的 USB 裝置，然後在畫面上方選擇工具。從清單選擇移除 USB以安全移除選擇的 USB 裝置。

觀看已錄製的節目

選擇畫面底部的已錄製電視，以啟動已錄製電視。

播放儲存裝置上所有的內容

您可以播放儲存在儲存裝置上的所有內容，無論何種類型的內容（相片、視頻和音樂）。

選擇相片、視頻和音樂畫面上的所有內容，您就可以播放儲存在儲存裝置上的所有內容，無論何種類型（相片、視頻和音樂）。

清除相片、視頻和音樂畫面

螢幕功能表 > 智能功能 > 移除收看歷程記錄

相片、視頻和音樂畫面會顯示最近播放的媒體檔案縮圖。選擇縮圖以播放媒體檔案。

使用與網路連線的外部儲存裝置

此電視可直接顯示，透過網路與電視連線的 Web 儲存裝置、電腦和啟用 DLNA 功能之裝置上的媒體檔案。若要顯示外部儲存裝置上的媒體檔案，該裝置必須支援 DLNA，並如電視一般連線到相同網路。

例如，您可以在 Smartphone 或 Web 儲存裝置上以下列方式顯示媒體檔案：

- 將媒體播放要求從 Smartphone 或電腦傳送到電視。
- 在電視與電腦/Smartphone/Web 儲存裝置之間建立連結，並播放媒體檔案。
- 使用 Smartphone 將要求傳送到電視，可播放儲存在電腦上的媒體檔案，或可使用電腦要求播放儲存在 Smartphone 上的媒體檔案。
- 登入您的 Samsung 帳戶，並播放儲存在網路儲存空間上的媒體檔案。

  某些儲存在與網路連線之外部儲存裝置上的媒體檔案，可能不會在電視上播放，端視其解析度及格式而定。此外，某些功能可能無法使用。

  某些檔案可能無法順利播放。若是如此，請使用 USB 儲存裝置。

移到 Smart Hub 畫面最上方的相片、視頻和音樂。選擇媒體類型，再選擇媒體檔案所在的裝置。即顯示所選外部儲存裝置的資料夾和檔案清單。

允許 DLNA 裝置連線

螢幕功能表 > 網絡 > AllShare 設定 > 內容分享

選擇內容分享，便會顯示一份連線到與電視相同網路的裝置清單。選擇裝置，將該裝置連接到電視。選擇裝置，允許該裝置連接電視。

允許從連接與電視相同網路的裝置進行存取。您只能播放被允許連接電視之裝置的媒體檔案。此功能適用於所有的 DLNA DMC 裝置或者，您可以傳送來自未被允許連接電視之外部儲存裝置的媒體播放要求，然後在出現提示時接受連線。

AllShare

AllShare 有助於輕鬆擷取及享用來自電腦和啟用 DLNA 功能之裝置的媒體檔案。然而，電腦需使用 AllShare PC 進行安裝，而行動裝置則需支援 AllShare。如需詳細資訊，請造訪 Samsung Content & Service 入口網頁（http://link.samsung.com）。

當您在嘗試透過協力廠商 DLNA 伺服器播放媒體檔案時，可能會遇到相容性問題。

匯出內容

從畫面最上方的選項清單選擇送出。選擇您想要匯出的所有檔案，然後選擇送出。如此會將選擇的檔案匯出到不同的儲存裝置。可行的檔案匯出配對如下：（此功能可能不能使用，具體視您所在地區而定。）

服務裝置	目標裝置
USB 裝置	DLNA 裝置、SugarSync、Dropbox、SkyDrive、行動裝置 、USB 裝置
攝影機	DLNA 裝置
DLNA 裝置	USB 裝置
SugarSync、Dropbox、SkyDrive	USB 裝置
行動裝置	USB 裝置

視訊播放

從清單選擇視訊檔案，或選擇虛擬遙控器上的 ▶ 按鈕播放視訊。使用 Smart Touch Control（智能觸摸遙控器）或螢幕上的按鈕來控制視訊播放。按觸控板以顯示螢幕按鈕，按 RETURN 則可隱藏按鈕。若要停止播放檔案，可按 ■ 或 RETURN。 立即嘗試

變更檢視模式

在檔案清單畫面上，選擇畫面右上方的檢視並且選擇類別。檔案清單是依照選擇的類別排序。

建立播放清單

從畫面最上方的選項清單選擇播放選定的項目指定您想要播放的所有視訊檔案，然後選擇播放。如此會建立一份播放清單。如果是以資料夾檢視模式顯示清單，則只能選擇目前資料夾所包含檔案。若要選擇其他資料夾的檔案，請變更檢視模式。

開啟不同檔案

- 選擇 ⏮/⏭ 螢幕按鈕。
- 選擇 螢幕按鈕，然後選擇標題搜尋。

視訊掃描

- 在觸控板向左或向右拖拽，可以向前或向後掃描。
- 選擇 ⏪ / ⏩ 螢幕按鈕。這會變更高達 300% 播放速度。若要恢復正常播放速度，選擇 ▶ 螢幕按鈕。或者，暫停播放視訊，然後按 ⏩ 以降低播放速度（正常速度的 1/8、正常速度的 1/4、正常速度的 1/2）。慢速播放不支援音訊而且只能用於向前的方向。
- 選擇虛擬遙控器面板上的 ⏸ 按鈕暫停畫面，然後按 ⏸ 以 1 個畫格的間隔掃描暫停的視訊。視訊暫停時不支援音訊。
- 選擇搜尋螢幕按鈕，然後選擇場景搜尋。這會引導您前往視訊中的某個場景。如果索引資訊受損或不受支援，使用者將無法使用場景搜尋功能。
- 選擇搜尋螢幕按鈕，然後選擇時間搜尋。這會引導您前往視訊中的某個時間範圍。
- 選擇 ⏮ 螢幕按鈕。如此會從頭開始播放視訊。

顯示字幕

外部儲存裝置包含和正播放之視訊相同名稱的字幕檔案，您可以選擇在螢幕上顯示字幕。選擇設定螢幕按鈕，然後選擇字幕設定以顯示字幕。

如果字幕有錯誤，可嘗試變更編碼設定。如果字幕與視訊不符，可調整同步功能。如果字幕太小，可增加字型大小。

其他視訊播放設定

- 重複

  選擇重複模式螢幕按鈕。如此會變更重複模式。單個循環只會重複目前的檔案，而全部重複會重複資料夾包含的所有檔案。

- 圖像尺寸

  選擇圖像尺寸，您就可以選擇圖像尺寸。不過，在 UHD S9, 9000 機型支援的 UHD 解析度螢幕上，此功能無法使用。

- 旋轉

  選擇旋轉螢幕按鈕，即可將目前的視訊往順時鐘方向旋轉 90 度。不過，在 UHD S9, 9000 機型支援的 UHD 解析度螢幕上，此功能無法使用。

- 接收器

  選擇接收器按鈕，然後開啟 AV 接收器電源。

- 圖像模式

  選擇設定螢幕按鈕，然後選擇圖像模式。選擇圖像模式。

- 音效模式

  選擇設定螢幕按鈕，然後選擇音效模式。選擇音效模式。

- 音頻語言

  選擇設定螢幕按鈕，然後選擇音頻語言。選擇音頻語言。然而，此選項只能與支援多重音訊格式的串流視訊一起使用。

- 資訊

  選擇設定螢幕按鈕，然後選擇資訊以檢視有關目前視訊的詳細資訊。

音樂播放

從清單選擇音樂檔案，或選擇虛擬遙控器面板上的 ► 按鈕播放音樂。若要停止播放檔案，可選擇虛擬遙控器面板上的 ■ 按鈕或 RETURN。 立即嘗試

變更檢視模式

在檔案清單畫面上，選擇畫面右上方的檢視並且選擇類別。檔案清單是依照選擇的類別排序。

建立播放清單

從畫面最上方的選項清單選擇播放選定的項目指定您想要播放的所有音樂檔案，然後選擇播放。如此會建立一份播放清單。如果是以資料夾檢視模式顯示清單，則只能選擇目前資料夾所包含檔案。若要選擇其他資料夾的檔案，請變更檢視模式。

音樂掃描

- 選擇 ◄◄ / ►► 螢幕按鈕。向前或向後掃描 10 秒。
- 選擇 II 螢幕按鈕。如此會使目前播放中的音樂檔案暫停。

開啟不同檔案

- 選擇 ⏮ / ⏭ 螢幕按鈕。
- 從播放清單選擇檔案。

其他音樂播放設定

- 重複

  選擇重複模式螢幕按鈕。如此會變更重複模式。一首歌曲只會重複目前的檔案，而全部會重複播放清單包含的所有檔案。

- 隨機式

  選擇開啟螢幕按鈕。在正常播放和隨機播放之間做選擇。

- 接收器

  選擇接收器按鈕，然後開啟 AV 接收器電源。

- 音效模式

  (標準/音樂/電影/清晰語音/擴音)

  選擇音效模式螢幕按鈕。選擇音效模式。

- 資訊

  從播放清單選擇虛擬遙控器面板的 INFO 按鈕，以檢視有關所選檔案的詳細資訊。

- 附加功能

  歌詞顯示：您可以在播放音樂時查看歌詞。

  歌詞調整：您可以調整歌詞與音樂播放的同步時間。

相片播放

從清單選擇要在螢幕上顯示的相片。按觸控板以顯示螢幕按鈕，按 RETURN 則可隱藏按鈕。若要停止播放檔案，可選擇虛擬遙控器面板上的 ■ 按鈕或 RETURN。 立即嘗試

變更檢視模式

在檔案清單畫面上，選擇畫面右上方的檢視並且選擇類別。檔案清單是依照選擇的類別排序。

幻燈片放映

- 從畫面最上方的選項清單選擇幻燈片放映。您可以像看投影片一樣檢視清單中的所有相片。
- 從清單選擇虛擬遙控器面板上的 ► 按鈕。

幻燈片設定

- 幻燈片播放速度：選擇虛擬遙控器面板上的 ◄◄ / ►► 按鈕或選擇幻燈片放映設定螢幕按鈕，然後選擇速度。
- 幻燈片放映效果：選擇幻燈片放映設定螢幕按鈕，然後選擇效果。

建立播放清單

從畫面最上方的選項清單選擇播放選定的項目指定您想要播放的所有相片，然後選擇播放。如此會建立一份播放清單。如果是以資料夾檢視模式顯示清單，則只能選擇目前資料夾所包含檔案。若要選擇其他資料夾的檔案，請變更檢視模式。

開啟不同檔案

- 選擇上一個/下一個螢幕按鈕。

背景音樂

播放投影片時，在背景播放音樂。但前提是，所有音樂檔案必須在相同儲存裝置上才行。

當螢幕上正顯示相片或正在播放投影片時，選擇背景音樂螢幕按鈕。選擇您要聆聽的音樂檔案，再選擇播放。若要以隨機順序播放檔案，請選擇隨機式。

迷你播放機

您可以在檢視具有背景音樂的相片時控制音樂。

在螢幕控制按鈕中選擇背景音樂，然後選擇迷你播放機。

您可以暫停播放，或者跳到上一首或下一首歌曲。

其他相片播放設定

- 放大：選擇放大螢幕按鈕。提高到倍數 2、倍數 4 或原始即可放大。
- 旋轉：選擇旋轉螢幕按鈕。如此會使相片旋轉。
- 接收器：選擇接收器按鈕，然後開啟 AV 接收器電源。
- 圖像模式：選擇設定螢幕按鈕，然後選擇圖像模式。選擇圖像模式。
- 音效模式：選擇設定螢幕按鈕，然後選擇音效模式。選擇音效模式。
- 資訊：選擇設定螢幕按鈕，然後選擇資訊以檢視有關目前視訊的詳細資訊。

Anynet+ (HDMI-CEC)

此 SMART TV 是以 Anynet+ (HDMI-CEC) 啟動，這項功能可用來輕鬆控制連接電視的 Samsung 外部裝置。有了 Anynet+ (HDMI-CEC)，您就可以使用電視遙控器來操作連接電視的所有相容 Samsung 裝置。然而，Anynet+ (HDMI-CEC) 只能與遙控器配合運作，不能與面板按鍵搭配使用。

注意事項

- 此功能不支援其他廠商的產品。
- Anynet+ 裝置必須使用 HDMI 纜線連接至電視。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ (HDMI-CEC)。在此情況下，需要替換 HDMI 纜線。
- 在特定情況下，電視遙控器可能無法發揮功用。若是此情況，可再次選擇 Anynet+ 裝置。
- Anynet+ (HDMI-CEC) 只能與支援 Anynet+ (HDMI-CEC) 的外部裝置配合運作，而且只能在這些裝置在待機模式或開啟電源時使用。
- Anynet+ (HDMI-CEC) 可控制多達 12 部相容的外部裝置（最多 3 種相同類型）。若是家庭劇院系統，可控制的系統數量只限一個系統。
- 連接電視的家庭劇院系統所使用的是 HDMI 纜線，以及支援 2 聲道音訊的光纜。然而，家庭劇院系統可支援數位廣播的 5.1 聲道音訊。
- 若要聆聽來自外部裝置的 5.1 聲道音訊，可透過 HDMI 纜線連接裝置與電視，並將裝置的數位音訊輸出接頭直接連接到家庭劇院系統。

Anynet+ (HDMI-CEC)設定

螢幕功能表 > 系統 > Anynet+ (HDMI-CEC) 立即嘗試

啟用/停用 Anynet+ (HDMI-CEC)。

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  啟用/停用 Anynet+ (HDMI-CEC)。若停用此項，會關閉所有的 Anynet+ 相關功能。 立即嘗試

- 自動關閉

  關閉電視時，關閉外部裝置。有些裝置不支援此選項。 立即嘗試

使用 Anynet+ (HDMI-CEC)

您可以僅使用電視遙控器來操作外部裝置。

在 Anynet+ 裝置間切換

按 SOURCE 按鈕，然後從節目源清單選擇名稱，藉以切換到不同的 Anynet+ (HDMI-CEC) 裝置。不過，若是選擇了已連接的輸入接頭，便無法使用 Anynet+ (HDMI-CEC)。

Anynet+ (HDMI-CEC) 裝置功能表

電視一旦被切換到選擇的裝置，您就可使用電視遙控器來存取裝置的功能表。選擇虛擬遙控器面板上的 TOOLS 按鈕，接著會出現下列 Anynet+ 裝置選項。顯示的 Anynet+ 裝置選項，會因外部裝置而改變。

- (連接的裝置) 功能表

  顯示已連接裝置的功能表。如果目標裝置是 DVD 播放器，就會顯示 DVD 功能表。

- (連接的裝置) 工具

  顯示一份裝置適用的常用功能清單。如果目標裝置是 DVD 播放器，就會顯示 DVD 播放功能表。有些外部裝置可能不支援此選項。

- (連接的裝置)標題功能表

  顯示已連接裝置的標題功能表。如果目標裝置是 DVD 播放器，就會顯示 DVD 標題功能表。有些外部裝置可能不支援此選項。

- 選擇揚聲器

  顯示揚聲器列表。確定選擇的除電視揚聲器之外的揚聲器已經連接到電視。

ARC

ARC 僅需使用 HDMI 纜線就可輸出數位音效。然而，ARC 只能與支援 ARC 的 AV 接收器共同運作。

若要使用 ARC，可由 Anynet+ (HDMI-CEC) 裝置功能表接收器予以啟用。

在電視上分享行動裝置畫面

此電視可顯示行動裝置畫面。您可以使用以下功能，直接在電視上欣賞行動裝置的視訊、相片和音樂檔案。

- 請使用 MHL 纜線以便在電視上顯示行動裝置的畫面。
- 請使用 Screen Mirroring 功能表在電視上顯示行動裝置的畫面。

MHL

此 SMART TV 可透過 MHL 纜線支援 MHL（行動高畫質/高音質連結）。將 MHL 纜線連接到行動裝置和電視。不過，MHL 只能透過電視的 HDMI（MHL）連接埠使用，而且只能搭配具有 MHL 功能的行動裝置。

此功能僅適用於 MHL 認證的行動裝置。若要得知您的行動裝置是否經過認證，請造訪其製造商的網站。您也可以在官方的 MHL 網站（http://www.mhlconsortium.org）上檢視 MHL 認證裝置的清單。

使用 MHL

將 MHL 纜線連接到行動裝置和電視。按 SOURCE 按鈕，然後選擇 MHL 連接器，以便在電視上顯示行動裝置的畫面。也可以使用下列遙控功能：

- 觸控板（功能表導覽 / 選擇）、◀◀（倒轉）、▶▶（快轉）、▶（播放）、❚❚（暫停）、■（停止）

當您的裝置使用 MHL 纜線連接時，即使電視是在待機模式仍會進行充電。

限制

MHL 有幾項需求：

- 如果您使用 HDMI 轉接器，電視會將訊號辨識為 HDMI 訊號，並且回應方式可能與連接 MHL 轉接 HDMI 纜線時不同。
- 將軟體升級至最新版本。
- 本產品正式通過 MHL 認證。使用者若在使用 MHL 功能時發生任何問題，請務必聯絡裝置的製造商。
- 部分行動裝置可能規格或功能不足，而無法支援 MHL。
- 由於電視螢幕比大部分的行動裝置螢幕來得寬，所以顯示在電視上的影像品質可能會比較差。
- 某些網路條件下，在執行 Screen Mirroring 能時可能會發生畫面或語音遺失的情形。

Screen Mirroring

螢幕功能表 > 網絡 > AllShare 設定 > Screen Mirroring

以無線方式在電視上顯示行動裝置畫面。不過，Screen Mirroring 僅適用於支援 AllShare Cast 的行動裝置。如需詳細資訊，請造訪行動裝置製造商的網站。

行動裝置連線

執行 Screen Mirroring（網絡 > AllShare 設定 > Screen Mirroring）功能。或者按下 SOURCE 按鈕，並從訊號源清單選擇 Screen Mirroring。執行 Screen Mirroring 之後，在行動裝置上執行鏡像功能。電視就會與行動裝置連線，使用者就能在電視上觀看所連接行動裝置的畫面。

支援

電視具有數個專為使用者與系統支援而設計的內建系統。

遠端管理

螢幕功能表 > 支援 > 遠端管理 立即嘗試

顯示的影像可能依機型而異。

如果您有電視的問題需要協助，您可以使用此功能讓 Samsung Electronics 從遠端診斷您的電視。使用此功能前，您必須先同意服務合約。Samsung Electronics 技術人員將會從遠端診斷、修復並且更新您的電視。不過，這些功能只有在您的電視連接網際網路時才能使用。

什麼是遠端支援?

Samsung 遠端支援服務可透過 Samsung 技術人員以遠端方式提供一對一支援。

- 診斷您的電視
- 為您調整電視設定
- 為您的電視執行出廠重設
- 安裝建議的韌體更新

如何運作?

為您的電視取得 Samsung 遠端技術服務其實很簡單

聯絡 Samsung 服務中心並要求提供遠端支援。

在電視上開啟功能表，然後移至「支援」區段。

選擇「遠端管理」並且提供密碼給客服代表。

然後客服代表將存取您的電視。 大功告成!

e-Manual

螢幕功能表 > 支援 > e-Manual

此電視具有內建電子使用者手冊。這是使用 Samsung SMART TV 的全面性指南。如需詳細資訊，請參閱"檢視 e-Manual"。

自我診斷

螢幕功能表 > 支援 > 自我診斷 立即嘗試

您的電視可以自我診斷有關影像、音效與訊號的問題。 自我診斷功能由以下選項所組成：

- 圖像測試
- 聲音測試
- 語音和動作識別環境檢查
- 訊號信息
- 重設

圖像測試

螢幕功能表 > 支援 > 自我診斷 > 圖像測試 立即嘗試

「影像測試」會顯示高畫質影像以檢查瑕疵或錯誤。

如果測試影像並未出現或者出現雜訊或失真，則電視可能有問題。 請聯絡 Samsung 服務中心以取得協助。 如果測試影像正確顯示，則可能是外部裝置有問題。 請檢查連接的情況。 若問題仍然存在，請檢查訊號強度或參閱外部裝置的使用者手冊。

聲音測試

螢幕功能表 > 支援 > 自我診斷 > 聲音測試 立即嘗試

使用內建旋律來檢查聲音問題。

如果電視的揚聲器沒有播放旋律，請確定選擇揚聲器已設為電視揚聲器然後再試一次。 如果問題持續發生，則電視可能發生問題。 請聯絡 Samsung 服務中心以取得協助。 如果有播放出旋律，則可能是外部裝置有問題。 請檢查連接的情況。 如果問題仍然存在，請參閱外部裝置的使用手冊。

語音和動作識別環境檢查

螢幕功能表 > 支援 > 自我診斷 > 語音和動作識別環境檢查 立即嘗試

測試周遭環境的噪音和亮度等級，以檢查其是否適用於智慧互動。

訊號訊息

螢幕功能表 > 支援 > 自我診斷 > 訊號信息 立即嘗試

訊號訊息會顯示數位頻道訊號的資訊以及強度。接著，使用者可以調整天線以增加訊號強度並且接收高清頻道。此選項僅適用於數位頻道。

重設

螢幕功能表 > 支援 > 自我診斷 > 重設 立即嘗試

如此會將除了網路設定值以外的所有設定值重設為出廠預設值。 選擇「重設」，在出現要求時輸入 PIN 碼，然後選擇是。 所有設定都會進行重設。 電視會自動關閉並且再次開啟，然後顯示設置畫面。 如需有關重新設定電視的詳細資訊，請參閱電視隨附的使用者手冊。

更新軟體

螢幕功能表 > 支援 > 軟件更新 立即嘗試

請檢查您的電視軟體版本，如有需要則予以更新。

⚠ 在完成升級之前，切勿關閉電視電源。 在完成軟體升級後，電視會自動關閉再開啟。 在軟體升級之後，所有視訊與音訊設定都會回復為預設值。

您可以用以下方式升級軟體：

- 立刻更新
- 自動更新

立刻更新

螢幕功能表 > 支援 > 軟件更新 > 立刻更新 立即嘗試

線上升級會直接從網際網路下載並且安裝升級軟體。設定電視以連線至網路，並且確保電視可以存取網際網路或從 Samsung 網站下載最新更新。解壓縮檔案，然後將其複製到隨身碟的根目錄。將隨身碟插入電視的其中一個 USB 連接埠以安裝更新。

自動更新

螢幕功能表 > 支援 > 軟件更新 > 自動更新 立即嘗試

此選項會在電視處於待機模式時進行升級。在待機模式中，電視看似關閉，但仍能存取網際網路。如此可以在沒有使用電視時讓電視自動升級。由於電視正在運作內部程序中，螢幕可能會發出微弱的光，而這可能會持續 1 小時以上直到軟體下載完成。檢查網路設定以及網際網路連線，然後啟用此選項。

自動更新設定

指定您要進行升級的時間。 電視將會搜尋可用的軟體升級檔案，並且在指定的時間自動安裝。

使用模式

螢幕功能表 > 支援 > 使用模式 立即嘗試

選擇電視的使用模式。 如果您的電視不小心設定為商場展示，您可以使用此選項變更模式。商場展示只應用於零售環境。 在商場展示中，某些功能會停用並且電視會在經過一定時間之後自動重新設定。

支援資訊

螢幕功能表 > 支援 > 聯絡 Samsung 立即嘗試

如果您的電視並未正常運作或者需要有關升級軟體的資訊，請查看以下資訊。 下一節中含有關於產品以及取得最新軟體的實用資訊。

此功能僅適用於 F7500系列。

文字廣播功能

(依國家/地區而定)

文字廣播服務的索引頁面可提供您服務使用方式的資訊。為了正確顯示文字廣播資訊，頻道的接收狀況必須穩定。否則，資訊可能會遺失或是某些頁面無法顯示。

您可以使用遙控器選擇數字鍵以變更文字廣播頁面。

廣播文字開啟 / 混合 / 關閉：啟用目前頻道的文字廣播模式。按該按鈕兩次，使文字廣播模式與目前的播出畫面重疊。再按一次即可結束文字廣播。

儲存：儲存文字廣播頁面。

大小：以雙倍大小將文字廣播顯示在螢幕的上半部。若要將文字移到螢幕的下半部，請再按一次。若要正常顯示，請再按一次。

保留：若後續會自動顯示數個次要頁面，則會將顯示保持在目前的頁面。若要復原，請再按一次。

彩色按鈕（紅色、綠色、黃色、藍色）：若播送業者使用 FASTEXT 系統，則文字廣播頁面上的不同的主題都會以色彩標示，而且可以按色彩按鈕選取。按對應至您所選擇之主題的色彩。隨即顯示以色彩標示的新頁面。您也可以採用相同的方式選取項目。若要顯示上一個頁面或下一個頁面，請選擇對應的彩色按鈕。

模式：選擇文字廣播模式（LIST / FLOF）。如果在 LIST 模式中按下，則模式會切換至清單儲存模式。在清單儲存模式中，您可以使用 8（儲存）按鈕將文字廣播頁面儲存於清單中。

子頁面：顯示可用的子頁面。

上一頁：顯示上一個廣播文字頁面。

下一頁：顯示下一個廣播文字頁面。

索引：在您檢視文字廣播時，隨時顯示索引（內容）頁面。

顯示：顯示隱藏的文字（例如，猜謎遊戲的答案）。若要顯示正常畫面，請再按一次。

取消：縮短文字廣播顯示畫面使其與目前播送的節目重疊。

一般的文字廣播頁面

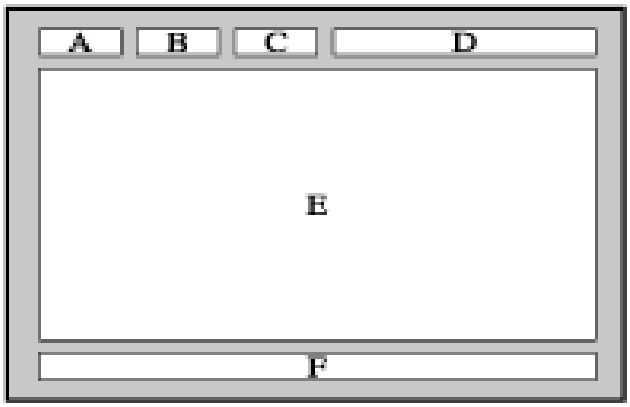

部分	內容
A	選擇的頁碼。
B	播出頻道識別。
C	目前的頁碼或搜尋指示。
D	日期和時間。
E	文字。
F	狀態資訊。FASTEXT 資訊。

Kensington 防盜鎖

只有 LED F7500 系列型號無法使用此功能。

Kensington 防盜鎖是一種實體裝置，可以用來保護電視以免被竊。 請在電視的後方尋找 Kensington 插槽。插槽旁邊有 圖示。 將鎖纏繞住笨重不易搬動的物體，然後再插入電視的 Kensington 插槽。 但是此防盜鎖必須單獨購買。

不同電視機型使用 Kensington 防盜鎖的方式可能會有所不同。 如需詳細資訊，請參閱 Kensington 防盜鎖手冊。

顯示解析度

您也可以選擇「解析度」欄中所列的其中一個標準解析度。 電視會自動調整至您所選擇的解析度。

在將電腦連接至電視後，可在電腦上設定電視的螢幕解析度。 最佳解析度為 1920 x 1080 @ 60 Hz。 如果設定為下表以外的其他解析度，則電視可能無法顯示任何影像。

IBM

解析度	標準頻率	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈頻率 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

解析度	標準頻率	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈頻率 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
640x480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

解析度	標準頻率	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈頻率 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
640x480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640x480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640x480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800x600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800x600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800x600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024x768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024x768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024x768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152x864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280x1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280x1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366x768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440x900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600x900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680x1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920x1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

圖像尺寸與輸入訊號

適用於 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型號

圖像尺寸	輸入訊號
自動寬屏	ATV、EXT、AV、DTV（576i/p、720p）、DTV（1080i、1080p）
16:9	ATV、EXT、AV、DTV（576i/p、720p、1080i、1080p）、色差端子（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）、HDMI（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）
寬幅放大, 放大	ATV、EXT、AV、DTV（576i/p、720p、1080i、1080p）、色差端子（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）、HDMI（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）
4:3	ATV、EXT、AV、DTV（576i/p、720p、1080i、1080p）、色差端子（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）、HDMI（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）
智能檢視 1	HDMI（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）
智能檢視 2	DTV（576i/p、720p、1080i、1080p）、HDMI（480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p）
適合螢幕大小	DTV（1080i、1080p）、色差端子（1080i、1080p）、HDMI（720p、1080i、1080p）

圖像尺寸設定會套用至目前的訊號源，而套用的圖像尺寸在下次選擇此訊號源時仍然有效。

適用於 S9, 9000 型號

圖像尺寸	輸入訊號
自動寬屏	ATV, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
16:9	ATV, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), 色差端子 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
寬幅放大, 放大	ATV, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), 色差端子 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), 色差端子 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
智能檢視 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
智能檢視 2	DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
適合螢幕大小	色差端子 (1080i, 1080p), HDMI (1080i, 1080p, 2160p)

圖像尺寸設定會套用至目前的訊號源，而套用的圖像尺寸在下次選擇此訊號源時仍然有效。

圖像尺寸選項無法用於 UHD 解析度的影像，因為所支援的畫面大小是固定的。

字幕和媒體內容的檔案格式以及編解碼器

字幕

外部

名稱	檔案副檔名
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub 或 .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

內部

名稱	檔案類型
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4

支援的影像解析度

檔案副檔名	類型	解析度
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

支援的音樂檔案格式

檔案副檔名	類型	編解碼器	備註
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	最多支援 2 聲道
*.ogg	OGG	Vorbis	最多支援 2 聲道
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro 最高支援 5.1 聲道。 不支援 WMA 無失真音訊。 最高支援 M2 設定檔
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	支援類型 0 與類型 1。
*.ape	ape	ape	

支援的 3D 解析度

以下規格只適用於 16:9 的顯示比例。

HDMI

3D 格式：左/右，上/下

解析度	頻率（Hz）
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz

3D 格式：Frame Packing

解析度	頻率（Hz）
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

色差端子

解析度	頻率（Hz）
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz

數位頻道

解析度	頻率（Hz）
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

視訊/相片

請參閱"字幕和媒體內容的檔案格式以及編解碼器"。

HDMI 電腦模式

使用電腦顯示器的最佳解析度是1920 x 1080。只有 LED 電視可將 2D 電腦顯示器轉換為 3D。如果解析度未適當設定，可能無法使用3D 顯示和全螢幕顯示。

視訊編解碼器

<table>
<tr><th>檔案副檔名</th><th>檔案類型</th><th>視訊編解碼器</th><th>解析度</th><th>畫面速率（fps）</th><th>位元速率（Mbps）</th><th>音訊編解碼器</th></tr>
<tr><td rowspan="9">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts</td><td rowspan="9">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
TS
SVAF</td><td>Divx 3.11 / 4 / 5 / 6</td><td rowspan="7">1920x1080
（WMV v7、v8、MSMPEG4 v3：1280x720）</td><td rowspan="8">6~30</td><td rowspan="7">30</td><td rowspan="8">AC3
LPCM
ADPCM（IMA，MS）
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG（MP3）</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7、v8、v9</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640x480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td></td><td>24/25/30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
<tr><td>*.s4ud</td><td>S4UD</td><td>H.264</td><td>3840x2160</td><td>24/25/30</td><td></td><td>AC3</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920x1080</td><td>30</td><td>10</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

其他限制

如果內容資料有問題，編解碼器可能無法正常運作。

如果內容或檔案類型發生錯誤，即無法播放或正常播放視訊內容。

如果音效或視訊的標準位元速率/畫面速率超過電視的相容速率，則可能無法作用。

如果索引表錯誤，則尋找（跳轉）功能將無法作用。

透過網路連線播放視訊時，視訊可能因為資料傳輸速度而無法順暢播放。

某些 USB/數位相機裝置可能與播放器不相容。

只有 LED 9000 和 UHD S9 系列型號支援 S4UD 格式。不過，不支援圖像尺寸和旋轉功能。

S4UD 格式用於 Samsung Electronics 所提供的官方內容。這些檔案僅可從 USB 儲存裝置播放。無法透過 DLNA 或串流進行播放。

視訊解碼器

- 最高支援到 H.264，Level 4.1（不支援 FMO/ASO/RS）
- 不支援 VC1 AP L4。
- WMV v7、v8、MSMPEG4 v3、MVC 和 VP6 除外的所有視訊編解碼器：

  低於 1280 x 720：最大畫格數 60

  高於 1280 x 720：最大畫格數 30
- 不支援 GMC 2 以上。
- 僅支援 SVAF 上/下和左/右。
- 僅支援 Blu-ray/DVD MVC 規格。

音訊解碼器

- WMA 10 Pro 最高支援 5.1 聲道。最高支援 M2 設定檔。
- 不支援 WMA 無失真音訊。
- 不支援 QCELP、AMR NB / WB。
- Vorbis 最高支援 2 聲道。
- DD+ 最高支援 5.1 聲道。

3D 注意事項

注意

有關 3D 影像的重要健康及安全資訊。 在您或您的小孩使用此 3D 功能之前，請詳細閱讀下列注意事項。

- 成人應該要經常查看正在使用 3D 功能的兒童。 若兒童表示有眼睛疲勞、頭痛、暈眩或噁心的情況，應讓兒童停止觀賞 3D 電視並做適度休息。
- 請勿將 3D 眼鏡移作他用（例如做為普通眼鏡、太陽眼鏡或護目鏡等用途）。
- 部分觀眾在觀賞 3D 電視時可能會感到暈眩、噁心和頭痛等不適症狀。 若您有任何前述症狀發生，請停止觀賞 3D 電視，並摘下 3D 眼鏡做適度休息。
- 觀賞 3D 影像時間過長可能會導致眼睛疲勞。 若您感到眼睛疲勞，請停止觀賞 3D 電視，並摘下 3D 眼鏡做適度休息。
- 在行進間請勿使用 3D 功能或 3D 眼鏡。 行進間使用 3D 功能或 3D 主動式眼鏡可能會因為撞上物體、絆倒和/或跌倒而受傷。

安全注意事項

以下安全指示是為確保您個人的安全及防止財產損失。 請詳讀下文，以確保適當使用本產品。

- 勿將產品直接放在陽光下、靠近熱源或有水火的位置。 這可能會導致產品故障或引發火災。
- 勿對於 3D 眼鏡的鏡片施加壓力。 勿使產品掉落或變形。 這可能會導致產品故障。
- 僅使用指定的標準電池。 更換電池時，請依正確的極性 (+、-) 方向放入。 若未正確放入，可能會因為內部液體滲漏，而使電池受損或者引發火災、造成人員受傷或環境污染。
- 將用過的電池放在兒童拿不到的地方，才不會讓兒童意外吞食電池。 如果您的小孩不小心吞食電池，請立即諮詢您的醫師。
- 清潔產品時，切勿將水或清潔劑直接噴灑在產品表面。 將水或清潔劑直接噴灑在眼鏡上，可能會導致火災、電擊、產品的表面損傷或貼在產品表面上的指示標籤脫落。
- 切勿使用含有酒精、溶劑或界面活性劑的化學物品，或蠟、苯、稀釋劑、防蚊液、潤滑劑或清潔劑等化學物品。 這些可能會導致產品表面變色或出現裂紋，以及使得貼在產品表面的指示標籤脫落。
- 由於產品表面和鏡片容易刮傷，為了避免刮傷表面或鏡片，清潔時請確保使用乾淨的軟布擦拭。 若布上有任何異物則可能刮花產品，因此在使用之前請務必徹底抖掉異物或灰塵。
- 切勿自行拆解、進行維修或修改 3D 眼鏡。 眼鏡故障時請勿使用。
- 戴上 3D 眼鏡時，請小心別讓鏡框邊緣傷到眼睛。

保固

本 Samsung 產品自原始購買日起提供表中所列的保固期（請參閱各國家/地區的保固期間表），保固範圍僅限於材料與技術瑕疵。若是需要保固維修服務，請先將產品送回您向其購買的零售商。 不過，在保固期間內，所有 Samsung 授權服務中心皆會遵照此保固規定為您服務。 如需詳細資料，請洽詢距離您所在地最近的授權服務中心。

保固維修服務流程

若是於保固期間內需要維修服務，您必須在保固期間內與 Samsung 服務中心聯絡，討論產品發生的問題。 如果產品需要維修或是更換，則會提供您保固申請號碼以及授權服務中心的地址。

您擁有進行產品的維修或更換的保固申請號碼後，必須將產品連同以下資料一起寄送至建議的授權服務中心：

- 完整保固卡的影本，或您已提供給 Samsung 的姓名、地址與聯絡電話；
- 原始收據、發票，或足以證明購買產品為新品的購買憑證；
- 您的保固申請號碼。

  完成產品維修或更換後，Samsung 會根據您所提供的聯絡資料，將產品送回。

保固條款

1. 本保固條款必須遵守上述保固維修服務流程才具效用。
2. Samsung 所負義務僅限於產品維修或由 Samsung 決定產品或瑕疵零件的更換。
3. 保固維修必須由 Samsung 授權服務中心執行。 任何由未經 Samsung 授權的服務中心或經銷商所進行的維修，Samsung 概不賠償；而且因為此維修工程導致的產品損壞不在本保固範圍之內。
4. 由於販售國家或地區的技術或安全法規與產品原始設計製造地有所出入，係為了符合該國或當地技術或安全法規而必須對產品進行修改，因此原因而形成的材料或技術瑕疵，不屬於本產品的瑕疵認定範圍。 針對這類修改以及任何可能因此導致的損壞，不在本保固涵蓋及賠償範圍之內。

5. 本保固範圍不包括任何因為下列排除狀況而造成之產品損壞或瑕疵：

    - 因意外、不當使用或濫用而造成之損壞或瑕疵；
    - 將本產品用於非本產品之正常用途；
    - 使用非由 Samsung 製造或販售之零件；
    - 未經 Samsung 書面許可，擅自進行修改所造成之損壞；
    - 因搬運、疏忽、電源突波或故障導致之損壞；
    - 因雷擊、水災、火災或不可抗力之天災導致之損壞；
    - 因一般操作造成之磨損或折損
    - 因各國播送方式或產品標準所造成的差異。

6. 本保固適用於任何於保固期間內合法持有本產品之消費者。

7. 非經相關適用法之許可，本保固條款不應排除或限制可歸責於 Samsung 之疏忽而造成之死亡或人身傷害的責任。

8. 適用於 Samsung 所負之責任，除法律無法排除或限制外，Samsung 對於下列狀況概不負責：因為購買、使用或銷售本產品直接或間接導致任何間接的、偶然的、特殊的或必然性的損害或花費；或利益損失；或無法使用或資料遺失；商譽、名譽損失或失去商機，無論 Samsung 是否已知悉或告知這類損害遺失或支出的可能性，Samsung 概不負責。

9. 適用於 Samsung 所負之責任，除法律無法排除或限制外，有關本產品之保固、購買、使用或販售，Samsung 所負之賠償責任均不應超過本產品新品的價格。

10. 除非本保固另有說明，否則本保固條款默示之所有條件、保固以及條款依適用法律之最大允許範圍予以排除。

11. 上述保固條款不會影響您身為消費者之法定權利。

授權

DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 1080p，包括付費內容。
DivX®、DivX Certified® 與相關標誌均為 Rovi Corporation 或其子公司的商標，並獲得其授權使用。
關於 DIVX 視訊： DivX® 是由 DivX, LLC（Rovi Corporation 所屬子公司）建立的數位視訊格式。 這是播放 DivX 視訊的正式 DivX Certified® 裝置。 請造訪 divx.com 以取得更多資訊以及將您檔案轉換為 DivX 視訊的軟體工具。
關於 DIVX 隨選視訊： 必須註冊此 DivX Certified® 裝置，才能播放所購買的 DivX Video-on-Demand（VOD）電影。 若要取得註冊碼，請找出裝置設定功能表中的 DivX VOD 區段。 移至 vod.divx.com 以取得更多有關如何完成註冊的詳細資訊。
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

獲得美國專利授權後製造，專利號碼為： 5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535、6,226,616、7,212,872、7,003,467、7,272,567、7,668,723、7,392,195、7,930,184、7,333,929 以及 7,548,853。DTS、其符號以及 DTS 與其符號的組合均為 DTS, Inc. 的註冊商標，並且 DTS Premium Sound | 5.1 是 DTS, Inc. 的商標。©2012 DTS, Inc。版權所有。

本產品經過杜比實驗室的授權而製造。
Dolby 和雙 D 記號是杜比實驗室的註冊商標。

HDMI 和 HDMI 高畫質/高音質多媒體介面等詞彙與 HDMI 標誌均為 HDMI Licensing LLC 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。

開放原始碼授權合約注意事項

當使用開放原始碼軟體時，開放原始碼授權合約可從產品的功能表取得。

疑難排解

螢幕

如果螢幕有問題，請執行圖像測試（支援 > 自我診斷 > 圖像測試）以診斷問題。如果測試無法識別問題，則外部裝置或者訊號強度可能有問題。

電視發生問題。	措施！
色差端子連接/螢幕色彩	如果您發現 Samsung 電視螢幕的色彩不正確或者黑白色彩消失，可執行自我診斷（支援 > 自我診斷 > 圖像測試）。 如果測試結果沒有發現問題，請檢查以下各項： 電視的視訊輸入接頭是否連接至正確的外部裝置視訊輸出接頭？ 也請檢查其他的連接。如果電視已透過色差端子纜線連接到外部裝置，請檢查 Pb、Pr 和 Y 插孔是否已插入適當的接頭。
螢幕亮度	若發現您的 Samsung 電視的色彩正常，不過有點太暗或太亮，請先嘗試調整下列設定。 瀏覽至圖像並且調整背光/面板亮度（適用的機型）、對比度、亮度、清晰度、色度、色調 (綠/紅)以及其他畫質調整設定。
Motion Plus/模糊	如果發現您的電視畫面影像產生模糊或「鬼影」現象，您或許可以使用 Motion Plus（圖像 > 圖像選項 > Motion Plus）修正此問題。
不明原因電源關閉	如果您的 Samsung 電視會自行關機，請嘗試停用電視的某些省電功能。檢查睡眠定時器（系統 > 時間 > 睡眠定時器）是否已啟用。睡眠定時器會在一段時間沒有任何動作之後自動關閉電視以節省能源。如果睡眠計時器未啟用，請檢查無訊號待機（系統 > Eco 解決方案 > 無訊號待機）或自動關機（系統 > Eco 解決方案 > 自動關機）是否已啟用。 若您的電腦連接到電視，請檢查電腦電源設定。 確認 AC 電源線正確連接牆上插座和電視。 觀賞以天線或有線連接的電視時，電視會在無訊號 10~15 分鐘後關閉。
無法開啟電源	當電視開啟時，遙控接收器會在螢幕開啟之前閃爍 5 次。 如果您發現無法開啟 Samsung 電視的電源，在您致電服務部門之前，請先做幾項檢查。如果電源線已正確連接且遙控器運作正常，則可能是天線纜線連接發生問題或有線/衛星電視盒未開啟。檢查天線連接或開啟有線/衛星電視盒。
找不到頻道	執行設置（系統 > 設置）或自動調頻（廣播 > 自動調頻）。

電視發生問題。	措施！
電視影像不如在店內看到的完美。	商店展示所播放的是數位 HD（高畫質）頻道。 若您擁有類比纜線/機上盒，請升級為數位機上盒。使用 HDMI 或色差端子纜線，才能提供 HD（高畫質）影像品質。 許多 HD 頻道是從 SD（標準畫質）內容升級而來。尋找播放真實 HD 內容的頻道。 有線電視/衛星電視收視戶：從頻道清單中嘗試收看 HD 頻道。 無線/有線電視天線連接：在執行「自動調頻」操作後，請嘗試收看 HD 頻道。 請將有線/衛星電視接收盒視訊輸出解析度調至 1080i 或 720p。 確認您根據電視大小與訊號畫質，在建議的距離內觀賞電視。
影像失真。	壓縮視訊內容可能導致影像失真，尤其是體育節目與動作片等快速移動的影像。 訊號微弱或品質不佳會導致影像失真。這並不是電視的問題。 在電視附近使用手機（1 公尺以內），可能會導致類比和數位頻道產生雜訊。
色彩錯誤或失真。	若您使用色差端子連接，請確認色差端子纜線連接到正確的插孔。連接錯誤或鬆脫，可能導致色彩問題或螢幕空白。
色彩不佳或影像亮度不足。	瀏覽至圖像並調整圖像模式、亮度、清晰度、色度以及其他圖像調整設定。 查看是否已啟用省電（系統 > Eco 解決方案 > 省電）。 嘗試重新設定圖像。（圖像 > 重設圖像）
螢幕邊緣出現虛線。	如果圖像尺寸設定為適合螢幕大小，請將其變更為 16:9。 變更有線/衛星電視盒解析度。
影像為黑白影像。	若您使用 AV 複合輸入，請將視訊纜線（黃色）連接到電視上的綠色色差端子插孔。
色彩錯誤或失真。	若您使用色差端子連接，請確認色差端子纜線連接到正確的插孔。連接錯誤或鬆脫，可能導致色彩問題或螢幕空白。
變更頻道時，影像凍結、失真或延遲。	若電視連接有線電視盒，請嘗試重設有線電視盒。（拔除 AC 電源線然後再重新連接，並等待有線電視盒重新啟動。可能需時 20 分鐘）。 將有線電視盒的輸出解析度設為 1080i 或 720p。

音效

如果發現電視揚聲器有問題，請執行聲音測試（支援 > 自我診斷 > 聲音測試）以診斷問題。若音訊良好，則聲音問題可能是訊號源或訊號所導致。

電視發生問題。	措施！
沒有聲音或最大音量的聲音太小。	請檢查連接至電視之裝置（有線/衛星電視盒、DVD、藍光等）的音量。
影像良好但沒有聲音。	瀏覽至音效並將選擇揚聲器設定為電視揚聲器。 若您使用外部裝置，請檢查裝置的音訊輸出選項。（例如，如果使用 HDMI 纜線將有線電視盒連接至電視，您可能需要將電視盒的音訊選項變更為 HDMI。） 若使用 DVI 轉接 HDMI 纜線，就需要個別的音訊纜線。 若您的電視具有耳機插孔，請確認未接上任何裝置。 先拔除裝置的電源線再重新連接，以重新啟動連接的裝置。 若您使用外部裝置，請確認音訊纜線連接到電視上正確的音訊輸入插孔。
揚聲器發出異常的聲音。	確定音訊纜線連接至外部裝置的正確音訊輸出接頭。 若使用天線或纜線連接，請檢查訊號資訊。訊號微弱可能會導致聲音失真。 執行自我診斷（支援 > 自我診斷 > 聲音測試）。

3D 電視

電視發生問題。	措施!
3D 主動式眼鏡無法正常運作。	請確定眼鏡已經開啟。 如果 3D 主動式眼鏡或電視附近有其他 3D 產品或電子裝置開啟著，則眼鏡可能無法正常運作。 如果發生問題，請將其他電子裝置盡量放置於遠離 3D 主動式眼鏡之處。
3D 影像看起來不太正常	理想的觀賞距離是螢幕高度的三倍以上。 並建議您使眼睛與螢幕保持水平。
3D 眼鏡的電池很快就沒電。	不使用 3D 眼鏡時，請將其關閉。如果讓 3D 眼鏡一直開著，可能會使電池的壽命縮短。

天線（無線/有線/衛星）連接

電視發生問題。	措施!
電視接收不到所有頻道。	確認同軸纜線連接是否牢固。 執行自動調頻（廣播 > 自動調頻）將可用的頻道新增至頻道清單。 確認天線位置是否正確。
數位頻道上沒有字幕。	瀏覽至字幕（廣播 > 字幕）並且變更字幕模式設定。 某些頻道可能沒有字幕資料。
影像失真。	壓縮視訊內容可能導致影像失真。尤其是體育節目與動作片等快速移動的影像。 訊號微弱會導致影像失真。這並不是電視的問題。

電腦連線

電視發生問題。	措施!
隨即顯示「不支援的模式」訊息。	請設定電腦的輸出解析度使其符合電視所支援的解析度。
視訊良好但沒有音訊。	若您使用 HDMI 連接，請檢查電腦上的音訊輸出設定。 若使用 DVI 轉接 HDMI 纜線，就需要個別的音訊纜線。

網路連線

電視發生問題。	措施!
無線網路連線失敗。	確認電視已連接到無線 IP 路由器。
透過網路進行的軟體更新失敗。	請檢查網路連線狀態。 如果電視沒有連線至網路，請連線至網路。 如果您已擁有最新的軟體版本，則不會進行升級。

其他

電視發生問題。	措施!
電視過熱。	長時間收看電視會導致面板發熱。面板所產生的熱會從產品上方的內部通風口消散。但是，在長時間使用後，底部可能摸起來會很燙。兒童觀看電視時必須有成人在旁監護，以免兒童不慎觸摸電視。不過，此高溫並非產品瑕疵，不會影響電視的功能。
影像未以全螢幕顯示。	播放升級的 SD（4:3）內容時，HD 頻道會在螢幕兩側出現黑色長條。 若您觀賞的電影長寬比與電視不同，則會在螢幕上下出現黑色長條。 請調整外部裝置的圖像尺寸選項或將電視設為全螢幕。
出現「不支持的模式」訊息。	檢查電視支援的解析度，並據此調整外部裝置的輸出解析度。
電視功能表中的字幕項目轉為灰色。	如果您已選擇透過 HDMI 或色差端子連接電視的訊號源，就無法選擇字幕功能表。同時必須啟用外部裝置的字幕功能。
電視發出塑膠味。	這種味道是正常的，一段時間之後就會消失。
在自我診斷中並未啟用電視的訊號信息選項。	請確認目前的頻道是否為數位頻道。 訊號信息只適用於數位頻道。
電視向一邊傾斜。	移除電視基架，並重新組裝。
廣播轉為灰色。	廣播功能表只有在節目源設為電視才能使用。 在使用有線電視盒或衛星接收器觀看電視時，無法存取廣播功能表。
每次關閉電視的 30 分鐘後，設定就會遺失。	如果使用模式設定為商場展示，則電視的音訊和視訊設定會每 30 分鐘自動重設。 將使用模式（支援 > 使用模式）變更為家庭使用。
聲音或畫面斷斷續續。	檢查纜線連接，並且重新連接。 使用過度僵硬或太粗的纜線，可能會造成音訊或視訊遺失。 請確認纜線彈性良好，足以長期使用。若將電視安裝於牆上，建議使用具有 90 度角接頭的纜線。
電視邊框上出現小顆粒。	這是產品設計的一部分，並非缺陷。
子母畫面功能表無法使用。	畫中畫功能僅在您使用 HDMI 或色差端子訊號源時可用。
螢幕上顯示 POP（電視的內部橫幅廣告）。	將使用模式（支援 > 使用模式）變更為家庭使用。
電視發出「啪」的聲音。	電視外殼的熱漲冷縮可能會導致發出「啪」的聲音。此現象並非產品故障。您可以安全使用電視。
電視發生「嗡」的聲音。	您的電視使用高速切換電路以及高位準電流，可能會因為您所使用的亮度等級而比傳統電視稍微多一些雜音。 電視已經過我們的嚴格品管程序，達到我們所要求的效能與可靠性。 電視所產生的一些雜音會視為正常現象，不接受以此原因要求更換產品或退貨。

定時錄影 / Timeshift

電視發生問題。	措施!
電視無法識別 USB 裝置或格式化裝置，檢查裝置和測試效能功能會失敗。	請參閱 USB 裝置的手冊並且確認該裝置是否可以儲存資料。 請檢查 USB 裝置是否已封鎖住。 請檢查 USB 裝置是否已經在連接至電腦時進行格式化。 將 USB 裝置連接至電視後，進行格式化可能會導致無法格式化。如果無法通過或完成測試效能或格式化裝置，則 USB 裝置或其規格可能會有問題。請嘗試使用不同的 USB 裝置。
出現訊息顯示我需要將 USB 儲存裝置格式化。	請檢查 USB 裝置是否已封鎖住。 使用 USB 復原功能將 USB 裝置復原。
無法使用定時錄影。	請檢查是否有 USB 裝置連接至電視。 請檢查頻道是否為可以進行錄影的數位頻道。如果訊號過於微弱，錄影會自動停止。如果 USB 裝置上沒有足夠的儲存空間，則 Timeshift 功能將無法運作。
我收到效能測試失敗的訊息，然後定時錄影以及 Timeshift 的運作隨即停止。	使用不支援錄影的低效能 USB 儲存裝置時可能會發生此問題。建議使用轉速為 5,400rpm 或更高的 USB 硬碟。但是，不支援 RAID 類型的 USB 硬碟。

Anynet+ (HDMI-CEC)

電視發生問題。	措施!
Anynet+ 無法使用。	檢查裝置是否為 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。 接收器只能連接一個外部裝置。 請檢查 Anynet+ 裝置的電源線是否正確連接。 請檢查 Anynet+ 裝置的纜線連接。 瀏覽至系統功能表並且確認 Anynet+ (HDMI-CEC) 已設定為開啟。 檢查電視遙控器是否設定為電視模式。 檢查遙控器是否相容於 Anynet+。 Anynet+ 在特定環境下可能沒有作用。（搜尋頻道、操作 Smart Hub 或進行設置等） 如果您拔除 HDMI 纜線並且重新連接，請再次掃描裝置或者將您的電視關閉後再開啟。
我想啟動 Anynet+。	請檢查 Anynet+ 裝置是否已經正確連接至電視，然後瀏覽至系統功能表檢查 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設定為開啟。 完成檢查後，按下 SOURCE 按鈕，選擇 Anynet+ (HDMI-CEC) 裝置。
我想結束 Anynet+。	從節目源選擇非 Anynet+ 裝置。
螢幕上出現「正在連接 Anynet+ 裝置...」或「正在中斷 Anynet+ 裝置的連接」訊息。	正在設定 Anynet+ 或正在切換至檢視模式時，無法使用遙控器。在電視完成 Anynet+ 設定或切換至檢視模式之後，即可使用遙控器。
Anynet+ 裝置無法播放。	當設置正在進行時，您無法使用播放功能。
連接的裝置未顯示。	請檢查裝置是否支援 Anynet+。 檢查 HDMI 纜線是否正確連接。 瀏覽至系統功能表並且確認 Anynet+ (HDMI-CEC) 已設定為開啟。 請再次掃描 Anynet+ 裝置。 Anynet+ 裝置必須使用 HDMI 纜線連接至電視。請務必使用 HDMI 纜線將裝置連接至電視。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+。 若連接因為電力中斷或 HDMI 纜線中斷連接而終止，請再次掃描裝置。
電視音訊無法透過接收器播放。	將光纖纜線連接至電視和接收器。 ARC 可讓數位音效透過 HDMI（ARC）連接埠輸出。 但是，只有當電視連接至支援 ARC 的音訊接收器時才能使用 ARC。

相片、視頻和音樂

電視發生問題。	措施！
無法播放某些檔案。	高位元速率的檔案可能會發生此問題。大部分的檔案都可以播放，但是播放高位元速率的檔案時可能會出現問題。

應用程式

電視發生問題。	措施！
有些應用程式內容僅顯示英文。如何變更語言？	應用程式內容語言可能與使用者介面語言不同。能否變更語言需視服務供應商而定。
有些應用程式服務無法使用。	請洽詢服務供應商。 請參閱應用程式服務供應商網站的說明區段。

重設個人資料和電視設定

重設類型	導覽	描述
電視設定重設	螢幕功能表 > 支援 > 自我診斷 > 重設	將除了網路設定值以外的所有設定（圖像、音效、廣播和 Smart Hub 等等）重設為出廠預設值。
Smart Hub 重設	螢幕功能表 > 智能功能 > 重設 Smart Hub	重設與 Samsung 帳戶和連結服務帳戶有關的所有已儲存資訊，以及 Smart Hub 服務合約與應用程式。

Web Browser

1. 選擇Web Browser（Smart Hub中軟件的圖標文字可能不同）。瀏覽畫面可能會與您電腦上的瀏覽畫面不同。
2. 網頁瀏覽器與 Java 應用程式不相容。
3. 您無法下載檔案。如果您嘗試下載檔案，將會收到錯誤訊息。
4. 網頁瀏覽器可能會無法存取特定網站。
5. Flash 影片的播放可能會受到限制。
6. 不支援電子商務（用於線上購買產品）。
7. 在具有可捲動視窗的網站，捲動此類視窗可能會導致字元毀損。
8. 不支援 ActiveX。
9. 在連結瀏覽模式中無法存取某些選項。（切換至「指標瀏覽」以啟用此模式）
10. 只支援有限數量的字型。某些符號與字元可能會無法正確顯示。
11. 載入網頁時，對於遙控器命令的回應以及相對應的螢幕顯示可能會有所延遲。
12. 特定的作業系統上，網頁的載入可能會延遲或完全擱置。
13. 不支援複製和貼上操作。
14. 撰寫電子郵件或簡訊時，可能會無法使用某些功能（如字型大小與色彩選擇）。
15. 可儲存的書籤數量與記錄檔大小皆有限制。
16. 可同時開啟的視窗數量會依搜尋條件與電視機型而有所不同。
17. 網頁瀏覽速度需視網路環境而定。

18. 播放嵌入式視訊時會自動停用子母畫面。在停用子母畫面後，視訊播放可能不會開始。此時您需要重新載入頁面。
19. 網頁瀏覽器只支援 .mp3 音訊檔案。
20. 網頁瀏覽器支援特定用於匯入與匯出書籤的檔案格式。（相容的格式：Netscape-bookmarkfile- 1）
21. 匯入與匯出書籤時，資料夾樹狀目錄資訊並不包含在內。
22. 將書籤匯出至連接電視的 USB 裝置時，會將書籤儲存在名為「Samsung SmartTV Bookmark」的資料夾下。
23. 如果時鐘（系統 > 時間 > 時鐘）沒有啟用，則不會儲存瀏覽歷史記錄。
24. 瀏覽歷史記錄會依照由新至舊的順序儲存，並且會先覆寫最舊的項目。
25. 視支援的視訊/音訊編解碼器而定，在進行 Flash 播放期間可能可以播放特定的視訊和音訊檔案。
26. 電腦最佳化串流服務供應商的影片來源在您專用的網頁瀏覽器上可能無法正常播放。
27. 使用螢幕 QWERTY 鍵盤時會自動停用畫中畫。（輸入 URL 時除外。）